

أهلاً وسهلاً

أهلاً بك في عالم الاتصالات اللاسلكية الرقمية الخاص بموتورولا! يسعدنا اختيارك للهاتف اللاسلكي Motorola V600 GSM. يعتبر هذا الدليل جزءاً مصاحباً للدليل المستخدم المرفق مع الهاتف اللاسلكي Motorola V600 GSM. راجع دليل المستخدم للحصول على معلومات عامة حول استخدام الهاتف. يحتوي هذا الدليل على معلومات حول المواضيع والخصائص التي لم يتم تغطيتها بالتفصيل في دليل المستخدم.

شعار M النمطي و MOTOROLA مسجلين في مكتب حقوق الملكية والعلامات التجارية الأمريكي. كما أن العلامات التجارية لـ Bluetooth مملوكة لمالكها الأصلي وتستخدم من قبل Motorola, Inc. بموجب ترخيص منه. وتعد جافا وأي علامات أخرى مستندة إلى جافا علامات تجارية مسجلة لـ Sun Microsystems, In. في الولايات المتحدة والدول الأخرى. وكافة المنتجات وأسماء الخدمات الأخرى هي ملك لأصحابها.

© Motorola, Inc. 2003

إشعار حقوق الملكية الفكرية المتعلقة بالبرامج

قد تتضمن منتجات Motorola المشار إليها في هذا الدليل برامج محمية بموجب حقوق ملكية فكرية خاصة بـ Motorola وشركات أخرى، تتواجد ضمن ذاكرات نصف موصلات أو غيرها من الوسائط. تحفظ القوانين في الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من البلدان الأخرى لشركة Motorola وشركات تصنيع البرامج الأخرى بعض الحقوق الحصرية لبرامج محمية بموجب حقوق ملكية فكرية، كالحقوق الحصرية لتوزيع أو نسخ البرنامج المعني. وبالتالي لا يجوز تعديل أي برنامج مضمّن في منتجات Motorola ومحمي بموجب حقوق ملكية فكرية، كما لا يجوز إعادة هندسته، أو توزيعه، أو نسخه بأية طريقة من الطرق وفقاً للحدود الذي ينصّ عنها القانون. وبالإضافة إلى ذلك، إنّ شراء منتجات Motorola لا يمنح سواء مباشرة أو ضمناً أو إعاقة أو بأية طريقة أخرى، أي ترخيص بموجب حقوق الملكية الفكرية وبراءات الاختراع وطلبات تسجيل براءات الاختراع لشركة Motorola أو أية شركة أخرى منتجة للبرامج، باستثناء ترخيص الاستخدام العادي وغير الحصري وغير الخاضع لحقوق الامتياز، الذي ينشأ بموجب القوانين التي ترعى بيع المنتجات.

بينما قد تخضع مواصفات المنتج ووظائفه لتغيير دون إعلامك، فإننا نبذل كل جهدنا لتحديث دلائل الاستخدام بشكل دوري لعرض وظائف المنتج. لكن، إذا حدث علي غير العادة وكان إصدار الدليل لا يعرض وظائف المنتج بشكل كامل، الرجاء إعلامنا بذلك. يمكنك أيضاً الوصول إلي إصدارات حديثة للدلائل الخاصة بنا في الجزء الخاص بالمستهلك في موقع Motorola علي ويب، في <http://www.motorola.com>.

خريطة القوائم

القائمة الرئيسية

المكالمات الاخيرة

- المكالمات المستلمة
- مكالمات أجريت
- المفكرة
- مدة المكالمات
- كلفة المكالمة
- أوقات البيانات
- حجم البيانات

الرسائل

- رسالة جديدة
- البريد الصوتي
- البريد الوارد
- البريد الالكتروني
- رسائل المستعرض
- خدمات إعلامية
- ملاحظات سريعة
- البريد الصادر
- المسودات

ألعاب وتطبيقات

- **سائط متعددة** 
- المواضيع
- آلة التصوير
- الصور
- أصوات
- Motomixer دمج الأغان
- الفيديو

الأدوات

- برامج البطاقة
- آلة حاسبة
- منكرة المواعيد
- المختصرات
- سجلات صوتية
- ساعة المعنيه
- محادثة
- خدمات الاتصال
- حجب المكالمات
- الاتصال الثابت
- ارقام الخدمة
- الاتصال السريع

الاعدادات

(راجع الصفحة التالية)

خدمة الرسائل الفورية IM


اتصال بشبكة ويب

- المستعرض
- مختصرات ويب
- صفحات مخزنة
- السجل
- اذهب إلى عنوان URL
- دورات الشبكة
- إعداد المستعرض

دليل الهاتف

يعد هذا هو الشكل القياسي لقائمة الهاتف. وقد يختلف تنظيم القائمة وأسماء الوظائف على الهاتف الخاص بك. قد لا تتوفر كافة الوظائف لجميع المستخدمين.

قائمة الإعدادات

- حالة الهاتف** 
- أرقام الهاتفية
 - معلومات الرصيد
 - الخط النشط
 - عداد البطارية
 - معلومات أخرى

سماعة الرأس 

إعدادات السيارة 


الشبكة 

الحماية 


- قفل الهاتف
- اقفال التطبيق
- الاتصال الثابت
- حجب المكالمات
- رقم PIN للبطاقة
- كلمات سر جديدة

أدوات جافا 


- محمل برامج جافا
- نظام جافا

تخصيص 


- الشاشة الرئيسية
- القائمة الرئيسية
- نوع اللون
- التحية
- خلفية الشاشة
- حافظ شاشة
- الاتصال السريع

انماط التنبيه 


- نمط الرنين
- النمط تفاصيل
- أضواء المرح
- نغماتي

الاتصال 


- رابط Bluetooth
- مزامنة

تحويل المكالمات 

- مكالمات صوتية
- مكالمات فاكس
- مكالمات البيانات
- إلغاء الكل
- حالة التحويل

اعداد مكالمة وارده 

- عداد مكالمات وارده
- اعداد كلفة مكالمة
- هوية المتصل
- التلکم والفاکس
- خيارات الإجابة
- مكالمة في الانتظار

الاعداد الابتدائي 



- الوقت والتاريخ
- الاتصال السريع
- الإضاءة الخلفية
- التحويل
- اللغة
- توفير البطارية
- إعداد التباين
- نغمات DTMF
- ضبط المصنع
- مسح أساسي

المختصرات


تغيير صوت الرنين:

افتح الغطاء واضغط على مفتاح الصوت
لأسفل ثم قم بالتبديل لاهتزاز التنبيه، ثم التنبيه
الصامت. حرر الضغط من مفتاح الصوت
لإعادة تعيين صوت الرنين وزيادة مستوى
الصوت.


عرض رقم هاتفك:

اضغط على  

الذهاب إلى لائحة المكالمات المتصل بها:

اضغط على 

الخروج من نظام القوائم:

اضغط على 

المحتويات

١	أهلاً وسهلاً
٣	خريطة القوائم
٥	المحتويات
٩	الرسائل
٩	إعداد صندوق الرسائل الواردة
١١	إرسال رسالة نصية قصيرة
١٢	إرسال رسالة ملاحظة سريعة نصية
١٣	إرسال رسالة وسائط متعددة
١٦	استخدام نماذج MMS
١٧	إرسال خطاب يتضمن وسائط متعددة
١٩	معاينة حالة الرسائل المرسلة
٢٠	تلميحات تتعلق بإرسال الرسائل
٢٠	استقبال رسالة
٢١	قراءة رسالة أو قفلها أو حذفها
٢٣	تخزين كائن من رسالة متعددة الوسائط أو خطاب متعدد الوسائط
٢٤	قراءة رسائل المستعرض
٢٤	قراءة رسائل خدمة المعلومات
٢٩	استخدام الرسائل الفورية
٣٩	البريد الإلكتروني
٣٩	إعداد صندوق رسائل البريد الإلكتروني الواردة
٤٢	إرسال رسالة بريد إلكتروني
٤٥	إدراج ملاحظة سريعة في رسالة بريد إلكتروني
٤٥	عرض حالة رسائل البريد الإلكتروني المرسلة
٤٦	تلقي رسالة بريد إلكتروني
٤٦	قراءة رسالة بريد إلكتروني أو قفلها أو حذفها
٤٨	إرسال البريد الإلكتروني وتلقيه تلقائياً
٤٩	طلب رقم هاتف موجود برسالة البريد الإلكتروني

٤٩	إرسال بريد إلكتروني إلى عنوان بريد إلكتروني مضمن
٥٠	الانتقال إلى عنوان ويب موجود في رسالة بريد إلكتروني
٥٠	إنشاء ملفات شخصية
٥٠	نقل البريد الإلكتروني إلى ملف شخصي
٥١	إعادة تسمية ملف شخصي
٥٢	حذف ملف شخصي
٥٣	إعداد دليل الهاتف
٥٣	إنشاء إدخال في دليل الهاتف
٥٦	إنشاء قائمة مراسلات مجموعة
٥٦	تخزين شفرة PIN مع رقم هاتف
٥٧	تسجيل اسم صوتي لإدخال دليل هاتف
٥٨	الاتصال بأحد إدخالات دليل الهاتف
٥٩	تخزين الأرقام الطويلة
٦٠	تحرير إدخالات دليل الهاتف
٦٠	حذف إدخال دليل هاتف
٦١	تعيين طريقة عرض قائمة دليل الهاتف
٦١	ترتيب قائمة دليل الهاتف
٦٣	تعيين الرقم الرئيسي لإدخال ضمن دليل الهاتف
٦٣	استخدام طرق عرض فئات دليل الهاتف
٦٧	نسخ إدخالات من الهاتف إلى بطاقة SIM
٦٨	التحقق من سعة دليل الهاتف
٦٩	تعيين تفضيلات الاتصال بلمسة واحدة
٧٠	مزامنة إدخالات دليل الهاتف
٧١	تهيئة الهاتف ليناسب احتياجاتك
٧١	تخصيص نمط الرنين
٧١	تنشيط أنماط الرنين
٧٢	تعيين مستوى صوت الرنين أو لوحة المفاتيح
٧٢	تعيين المذكرات
٧٣	تعيين تحية شخصية
٧٣	تعيين نص شاشة العرض

٧٤	تحديد طريقة عرض الساعة
٧٤	إظهار رموز القوائم أو إخفاؤها
٧٤	تخصيص مفاتيح الأوامر ورموز القوائم
٧٥	تعيين طريقة عرض القوائم
٧٥	تخصيص القائمة
٧٦	تعيين لغة القائمة
٧٦	تعيين طريقة الانتقال في القائمة
٧٦	إعادة تعيين كافة الخيارات
٧٧	حذف كافة المعلومات المخزنة
٧٧	إنشاء المختصرات واستخدامها
٧٧	المختصرات القياسية
٨٠	استخدام اختصار صوتي
٨٠	تعديل اختصار أو حذفه
٨١	تحقيق أقصى استفادة من هاتفك
٨١	إجراء مكالمة جماعية
٨١	تحويل المكالمات
٨٤	حجب المكالمات
٨٤	استخدام الاتصال الثابت
٨٥	استخدام الاتصال بالخدمة
٨٦	استخدام الاتصال السريع
٨٦	استعمال نغمات DTMF
٨٧	مراقبة استخدام الهاتف
٩٦	استخدام الخصائص اللاييدوية
١٠٠	إجراء اتصالات البيانات والفاكس
١٠٥	إعداد اتصال Bluetooth لا سلكي
١٠٨	ضبط إعدادات الشبكة
١١٤	مراقبة شحن البطارية
١١٤	عرض مواصفات الهاتف
١١٥	المنظم الشخصي
١١٥	مذكرة المواعيد

١٢١	ساعة المنبه
١٢٣	تسجيلات صوتية
١٢٨	الآلة الحاسبة
١٣١	الحماية
١٣١	قفل بطاقة SIM
١٣٣	قفل التطبيقات أو إلغاء قفلها
١٣٤	الأخبار والترفيه
١٣٤	المستعرض المصغر
١٣٩	موضوعات الهاتف
١٤١	استخدام الصور
١٤٤	استخدام الفيديو كليبات
١٤٦	ألعاب وتطبيقات
١٥٠	تحرير الأصوات باستخدام دامج الالحن Motomixer
١٥٤	إنشاء نغمات للجرس
١٥٩	الكاميرا
١٦١	تطبيقات SIM
١٦٢	حل المشاكل
١٦٩	الفهرس

يمكنك إرسال رسائل تحتوي على مجموعة متنوعة من كائنات الوسائط وتلقيها، بما في ذلك النص والصور الفوتوغرافية والصور والصور المتحركة والأصوات والتسجيلات الصوتية والفيديو كليبات.



إعداد صندوق الرسائل الواردة

يجب إعداد صندوق الرسائل الواردة قبل أن تتمكن من إرسال الرسائل واستلامها.

ملاحظة: عادة ما يقوم موفر الخدمة بإعداد صندوق الرسائل الواردة مسبقاً من أجلك.

ابحث عن الميزة

الرسائل

إعداد الرسالة

لإعداد صندوق الرسائل الواردة، يجب تكوين الإعدادات التالية. قد تختلف أسماء الحقول والقيم الفعلية وفقاً للتقنيات المتاحة لشركة توفير الخدمة الخاصة بك. قد لا تتوفر بعض الإعدادات لكافة أنواع الهواتف المتاحة.

الخيار	الوصف
عرض بريد صادر	عرض معلومات المرسل أو الموضوع مع رسالة صورة.
تنظيف الرسائل	عدد الأيام التي ترغب فيها بالاحتفاظ بالرسائل في صندوق الرسائل الواردة أو عدد الرسائل التي ترغب في الاحتفاظ بها.
الإنذار	تنشيط مذكرات الرسائل الجديدة والتنبيهات أو إلغاء تنشيطها أثناء المكالمات.
إعداد الرسائل القصيرة	إعداد مزايا خدمة الرسائل القصيرة (SMS) التالية:

الخيار	الوصف
• رقم مركز الخدمة رقم مركز الخدمة الذي يتعامل مع الرسائل النصية الصادرة.	
• ينتهي بعد: عدد الأيام الذي يجب أن تحاول فيها الشبكة إرسال الرسائل النصية التي لم يتم تسليمها.	
• نوع الإجابة النوع القياسي للرد الذي تم إرساله إلى رسالة SMS تم تلقيها- (SMS) رسالة قصيرة أو بريد إلكتروني أو فاكس أو صفحة.	
• منفذ بريد الكتروني رقم المنفذ لعبارة البريد الإلكتروني التي تعالج رسائل البريد الإلكتروني الصادرة (مطلوب لإرسال رسالة نصية إلى عنوان بريد إلكتروني).	
اعداد رسالة MMS	إعدادات خدمات رسائل تعدد الوسائط (MMS):
• إخفاء حقول: تحديد الحقول التي تكون مخفية عند تكوين رسالة.	
• توقيع الكتروني: إنشاء توقيع يمكنك إرفاقه بالرسائل الصادرة.	
• تصفية: رفض الرسائل الواردة من مرسلين محددين.	
• ينتهي بعد: عدد الأيام الذي يجب أن تحاول فيها الشبكة إرسال رسائل MMS التي لم يتم تسليمها.	
• نوع الإجابة النوع القياسي للرد الذي تم إرساله إلى رسالة MMS تم تلقيها- (SMS) رسالة قصيرة أو خطاب أو بطاقة تهنئة.	
• حد الحجم: أقصى حجم للرسالة الواردة التي يتم تحميلها على الهاتف.	
• معلومات الخادم: تحديد الخادم الذي ترغب في استخدامه (قد تكون المعلومات مرئية فقط).	
• حفظ الرسالة: تعيين موقع تخزين الرسائل.	

إرسال رسالة نصية قصيرة

يمكنك إرسال رسالة SMS نصية قصيرة إلى مستخدمي الهاتف اللاسلكي الآخرين وإلى عناوين بريد إلكتروني.



الرسائل، رسالة
جديدة، رسالة
قصيرة

ابحث عن الميزة

ليتم إدخال الرسالة النصية	اضغط على لوحة المفاتيح أو استعرض (٥)
تحديد ملاحظة سريعة وإدراجها (انظر القسم التالي)	٢ موافق (٥)
تخزين الرسالة	٣ تغيير (٥)
تحديد الـ	٤ لوحة المفاتيح أو استعرض (٥)
إدخال رقم هاتف أو أكثر و/أو عناوين بريد إلكتروني	٥ موافق (٥)
تحديد الأرقام/العناوين من دفتر العناوين أو لوائح المكالمات الأخيرة	٦ انتهى (٥)
تخزين الأرقام/العناوين	٧ نعم (٥) أو لا (٥)
إرسال الرسالة	إلغاء الرسالة أو حفظها في مجلد المسودة

إرسال رسالة ملاحظة سريعة نصية

الملاحظات السريعة هي عبارة عن رسائل نصية تم كتابتها مسبقاً يمكنك إرسالها بشكل سريع (على سبيل المثال، (Call me at ...). كما يمكنك أيضاً إنشاء ملاحظات سريعة جديدة.



الرسائل ، ملاحظات
سريعة

ابحث عن الميزة

ليتم

اضغط على

التدرج إلى الملاحظة السريعة



قراءة الملاحظة السريعة

٢ قراءة ()
أو

فتح ملاحظات سريعة لتنفيذ
الإجراءات الأخرى



يمكن أن تتضمن ملاحظات سريعة الخيارات التالية:

الخيار	الوصف
جديد	إنشاء ملاحظة سريعة جديدة.
تعديل	تحرير الملاحظة السريعة.
حذف	حذف الملاحظة السريعة.
إرسال	فتح رسالة جديدة تحتوي على ملاحظة سريعة في الحقل رسالة.

إرسال رسالة وسائط متعددة

تحتوي رسالة MMS متعددة الوسائط على شريحة أو أكثر مع نص وكائنات وسائط مضمنة، متزامنة في عرض تقديمي واحد. يمكنك إرسال الرسالة إلى مستخدمى هواتف لاسلكية آخرين وإلى عناوين البريد الإلكتروني.



تلميح: يتم تحديد تخطيط كافة الشرائح بواسطة تخطيط الشريحة الأولى لتحتوي على نص وصورة أو فيديو كليب. ضع المؤشر في النصف الأول من نص الشريحة لإدراج صورة أو فيديو كليب فوق النص. ضع المؤشر في النصف الثاني من نص الشريحة لإدراج صورة أو فيديو كليب أسفل النص.

ابحث عن الميزة  الرسائل، رسالة جديدة، رسالة MMS

ليتم	اضغط على
إدخال نص الشريحة	١ لوحة المفاتيح
فتح قائمة دليل الهاتف	٢ 
الانتقال إلى ادخل	٣ 
عرض قائمة بالعناصر التي يمكنك إدراجها	٤ اختيار (🗨️)
الانتقال إلى صورة أو سجل صوتي أو صوت أو الفيديو	٥ 
تحديد نوع الملف	٦ اختيار (🗨️)
تحديد الملف الذي تريده	٧ 
إدراج الملف	٨ ادخل (🗨️)
فتح قائمة دليل الهاتف	٩ 
الانتقال إلى ادخل	١٠ 

اضغط على

ليتم

عرض قائمة بالعناصر التي يمكنك
إدراجها

١١ اختيار (٥)

الانتقال إلى صفحة جديدة

١٢

إدراج شريحة جديدة بعد الشريحة
الحالية

١٣ اختيار (٥)

كرر الخطوات من ١ إلى ٩ لإدخال
محتويات الشريحة الجديدة

لتحرير الرسالة متعددة الوسائط، اضغط  لفتح قائمة رسائل MMS يمكن أن تتضمن قائمة رسائل MMS الخيارات التالية:

الخيار	الوصف
ادخل	إدراج أحد العناصر التالية: صورة، سجل صوتي، صوت، المقطوعات الصوتية، الفيديو، صفحة جديدة، ملاحظات سريعة، نماذج MMS.
حذف الصوت	حذف ملف الصوت المرفق بالشريحة الحالية.
حذف الصفحة	حذف الشريحة الحالية.
استعراض بطاقة بريدية	تشغيل رسالة الوسائط المتعددة.
تحديد توقيت الصفحة	تعيين عدد الثواني التي يتم فيها عرض كل شريحة.
الصفحة التالية	الانتقال إلى الشريحة التالية.
الصفحة السابقة	العودة إلى الشريحة السابقة.

الخيار	الوصف
نمط الإدخال	تحديد أسلوب إدخال النص.
إعداد الإدخال	تعيين أسلوب إدخال النص الأولي والثانوي.


عند الانتهاء من كتابة نص رسالة تعدد الوسائط:


الوصف	الرمز
ليتم تخزين الرسالة	1 موافق (☑)
الانتقال إلى إلى	2 (⊙)
تحديد إلى إدخال رقم هاتف أو أكثر و/أو عناوين بريد إلكتروني	3 تغيير (☑)
أو استعرض (☑)	4 لوحة المفاتيح
تحديد الأرقام/العناوين من دفتر العناوين أو لوائح المكالمات الأخيرة	5 موافق (☑)
تكرار الخطوات من 3 إلى 5 لتخزين الأرقام/العناوين في الحقلين نسخة إلى ونسخة إلى عند الحاجة.	6 تغيير (☑)
تحديد الموضوع	7 لوحة المفاتيح
إدخال الموضوع	8 موافق (☑)
تخزين الموضوع	9 تغيير (☑)
تحديد المرفقات	




اضغط على

ليتم


١٠  الانتقال إلى صورة أو سجل صوتي أو صوت أو الفيديو أو عناوين دليل الهاتف


١١ اختيار  تحديد نوع الملف


١٢  تحديد الملف الذي تريده

١٣ اختيار  إرفاق الملف


١٤ تغيير  تحديد الأولوية

١٥  الانتقال إلى عادي أو عاجل

١٦ اختيار  تعيين الأولوية

١٧ انتهى  إنهاء بطاقة التهنئة وإرسالها في الحال

أو

 إرسال بطاقة التهنئة فيما بعد أو حفظها في مجلد المسودات أو عرض تفاصيل بطاقة التهنئة أو إلغائها

استخدام نماذج MMS

نماذج MMS هي قوالب رسائل متعددة الوسائط مزودة بمحتوى ووسائط محمل مسبقاً. يمكنك تحديد قالب MMS واستخدامه كما لو كان رسالة تعدد وسائط.



في حالة تعذر تحرير كائن وسائط في قالب، لن تتمكن من تحديد الكائن.

 الرسائل، رسالة

جديدة، نماذج MMS

ابحث عن الميزة

إرسال خطاب يتضمن وسائط متعددة

يمكن أن يحتوي الخطاب متعدد الوسائط على عناصر وسائط مدرجة داخل رسالة نصية و/أو عناصر وسائط مرفقة في نهاية الرسالة. يمكنك إرسال الخطاب إلى مستخدمى هواتف لاسلكية أخرى وإلى عناوين البريد الإلكتروني.



▽ الرسائل < رسالة
جديدة < رسالة MMS

ابحث عن الميزة

ليتم

إدخال نص الخطاب

اضغط على

لوحة المفاتيح

أو

إدراج ملاحظة سريعة أو عنصر وسائط
أو ملاحظة صوتية أو توقيع تلقائي

ادخل (Ⓜ)

يمكنك إدراج عناصر وسائط في الخطاب أثناء كتابتها. تظهر الصور الفوتوغرافية والصور والصور المتحركة في الخطاب. ويتمثل الصوت والفيديو كلييات على هيئة ملف صوت أو مؤشر الفيديو كلييات.

لإدراج كائن وسائط في موضع المؤشر:

ليتم

اضغط على

فتح قائمة دليل الهاتف

1 ▽

الانتقال إلى ادخل

2 Ⓜ

عرض قائمة بالعناصر التي يمكنك
إدراجها

3 اختيار (Ⓜ)

الانتقال إلى صورة أو سجل صوتي
أو صوت أو الفيديو

4 Ⓜ


تحديد نوع الملف


5 اختيار (Ⓜ)

اضغط على	ليتم
٦ (⊙)	تحديد الملف الذي تريده
٧ ادخل (⊙)	إدراج الملف
عند الانتهاء من كتابة نص الخطاب:	
اضغط على	ليتم
١ موافق (⊙)	تخزين الخطاب
٢ (⊙)	الانتقال إلى الـ
٣ تغيير (⊙)	تحديد إلى
٤ لوحة المفاتيح	إدخال رقم هاتف أو أكثر و/أو عناوين بريد إلكتروني
	أو
استعرض (⊙)	تحديد الأرقام/العناوين من دفتر العناوين أو لوائح المكالمات الأخيرة
٥ موافق (⊙)	تخزين الأرقام/العناوين
	تكرار الخطوات من ٣ إلى ٥ لتخزين الأرقام/العناوين في الحقلين نسخة إلى ونسخة إلى عند الحاجة
٦ تغيير (⊙)	تحديد الموضوع
	
٧ لوحة المفاتيح	إدخال الموضوع
٨ موافق (⊙)	تخزين الموضوع
٩ تغيير (⊙)	تحديد المرفقات


اضغط على

ليتم


١٠  الانتقال إلى صورة أو سجل صوتي
أو صوت أو الفيديو أو
عناوين لدليل الهاتف


١١ اختيار  تحديد نوع الملف


١٢  تحديد الملف الذي تريده

١٣ اختيار  إرفاق الملف

١٤ تغيير  تحديد الأولوية

١٥  الانتقال إلى عادي أو عاجل

١٦ اختيار  تعيين الأولوية

١٧ انتهى  إنهاء الخطاب وإرساله في الحال

أو

إرسال الخطاب فيما بعد أو حفظه في
مجلد المسودات أو عرض تفاصيل
الخطاب أو إلغاءه



معاينة حالة الرسائل المرسلة

يتم تخزين الرسائل التي ترسلها في صندوق الصادر.

ابحث عن الميزة  الرسائل الصادر
الصادر



يتم حفظ الرسائل الموجودة في صندوق الصادر من الأحدث إلى الأقدم. تشير
المؤشرات التالية إلى حالة الرسالة:

✉ = تم إرسالها


» = الإرسال قيد التقدم

✘ = فشل الإرسال

تلميحات تتعلق بإرسال الرسائل

- اضغط  لتحديد أسلوب إدخال نص عند إدخال نص رسالة.
- يكون طول الرسالة محدوداً عند إدخال نص رسالة و/أو كائنات وسائط، يقوم العداد بالتبديل بين عدد الصفحات التي قمت بكتابتها (مبسوقة بـ *) وعدد الأحرف المتروكة في الصفحة الحالية. وتعتمد تكاليف الشبكة على عدد الصفحات المرسلة.
- عند إدخال أرقام الهاتف و/أو عناوين البريد الإلكتروني يدوياً في الحقل ١، يجب إدراج مسافة بين كل إدخال. اضغط  إلى اليمين لإدراج مسافة بين كل رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني.

استقبال رسالة


عند تلقي رسالة، يعرض الهاتف المؤشر  (رسالة قيد الانتظار) والإعلام رسالة جديدة، ويصدر صوت لتبنيها.



ليتم

اضغط على

فتح الرسالة

قراءة 

إذا تم تشغيل المذكرات، يقوم الهاتف بإرسال مذكرة باستمرار كل فترة حتى يتم إغلاق الإعلام بالرسالة الجديدة أو قراءة الرسالة أو إغلاق الهاتف.

عند عرض الهاتف الرسالة الذاكرة ممتلئة!، يجب أن تقوم بحذف بعض الرسائل من صندوق الرسائل الواردة أو صندوق الرسائل الصادرة أو مجلد المسودة لتلقي رسائل جديدة.

يمكن أن تحتوي الرسائل متعددة الوسائط التي تتلقاها على عناصر مختلفة من الوسائط.

- يتم عرض الصور المدرجة والصور المتحركة أثناء قراءة الرسالة.

- يبدأ تشغيل ملفات الصوت أو الفيديو المدرجة عند الانتقال إلى مؤشر ملف الصوت أو الفيديو كليب وتحديده في الرسالة. استخدم مفاتيح مستوى الصوت لضبط مستوى الصوت أثناء تشغيل ملف الصوت أو الفيديو كليب.
- يتم إلحاق الملفات المرفقة في نهاية الرسالة. لفتح المرفق، حدد مؤشر/اسم الملف واضغط على عرض (⏏) (نوع ملف الصورة) أو تشغيل (⏏) (ملف الصوت أو الفيديو كليب) أو افتح (⏏) (vObject) أو نوع ملف غير معروف).



قراءة رسالة أو قفلها أو حذفها

يتم فرز الرسائل الموجودة في صندوق الرسائل الواردة ابتداء من الأحدث فالأقدم. تشير المؤشرات التالية إلى حالة الرسالة:

✉ = غير مقروءة	✉ = غير مقروءة (تتضمن مرفق)
✉ = مقروءة	✉ = مقروءة (تتضمن مرفق)
🔒 = مقروءة ومقفلة	🔒 = مقروءة ومقفلة (تتضمن مرفق)

يتم حذف الرسائل الأقدم تلقائياً كما هو معين في إعداد صندوق الرسائل الواردة لتنظيف الرسائل. إذا أردت حفظ رسالة، يجب قفلها لمنع حذفها أثناء التصفية.

ابحث عن الميزة  الرسائل > البريد الوارد

الانتقال إلى الرسالة	لن يتم	اضغط على
		١ 
فتح الرسالة		٢ قراءة (⏏) أو
فتح قائمة الرسائل لتنفيذ العديد من العمليات على الرسالة		

يمكن أن تتضمن قائمة الرسالة الخيارات التالية:

الخيار	الوصف
الاتصال بالرقم	الاتصال بالرقم الموجود في رأس الرسالة أو المضمن في نص الرسالة.
اذهب الى	تشغيل المستعرض المصغر والانتقال إلى عنوان على ويب (URL) مضمن في الرسالة.
إعادة التشغيل	إعادة تشغيل رسالة متعددة الوسائط.
إجابة	فتح رسالة جديدة، تتضمن رقم المرسل أو عنوان البريد الإلكتروني في الحقل إلى.
إجابة لكل	فتح رسالة جديدة مزودة برقم المرسل، عنوانه في الحقل إلى، وكافة المستلمين الآخرين في الحقل نسخة إلى.
إرسال	فتح نسخة من الرسالة النصية مع الحقل إلى فارغ.
قفل أو إزالة القفل	قفل الرسالة أو إلغاء قفلها.
حفظ	عرض قائمة بالعناصر القابلة للتخزين، بما في ذلك الملفات المدرجة والمرفقة ورقم المرسل أو عنوان البريد الإلكتروني له.
حذف	حذف الرسالة.
حذف الكل	حذف كافة الرسائل الموجودة في صندوق الرسائل الواردة.
رسالة جديدة	فتح رسالة جديدة.
محادثة	بدء جلسة محادثة مع المرسل.
الإعداد	فتح قائمة إعداد علبة الوارد للرسائل النصية.

تخزين كائن من رسالة متعددة الوسائط أو خطاب متعدد الوسائط

لتخزين كائن وسائط مضمن في رسالة متعددة الوسائط أو خطاب، انتقل إلى الشريحة التي تحتوي على الكائن أو حدد الكائن في الخطاب ثم:



ليتم	اضغط على
فتح قائمة دليل الهاتف	١
الانتقال إلى حفظ	٢
عرض قائمة بالعناصر القابلة للتخزين	٣ اختيار
الانتقال إلى الملف	٤
عرض اسم الكائن الموجود في الشريحة الحالية، أو اسم الكائن المحدد في الخطاب	٥ اختيار
تحديد اسم ملف الكائن، عند الحاجة	٦
عرض خيارات التخزين	٧ تخزين
الانتقال إلى خزن فقط أو تحديد خلفية شاشة أو تحديد كشاشة توقف أو تحديد كنغمة رنين أو حدد كصورة متحركة عند التشغيل (يتم فقط الخيارات الملائمة لنوع الملف)	٨
تحديد خيار التخزين الذي تريده	٩ اختيار

قراءة رسائل المستعرض

يمكن لخادم ويب للشبكة إرسال رسائل مستعرض يمكنك قراءتها في المستعرض المصغر.



عند تلقي رسالة مستعرض، يعرض الهاتف المؤشر (رسالة قيد الانتظار) والإعلام رسالة مستعرض جديدة، ويصدر صوت لتبنيها.

اضغط على ليتم

ابدأ (⏪) تشغيل المستعرض الصغير وعرض الرسالة

أو

خروج (⏩) إغلاق الإعلام برسالة جديدة

لعرض رسائل المستعرض في أي وقت:

ابحث عن الميزة  الرسائل، رسائل المستعرض

اضغط على ليتم

١ الانتقال إلى رسالة 

٢ اختيار (⏪) فتح الرسالة

قراءة رسائل خدمة المعلومات

رسائل خدمة المعلومات عبارة عن رسائل بث يمكنك تلقيها مثل تحديثات الأسهم أو عناوين الأخبار.



إعداد صندوق رسائل خدمات المعلومات الواردة

يجب إعداد صندوق الرسائل الواردة قبل أن تتمكن من إرسال الرسائل واستلامها.

ملاحظة: عادة ما يقوم موفر الخدمة بإعداد صندوق رسائل خدمات المعلومات الواردة مسبقاً من أجلك.

ابحث عن الميزة
الرسائل
إعداد خدمة
معلومات

ليتم	اضغط على
تغيير إعداد الخدمة	١ تغيير (📁)
الانتقال إلى نعم أو لا لتشغيل البث الخليوي أو إيقافه يمكن أن يوفر الهاتف خيار خدمات المستعرض إضافي في هذه القائمة. انظر الصفحة ١٣٨.	٢ (📶)
اختيار إعداد الخدمة	٣ اختيار (📁)
اختيار القنوات تحت الخدمة لضبط قنوات الاشتراك	٤ اختيار (📁)
الانتقال إلى قناة نشطة ترغب في تعطيلها أو الانتقال إلى قناة جديدة (لإضافة قناة جديدة	٥ (📶)
العودة إلى قائمة البث الخليوي عند الانتهاء من ضبط قنوات الاشتراك	٦ عودة (📁)
تغيير القناة عرض سريع	٧ تغيير (📁)
إدخال رقم العرض السريع للقناة	٨ لوحة المفاتيح
تخزين رقم العرض السريع للقناة	٩ موافق (📁)

اضغط على

ليتم

١٠ تغيير (٥)

تغيير إعداد حفظ عرض سريع

١١

الانتقال إلى نعم أو لا لتحديد ما إذا كنت ترغب في حفظ رسائل العرض السريع ذات السطر الواحد في علبة الوارد

١٢ اختيار (٥)

تخزين إعداد الحفظ

١٣ تغيير (٥)

تغيير إعداد اللغات

١٤

الانتقال إلى اللغة ٢ من خلال اللغة ٤ وتعيين اللغات التي ترغب في قبول بث الخليوي بها لا يمكنك تغيير الأعداد اللغة ١ . اللغة ١ هو لغة الهاتف الافتراضية التي يتم ضبطها من القائمة الأعداد الابتدائي.

١٥ انتهى (٥)

العودة إلى قائمة البث الخليوي عند الانتهاء من ضبط لغات البث

١٦ تغيير (٥)

تغيير إعداد تنظيف الرسائل

١٧

التدرج إلى عدد الأيام التي ترغب فيها بالاحتفاظ بالرسائل في خانة البريد النصي الوارد، أو عدد الرسائل التي ترغب في الاحتفاظ بها

١٨ انتهى (٥)

حفظ إعدادات صندوق رسائل خدمات المعلومات الواردة

تلقي رسالة خدمات المعلومات

عند تلقي رسالة خدمات معلومات طويلة، يعرض الهاتف المؤشر (رسالة قيد الانتظار) وإعلام رسالة جديدة {، ويصدر صوت لتبنيهاك.

ليتم

اضغط على

فتح الرسالة

قراءة (٠)

إذا كانت الرسالة الجديدة رسالة عرض سريع قصيرة، تظهر على الشاشة. إذا تم تشغيل المذكرات، يقوم الهاتف بإرسال مذكرة باستمرار كل فترة حتى يتم إغلاق الإعلام بالرسالة الجديدة أو قراءة الرسالة أو إغلاق الهاتف. عند عرض الهاتف الرسالة الذاكرة ممتلئة!، يجب أن تقوم بحذف بعض الرسائل من صندوق الرسائل الواردة أو صندوق الرسائل الصادرة أو مجلد المسودة لتلقي رسائل جديدة.

قراءة رسالة خدمات المعلومات أو قفلها أو حذفها

يتم فرز رسائل خدمات المعلومات الموجودة في صندوق الرسائل الواردة ابتداء من الأحدث فالأقدم. تشير المؤشرات التالية إلى حالة الرسالة:

مقروءة = ☐

غير مقروءة = ✉

مقروءة ومقفلة = 🔒

يتم حذف الرسائل الأقدم تلقائياً كما هو معين في إعداد صندوق الرسائل الواردة لتنظيف الرسائل. إذا أردت حفظ رسالة، يجب قفلها لمنع حذفها أثناء التصفية.

الرسائل، خدمات إعلامية

ابحث عن الميزة

ليتم

اضغط على

الانتقال إلى الرسالة

١

اضغط على
٢ قراءة (٥) أو
ليتم
فتح الرسالة

فتح الخدمة الاعلامية لتنفيذ
الإجراءات الأخرى




يمكن أن تتضمن الخدمة الاعلامية الخيارات التالية:


الخيار	الوصف
الاتصال بالرقم	الاتصال بالرقم الموجود في رأس الرسالة أو المضمن في نص الرسالة.
اذهب الى	تشغيل المستعرض المصغر والانتقال إلى عنوان على ويب (URL) مضمن في الرسالة..
إرسال	فتح نسخة من الرسالة متضمنة الحقل الى فارغ.
قفل أو إزالة القفل	قفل الرسالة أو إلغاء قفلها.
حفظ الرقم أو حفظ العنوان	فتح إدخال جديد في دليل الهاتف باستخدام الرقم المضمن في الرسالة أو عنوان البريد الإلكتروني في الحقل رقم أو بريد إلكتروني.
حذف	حذف الرسالة
حذف الكل	حذف كافة الرسائل الموجودة في صندوق الرسائل الواردة
الإعداد	فتح قائمة إعداد علبة الوارد لرسائل خدمات المعلومات

قراءة رسالة عرض سريع وحفظها

رسائل العرض السريع هي رسائل خدمات معلومات تظهر على الشاشة. ويقوم الهاتف بإعلامك عند تلقي رسالة عرض سريع جديدة.

الإجراء

اقرأ رسالة العرض السريعة، ثم اضغط  لحذفها.

إذا كانت الرسالة أطول من سطرين، يمكنك الضغط على حفظ  لحفظها في علبة الوارد لخدمات المعلومات. لحفظ رسائل العرض السريع تلقائياً، انظر الصفحة ٣.

ملاحظة: تقوم خدمات البث أو المستعرض بإرسال رسائل عرض سريع على قنوات العرض السريع. لضبط قناة عرض سريع، انظر صفحة ٣.

استخدام الرسائل الفورية


تستخدم الرسائل الفورية لتبادل الرسائل في الوقت الفعلي مع مستخدمي الهواتف اللاسلكية الآخرين. تظهر الرسائل التي تقوم بإرسالها فوراً على هواتف المستخدمين الآخرين.



تسجيل الدخول إلى الرسائل الفورية IM

ابحث عن الميزة  خدمة الرسائل الفورية IM، تسجيل الدخول

ليتم
أدخل هوية خدمة الرسائل الفورية IM
الضغط على لوحة المفاتيح ١

موافق  ٢
قم بإرسال هوية خدمة الرسائل الفورية IM

اضغط على

ليتم

٣ لوحة المفاتيح أدخل كلمة السر (تتبع حالة الأحرف)

٤ موافق (↵)

قم بإرسال كلمة السر
تلميح: لتسجيل الدخول تلقائياً في المرة القادمة، انتقل إلى الإعدادات غير متصل > تسجيل دخول تلقائي بعد إرسال كلمة المرور.

٥

الانتقال إلى قائمة الأسماء والأرقام


٦ اختيار (↵)


عرض قائمة الأسماء والأرقام


يتم فرز قائمة الأسماء والأرقام حسب حالة الاتصال:

● يظهر كارت الميديا_ المحادثات أولاً. يكون هؤلاء مستخدمي الرسائل الفورية IM المباشرين يتبادلون محادثات نشطة معك. اضغط

عرض (↵) لفتح محادثة معهم.





● يتم تسجيل دخول الأسماء والأرقام المتصلة إلى الرسائل الفورية IM. اضغط إرسال الرسائل الفورية IM (↵) لإرسال رسالة إلى الشخص. يظهر المؤشر  (مشغول) أن شخص ما مشغول وغير قادر على الرد.

● يتم تسجيل خروج Offline Buddies من الرسائل الفورية IM. يظهر المؤشر  (تنبية) & أنك قمت بتعيين تنبيه للشخص. يمكنك ضغط إرسال الرسائل الفورية IM (↵) لإرسال رسالة، في حالة ما إذا قام الشخص بتسجيل الدخول منذ تحديث القائمة.


ملاحظة: لتحديث قائمة الأسماء والأرقام، اضغط  تجديد اللائحة أثناء عرض القائمة.





إرسال الرسائل الفورية وتلقيها


عند تسجيل الدخول إلى الرسائل الفورية IM، يمكنك تبادل الرسائل مع مستخدمى الرسائل الفورية IM آخرين.

ليتم	اضغط على
قم بالانتقال إلى اسم في قائمة الأسماء والأرقام	١ 
بدء محادثة مع الشخص	٢ إرسال الرسائل الفورية IM 
فتح محادثة جارية	أو عرض 
إدخال نص رسالة	٣ لوحة المفاتيح
إرسال الرسالة	٤ إرسال 

يعرض الهاتف محفوظات المحادثة، ويمكنك فيها مشاهدة النص الذي قمت بإرساله وردود الشخص بمجرد وصولها. في شاشة المحادثة، يمكنك:

ليتم	اضغط على
العودة إلى قائمة الأسماء والأرقام، حيث يمكنك فتح المزيد من المحادثات	عودة 

ليتم	اضغط على
العودة إلى الشاشة الرئيسية دون تسجيل الخروج من الرسائل الفورية IM، أو إغلاق المحادثة ملاحظة: يعرض الهاتف رسالة IM جديدة عند تلقي محادثة أثناء الوجود على الشاشة الرئيسية أو في تطبيق آخر.	
عرض اسم الشاشة وحالة اتصال الشخص في هذه المحادثة	 معلومات الاسم والرقم
إضافة اسم الشاشة إلى قائمة الأسماء والأرقام	 إضافة الاسم والرقم
إنهاء المحادثة	 إنهاء المحادثة


ملاحظة: إذا قمت بتسجيل الخروج من الرسائل الفورية IM، يمكنك عرض نص المحادثة بواسطة ضغط  خدمة الرسائل الفورية IM < الأحداث الغير متصلة من الشاشة الرئيسية. يؤدي إغلاق الهاتف إلى مسح المحادثات.


تعيين حالة الاتصال


عند تسجيل الدخول إلى الرسائل الفورية IM، تكون حالة الاتصال مرئية لمستخدمي الرسائل الفورية IM الآخرين. لتعيين حالة الاتصال:

اضغط على ليتم

١  الانتقال إلى حالي


٢ اختيار  تحديد الخيار


٣  الانتقال إلى متوفر أو مشغول

٤ اختيار  تحديد إعداد الحالة


إعداد الرسائل الفورية IM

إضافة جهات اتصال وإزالتها


لإضافة اسم، افتح قائمة الأسماء والأرقام أو محادثة واضغط ، إضافة الاسم والرقم. إذا لم تكن في محادثة، أدخل اسم الشاشة الجديد واضغط موافق (✓). يرجع الرسائل الفورية IM خطأ في حالة تعذر التحقق من صحة الاسم على الخادم.

لإزالة اسم من قائمة الأسماء والأرقام، حدد الاسم واضغط ، حذف الاسم والرقم.

تعيين تنبيه لجهات الاتصال غير المتصلة

لتلقي إعلام عند قيام أحد الأشخاص بتسجيل الدخول إلى الرسائل الفورية IM، حدد الاسم في قائمة الأسماء والأرقام واضغط ، ضبط التنبيه خلال الاتصال.

إعداد رسالة مشغول

إذا قمت بتسجيل الدخول إلى الرسائل الفورية IM ولكن لا تقم بالرد على الرسائل الجديدة، يمكنك تعيين المؤشر  (مشغول) ليظهر بجوار اسمك في قائمة الأسماء والأرقام الخاص بالأشخاص الآخرين. من القائمة قائمة خدمة IM مع اتصال، حدد حالتني < مشغول.

لإنشاء رسالة مشغول أو تحريرها لتم إرسالها تلقائياً إلى مستخدمي الرسائل الفورية IM الذين يحاولون الاتصال بك، حدد رسالة مشغول من القائمة قائمة خدمة IM مع اتصال.

ملاحظة: تظهر القائمة قائمة خدمة IM مع اتصال عند تسجيل الدخول، وعند الضغط على عودة (↩) من قائمة الأسماء والأرقام.

إعداد تنبيه الرسائل الفورية IM

يمكن أن يصدر الرسائل الفورية IM صوتاً عند وصول رسائل جديدة، أو عند قيام شخص قمت بتعيين تنبيه له بتسجيل الدخول.

لتشغيل تنبيه الرسائل الفورية IM أو إيقافه، حدد الإعدادات > إعداد الأصوات من القائمة قائمة خدمة IM مع اتصال.

تسجيل الخروج من الرسائل الفورية IM

حدد تسجيل الخروج من القائمة قائمة خدمة الرسائل الفورية IM مع اتصال.

استخدام المحادثة

يمكنك تبادل الرسائل النصية في الوقت الفعلي مع مستخدم جهاز هاتف لاسلكي آخر في جلسة محادثة. تظهر الرسالة التي تقوم بإرسالها فوراً على شاشة هاتف الطرف الآخر.



بدء جلسة محادثة

أدوات > المحادثة

ابحث عن الميزة

محادثة جديدة

ليتم

اضغط على

أدخل اسم المحادثة

١ لوحة المفاتيح

قم بإرسال اسم المحادثة

٢ موافق (↵)

أدخل رقم هاتف الطرف الآخر

٣ لوحة المفاتيح

أو

تحديد رقم من دليل الهاتف أو قوائم
المكالمات الأخيرة


استعرض (↵)

حفظ الرقم

٤ موافق (↵)

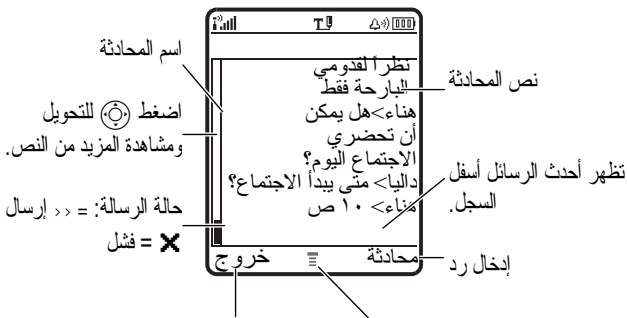
ليتم	اضغط على
أدخل رسالة المحادثة الأولى	٥ لوحة المفاتيح
	أو
إدراج ملاحظة سريعة	استعرض (⌘)
إرسال رسالة المحادثة	٦ موافق (⌘)
عند إجابة الطرف الآخر، تظهر الإجابة أسفل النص	
أدخل إجابة للطرف الآخر	٧ محادثة (⌘)
إرسال الإجابة	٨ موافق (⌘)

ملاحظات:

- يمكنك بدء جلسة محادثة من رسالة نصية، اضغط على  واختر محادثة لبدء جلسة جديدة مع رقم إجابة المرسل الموجود في الحقل إلى.
- عند عرض الهاتف الرسالة الذاكرة ممتلئة!، يجب أن تقوم بحذف بعض الرسائل الموجودة من صندوق الرسائل النصية الواردة، أو صندوق الصادر أو المسودة لاستلام رسائل جديدة.

استخدام سجل المحادثة

يعرض سجل المحادثة الرسائل المتبادلة في جلسة المحادثة.



اضغط على [icon] لفتح قائمة المحادثة إنهاء المحادثة

استخدام القائمة محادثة

أثناء جلسة محادثة، اضغط [icon] لفتح قائمة المحادثة لتنفيذ الإجراءات التالية:

الخيار	الوصف
محادثة جديدة	فتح جلسة محادثة جديدة.
الاتصال بالطرف الآخر	الاتصال بالطرف الذي تجري معه المحادثة.
الاتصال بالرقم	الاتصال بالرقم المسرود في سجل المحادثة.
حفظ الرقم	إنشاء إدخال لدليل الهاتف للرقم المسرود في سجل المحادثة.
إنهاء المحادثة	إنهاء جلسة المحادثة.
الذهاب إلى أعلى	الانتقال إلى أعلى سجل المحادثة.
الذهاب إلى أسفل	الانتقال إلى أسفل سجل المحادثة.

الخيار	الوصف
إفراغ السجل	حذف النص من سجل المحادثة.
إعادة إرسال	إعادة إرسال أحدث رسالة محادثة، في حالة فشل إرسالها.
إرسال الرسالة	إنشاء رسالة محادثة جديدة.

الرد على محادثة



عند تلقي رسالة محادثة، يعرض الهاتف اسم المحادثة طلب محادثة من {، ويصدر إشارة صوتية.

اضغط على	ليتم
قبول (☑)	قبول جلسة المحادثة
تجاهل (☒)	رفض جلسة المحادثة

إذا كانت المذكرات في وضع التشغيل، يرسل هاتفك مذكرة على فترات منتظمة إلى أن تقوم بالرد على الإعلام بالمحادثة أو تقوم بإغلاق هاتفك.

في حالة تسلم طلب بإجراء محادثة أخرى أثناء جلسة محادثة، يظهر الطلب الجديد كرسالة نصية واردة، مع وضع اسم الشخص الذي يطلب إجراء المحادثة في بداية الرسالة.

إنهاء جلسة محادثة

اضغط على	ليتم
١ 	فتح قائمة دليل الهاتف
٢ 	الانتقال إلى إنهاء المحادثة
٣ اختيار (☑)	تحديد إنهاء المحادثة
٤ نعم (☑)	إنهاء جلسة المحادثة

تنتهي أيضاً جلسة المحادثة عند إغلاق الهاتف، أو الإجابة على مكالمة واردة، أو بدء جلسة محادثة جديدة.

لا يتم إعلام الطرف الآخر الذي يقوم بالمحادثة عند إنهاء جلسة المحادثة. وإذا قام الطرف الآخر بإرسال المزيد من نصوص المحادثة، يتعامل الهاتف معها على أنها رسالة نصية واردة، مع وضع اسم الطرف الذي تقوم بإجراء المحادثة معه في بداية الرسالة.

في حالة قيامك بإنهاء سجل المحادثة بدون اختيار إنهاء المحادثة، وقيام الطرف الآخر بإرسال رسالة أخرى، يُعلمك الهاتف ويقوم بإضافتها إلى سجل المحادثة. يمكنك الدخول مرة أخرى في الجلسة عن طريق الرجوع إلى سجل المحادثة.

يمكنك إرسال رسائل بريد إلكتروني وتلقيها باستخدام الهاتف
اللاسلكي.



إعداد صندوق رسائل البريد الإلكتروني الواردة

يجب إعداد صندوق الرسائل الواردة قبل أن تتمكن من إرسال رسائل البريد الإلكتروني وتلقيها.

ملاحظة: عادة ما يقوم موفر الخدمة بإعداد علبة الوارد للبريد الإلكتروني مسبقاً من أجلك.

الرسائل ، البريد
الالكتروني

ابحث عن الميزة

اعداد بريد
الالكتروني

إعداد صندوق رسائل البريد الإلكتروني الواردة، يجب تكوين الإعدادات التالية. قد تختلف أسماء الحقول والقيم الفعلية وفقاً للتقنيات المتاحة لشركة توفير الخدمة الخاصة بك. قد لا تتوفر بعض الإعدادات لكافة أنواع الهواتف المتاحة.

الإعداد	الوصف
اعدادات مزود الخدمة	نوع الاتصال: حدد اتصال CSD أو اتصال GPRS. رقم الاتصال: رقم الهاتف لاتصال CSD. عنوان نقطة الوصول: اسم الشركة الموفرة للخدمة لاتصال GPRS. اسم المستخدم: اسم المستخدم لاتصال معين. كلمة السر: كلمة السر لاتصال معين. عنوان IP DNS : عنوان خادم DNS لاتصال معين.
موفر خدمة البريد الإلكتروني	حدد موفر البريد الإلكتروني أو حدد مخصص لإدخال بروتوكول و خادم البريد المعد لإرسال و منفذ البريد المعد لإرسال و خادم الرسائل الواردة و منفذ الرسائل الواردة (أدناه).
بروتوكول	حدد البروتوكول للاتصال بمضيف التلقي: POP3 أو الرسائل الفورية IMAP4
هوية المستخدم	معرف المستخدم.
كلمة السر	كلمة سر المستخدم.
خادم البريد المعد لإرسال	عنوان IP أو اسم المضيف الذي يعالج رسائل البريد الإلكتروني الصادرة

الإعداد	الوصف
منفذ البريد المعد للإرسال	رقم المنفذ لمضيف الإرسال.
خادم الرسائل الواردة	عنوان IP أو اسم المضيف الذي يعالج رسائل البريد الإلكتروني الواردة.
منفذ الرسائل الواردة	رقم المنفذ لمضيف التلقي.
عنوان الجهة المرسلة	عنوان البريد الإلكتروني.
الاسم	الاسم المطلوب إدراجه قبل عنوان الرد، عند الرغبة.
تنظيف الرسائل	عدد الأيام التي ترغب فيها بالاحتفاظ بالرسائل في صندوق الرسائل الواردة أو عدد الرسائل التي ترغب في الاحتفاظ بها.
حفظ في الخادم	اختر نعم لحفظ نسخ من رسائل البريد الإلكتروني على الخادم البعيد. (بالنسبة لـ POP3، يمنع حذف الرسائل من على الخادم البعيد بعد تحميل الرسالة على الهاتف. بالنسبة لـ الرسائل الفورية IMAP4، يمنع حذف الرسائل من على الخادم البعيد بعد حذف الرسالة من على الهاتف.)
إبلاغ بريد إلكتروني	اختر تشغيل ليتم إعلامك عند تلقي رسالة بريد إلكتروني جديدة.
التحقق من رسائل جديدة	الفترة التي يتلقى فيها الهاتف رسائل البريد الإلكتروني الجديدة في وضع الخلفية. اختر لا إذا أردت إرسال / استلام يدوياً فقط (انظر صفحة ٤٨).

الإعداد	الوصف
إخفاء حقول	إخفاء الحقول (نسخة إلى و/أو نسخة خفية إلى) عند إنشاء رسالة بريد إلكتروني.
التوقيع التلقائي	التوقيع الملحق برسائل البريد الإلكتروني الصادرة.
الحماية	استعمال SSL للإرسال: اختر نعم لإعداد اتصال SSL بمضيف الإرسال. هناك تحذيرات في الخلفية : اختر متابعة الأتصال أو قطعه في حالة ظهور تحذير SSL عند تلقي الرسائل في الخلفية.
تقييد الحجم	أقصى حجم لرسالة بريد إلكتروني يمكن تحميلها على الهاتف.
غير المقروءة فقط	اختر نعم لتلقي الرسائل غير المقروءة فقط (الرسائل الفورية APIM 4 فقط).
مدى تاريخ الاستلام	عامل تصفية ليتم تلقي الرسائل في فترة زمنية محددة (الرسائل الفورية IMAP4 فقط).
المرفقات	عامل تصفية لتلقي الملفات المرفقة بأنواع معينة فقط (رسوم أو موسيقى) أو لعدم تلقي الملفات المرفقة (الرسائل الفورية IMAP4 فقط).

إرسال رسالة بريد إلكتروني

يمكنك إرسال رسالة بريد إلكتروني لمستلم واحد أو أكثر. يمكنك إدخال عنوان البريد الإلكتروني لكل مستلم يدوياً أو اختيار العناوين من دليل الهاتف.

يجب إدراج فاصلة أو فاصلة منقوطة أو نقطتين بين العناوين عند إدخال عناوين البريد الإلكتروني يدوياً.

ابحث عن الميزة  الرسائل، رسالة جديدة، بريد الكتروني جديد

اضغط على لوحة المفاتيح **ليتم** إدخال نص الرسالة أو **ادخل** (⌨) إدراج ملاحظة سريعة أو كائن وسائط أو ملاحظة صوتية أو توقيع تلقائي





يمكنك إدراج كائنات وسائط في رسالة البريد الإلكتروني أثناء كتابتها. تظهر الصور والصور المتحركة في الرسالة. ويتمثل الصوت والفيديو كلييات على هيئة ملف صوت أو مؤشر الفيديو كلييات. لإدراج كائن وسائط في موضع المؤشر:

اضغط على	ليتم
١ 	فتح قائمة دليل الهاتف
٢ 	الانتقال إلى إدخال
٣ اختيار (⌨)	عرض قائمة بالعناصر التي يمكنك إدراجها
٤ 	الانتقال إلى صورة أو سجل صوتي أو صوت أو الفيديو
٥ اختيار (⌨)	تحديد نوع الملف
٦ 	تحديد الملف الذي تريده
٧ ادخل (⌨)	إدراج الملف

عند الانتهاء من كتابة نص رسالة البريد الإلكتروني:

اضغط على ليتم




١	موافق (٥)	تخزين الرسالة
٢	⊙	الانتقال إلى الـ
٣	تغيير (٥)	تحديد إلى
٤	لوحة المفاتيح أو استعرض (٥)	إدخال عنوان بريد إلكتروني أو أكثر بالهاتف
٥	موافق (٥)	اختيار العناوين من دليل الهاتف. تخزين العناوين
٦	تغيير (٥)	تكرار الخطوات من ٣ إلى ٥ لتخزين العناوين في الحقل نسخة إلى و نسخة مخفية لـ عند الرغبة
٧	تغيير (٥)	تحديد الموضوع
٨	لوحة المفاتيح	إدخال الموضوع
٨	موافق (٥)	تخزين الموضوع
٩	تغيير (٥)	تحديد المرفقات
١٠	⊙	الانتقال إلى صورة أو سجل صوتي أو صوت أو الفيديو أو عناوين لدليل الهاتف
١١	اختيار (٥)	تحديد نوع الملف
١٢	⊙	تحديد الملف الذي تريده
١٣	اختيار (٥)	إرفاق الملف
١٤	تغيير (٥)	تحديد الأولوية

اضغط على	ليتم
١٥ 	الانتقال إلى عادي أو عاجل
١٦ اختيار 	تعيين الأولوية
١٧ انتهى 	إنهاء الرسالة وإرسالها في الحال
أو 	إرسال الرسالة فيما بعد أو حفظها في مجلد المسودات أو عرض تفاصيل الرسالة أو إلغاء الرسالة

إدراج ملاحظة سريعة في رسالة بريد إلكتروني

الملاحظات السريعة عبارة عن رسائل نصية مكتوبة من قبل يمكنك إدراجها في رسالة بريد إلكتروني. لمزيد من المعلومات، انظر صفحة ١٢.

لإدراج ملاحظة سريعة في رسالة البريد الإلكتروني:

اضغط على	ليتم
١ استعرض 	عرض قائمة الملاحظات السريعة
٢ 	الانتقال إلى ملاحظة سريعة
٣ اختيار 	إدراج الملاحظة السريعة

عرض حالة رسائل البريد الإلكتروني المرسلة

يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني المرسلة في صندوق الرسائل الصادرة.

ابحث عن الميزة  الرسائل، البريد الصادر

يتم حفظ الرسائل الموجودة في صندوق الصادر من الأحدث إلى الأقدم. تشير المؤشرات التالية إلى حالة الرسالة:

✉ = تم إرسالها ✖ = فشل الإرسال

تلقي رسالة بريد إلكتروني

يتم تخزين رسائل البريد الإلكتروني التي تتلقاها على خادم البريد الإلكتروني الخاص بموفر الخدمة حتى تقوم بتحميلها على الهاتف.

إذا تم تعيين الهاتف بحيث يقوم بالبحث عن الرسائل الجديدة كل من آن لآخر، يعرض الهاتف المؤشر (رسالة في الانتظار) والإعلام رسالة جديدة وبصدر تنبيه عند تلقي رسالة البريد الإلكتروني.

اضغط على **ليتم**

قراءة (☐) فتح الرسالة

إذا تم تشغيل المذكرات، يقوم الهاتف بإرسال مذكرة باستمرار كل فترة حتى يتم إغلاق الإعلام بالرسالة الجديدة أو قراءة الرسالة أو إغلاق الهاتف.

عند عرض الهاتف الرسالة الذاكرة ممتلئة!، يجب أن تقوم بحذف بعض الرسائل من صندوق الرسائل الواردة أو صندوق الرسائل الصادرة أو مجلد المسودة لتلقي رسائل جديدة..

تلميح: تم تحميل رسائل البريد الإلكتروني الجديدة على الهاتف. بالنسبة لبروتوكول الرسائل الفورية IMAP4، إذا كان حجم الرسالة أكبر من الإعداد تقييد الحجم، يتم تحميل رأس الرسالة كبديل. يمكنك أثناء تحميل مجموعة من الرسائل الضغط على انهي (☐) لقطع الاتصال بخادم البريد الإلكتروني عند اكتمال تحميل الرسالة الحالية. اضغط على انهي (☐) مرة ثانية لقطع الاتصال في الحال.

قراءة رسالة بريد إلكتروني أو قفلها أو حذفها

يتم حفظ الرسائل الموجودة في صندوق الرسائل الواردة ابتداء من الأحدث فالأقدم. تشير المؤشرات التالية إلى حالة الرسالة:

☐ = غير مقروء ☐ = غير مقروء (تتضمن مرفق)

☐ = غير مقروء وعاجلة ☐ = غير مقروء وعاجلة (تتضمن مرفق)




☐ = مقروء ☐ = مقروء (تتضمن مرفق)

☐ = مقروء ومقفلة ☐ = مقروء ومقفلة (تتضمن مرفق)

يتم حذف الرسائل الأقدم تلقائياً كما هو معين في إعداد صندوق الرسائل الواردة
تنظيف الرسائل. إذا أردت حفظ رسالة، يجب قفلها لمنع حذفها أثناء
التصفية.

ملاحظة: إذا قمت بإنشاء ملفات شخصية، تسرد صندوق رسائل البريد
الإلكتروني الواردة الملفات أولاً. يتم وضع الرسائل في الملفات.

ابحث عن الميزة  الرسائل > البريد
الكروني

ليتم	اضغط على
الانتقال إلى الرسالة	١ 
فتح الرسالة	٢ قراءة 
إغلاق الرسالة	٣ عودة  أو إجابة  أو 
فتح قائمة الرسائل الواردة لتنفيذ الإجراءات الأخرى	

يمكن أن تتضمن قائمة الرسائل الواردة الخيارات التالية:

الخيار	الوصف
إجابة	فتح رسالة بريد إلكتروني جديدة، تتضمن عنوان البريد الإلكتروني الخاص بالمرسل في الحقل إلى.
إجابة لكل	فتح رسالة بريد إلكتروني جديدة متضمنة عناوين مستلمي الرسائل الأصلية في الحقول المناسبة (إلى، نسخة إلى). لم يتم نسخ الحقل نسخة خفية إلى.

الخيار	الوصف
إرسال	فتح نسخة من رسالة البريد الإلكتروني متضمنة الحقل إلى فارغ.
قفل أو إزالة القفل	قفل الرسالة أو إلغاء قفلها.
نقل إلى	نقل الرسالة إلى ملف شخصي.
حفظ	عرض قائمة بالعناصر التي يمكن تخزينها بما فيها رقم المرسل وعنوان بريده الإلكتروني.
حذف	حذف الرسالة
حذف الكل	حذف كافة الرسائل الموجودة في صندوق رسائل البريد الإلكتروني الواردة.
كتابة بريد إلكتروني	فتح رسالة بريد إلكتروني جديدة.
إرسال / استلام	الاتصال بموفر خدمة البريد الإلكتروني لإرسال البريد الإلكتروني الجديد وتلقيه.
حافظ ملفات	إنشاء ملفات شخصية أو تعديلها.
اعداد بريد الكتروني	فتح قائمة إعدادات صندوق رسائل البريد الإلكتروني الواردة.

إرسال البريد الإلكتروني وتلقيه يدوياً

إذا لم يتم إعداد الهاتف بحيث يتحقق من وجود رسائل بريد إلكتروني جديدة باستمرار، يجب الاتصال بموفر خدمة البريد الإلكتروني يدوياً لإرسال البريد الإلكتروني وتلقيه.

ابحث عن الميزة

الرسائل، البريد
الالكتروني
إرسال / استلام

اضغط على

ليتم

١ نعم (☞)

الاتصال بخدمة البريد الإلكتروني عند
مشاهدة يجب الاتصال
بالخادم. هل تريد
الاتصال الآن؟

الانتقال إلى الرسالة

٢ (⊙)

فتح الرسالة

٣ قراءة (☞)

طلب رقم هاتف موجود برسالة البريد الإلكتروني

اضغط على

ليتم

١ (⊙)

تحديد رقم الهاتف الموجود في الرسالة

الاتصال بالرقم

٢ اتصال (☞)

إرسال بريد إلكتروني إلى عنوان بريد إلكتروني مضمن

اضغط على

ليتم

١ (⊙)

تحديد العنوان الموجود في الرسالة

فتح رسالة بريد إلكتروني جديدة،
تتضمن عنوان البريد الإلكتروني
الموجود في الحقل إلى

٢ ارسل ل (☞)

الانتقال إلى عنوان ويب موجود في رسالة بريد إلكتروني

ليتم

اضغط على

تحديد عنوان ويب (URL) موجود
رسالة البريد الإلكتروني

١ 


ملاحظة: يجب وضع خط تحت URL
في الرسالة.

تشغيل المستعرض الصغير والانتقال
إلى URL


٢ ابدأ 

إنشاء ملفات شخصية

يمكنك إنشاء عدد من الملفات الشخصية يصل إلى خمسة مجلدات لمساعدتك في تنظيم البريد الإلكتروني. تسرد صندوق رسائل البريد الإلكتروني الوارد مجلد صندوق الرسائل الواردة أولاً متبوعاً بالملفات الشخصية في ترتيب أبجدي.

 الرسائل، البريد
الكثروني

ابحث عن الميزة

 حافظ ملفات

ليتم

اضغط على

الانتقال إلى إنشاء

١ 


تحديد الخيار

٢ اختيار 


إدخال اسم الملف

٣ لوحة المفاتيح


حفظ الملف

٤ موافق 

نقل البريد الإلكتروني إلى ملف شخصي

 الرسائل، البريد
الكثروني

ابحث عن الميزة

ليتم	اضغط على
الانتقال إلى رسالة البريد الإلكتروني	١ 
فتح قائمة دليل الهاتف	٢ 
الانتقال إلى نقل إلى	٣ 
عرض قائمة الملفات الشخصية	٤ اختيار (👤)
الانتقال إلى الملف	٥ 
تحديد الملف	٦ اختيار (👤)
نقل رسالة البريد الإلكتروني	٧ نعم (👤)

إعادة تسمية ملف شخصي

ابحث عن الميزة  ، الرسائل ، البريد الإلكتروني
 ، حافظ ملفات

ليتم	اضغط على
الانتقال إلى إعادة تسمية	١ 
عرض قائمة الملفات الشخصية	٢ اختيار (👤)
الانتقال إلى الملف	٣ 
تحديد الملف	٤ اختيار (👤)
تأكيد الرغبة في إعادة تسمية الملف	٥ نعم (👤)
إدخال اسم الملف الجديد	٦ لوحة المفاتيح
حفظ الملف	٧ موافق (👤)

حذف ملف شخصي

ابحث عن الميزة

الرسائل، البريد
الالكتروني

حافظ ملفات

ليتم

اضغط على

الانتقال إلى حذف	١
عرض قائمة الملفات الشخصية	٢
الانتقال إلى الملف	٣
تحديد الملف	٤
حذف الملف	٥

إعداد دليل الهاتف

بإمكانك حفظ لائحة بأسماء وأرقام الاتصال أو عناوين البريد الإلكتروني ضمن دليل الهاتف الإلكتروني الموجود في هاتفك.

لمراجعة الأسماء الموجودة في دليل الهاتف، اضغط على M > دليل الهاتف انطلاقاً من الشاشة الرئيسية. انتقل إلى اسم واضغط على عرض (⦿) (لعرض تفاصيل إدخال دليل الهاتف كما هو موضح أدناه).

اسم الإدخال

يشير مؤشر الاسم الصوتي إلى اسم صوتي مسجل

رقم الهاتف أو عنوان البريد الإلكتروني

رقم الاتصال السريع

ذاكرة تشير إلى إدخال مخزن في ذاكرة الهاتف، SIM يشير إلى ذاكرة بطاقة SIM

يظهر المؤشر نمط نوع الرقم:

عمل = 🏠

منزل = 🏠

رئيسي = 📞

جوال = 📱

فاكس = 📠

نداء = 📞

بريد إلكتروني = ✉️

الرجوع إلى القائمة

اضغط ⏏

لفتح قائمة دليل الهاتف

تعديل

الرجوع إلى القائمة

عودة

داليا اشرف

212-555-1212

رقم الموقع (P) 15##

الخط: عام

هويات الرنة يكون تيننتال

صورة: لاشئ


ملاحظة: لا تتضمن الإدخالات المخزنة في بطاقة SIM معلومات حول هوية الرنة، أو عنوان صوتي، أو هوية الرنة.

إنشاء إدخال في دليل الهاتف

لتخزين رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني في دليل الهاتف:

ابحث عن الميزة

دليل الهاتف < 

جديد، رقم الهاتف
أو بريد إلكتروني < 

طريقة مختصرة: أدخل رقم هاتف في الشاشة الرئيسية، ثم اضغط على تخزين (🔍) لإنشاء إدخال دفتر هاتف في الحقل رقم .

يمكنك تخزين إدخال على الهاتف أو على بطاقة SIM. ومطلوب رقم هاتف أو عنوان بريد إلكتروني لإدخال دليل الهاتف. أما جميع المعلومات الأخرى فهي اختيارية. يمكنك إدخال المعلومات التالية لإدخال دفتر هاتف.

الخيار	الوصف
الاسم	اسم الإدخال تلميح: اضغط  لتحديد وضع إدخال النص.
الفئة	تعيين الفئة إلى ما ينتمي إليه الإدخال (العمل، شخصي، عام أو شخصية هامة) يمكنك تعيين دليل الهاتف لعرض كافة الإدخالات، أو عرض إدخالات موجودة في فئة معينة فقط. ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار لكافة الإدخالات المحفوظة على بطاقة SIM.
رقم أو بريد إلكتروني	رقم هاتف الإدخال أو عنوان البريد الإلكتروني (٣٢ حرفاً بحد أقصى)
النوع	نوع الإدخال ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار لإدخالات البريد الإلكتروني، أو للإدخالات المحفوظة على بطاقة SIM.


الخيار	الوصف
حفظ في	موقع التخزين الحقيقي للإدخال (الهاتف أو بطاقة مشترك)
عنوان صوتي	سجل اسم صوتي للسجل. ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار لكافة الإدخالات المحفوظة على بطاقة SIM.
رقم الموقع	رقم الاتصال السريع للإدخال (حدد للتغيير)
هوية الرنة	تعيين تنبيه رنين مميز للإدخال. يستخدم الهاتف تنبيهاً لإعلامك عند استلام مكالمة من رقم الهاتف. لتنشيط أنماط الرنين. ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار لكافة الإدخالات المحفوظة على بطاقة SIM
صورة	تخصيص صورة معرف المتصل أو صورة لإدخال يعرض الهاتف الخاص بك الصورة لتعريف المتصل عند تلقي مكالمة من رقم هذا الهاتف. ملاحظة: لا يتوفر هذا الخيار لكافة الإدخالات المحفوظة على بطاقة SIM
مزيد	إنشاء إدخال آخر تحت نفس الاسم يجب استخدام معرف النوع مختلف لكل رقم.

عند الانتهاء من إدخال المعلومات، اضغط انتهى (⏏) لتخزين الإدخال.

إنشاء قائمة مراسلات مجموعة

يمكنك إنشاء قائمة مراسلات مجموعة تتكون من أرقام متعددة وعناوين بريد إلكتروني مخزنة مسبقاً في دليل الهاتف. تسهل قوائم المراسلات إرسال رسالة نصية إلى عدة مستلمين في نفس الوقت.

ابحث عن الميزة  دليل الهاتف

 جديد، لائحة البريد

مطلوب اسم لإدخال قائمة مراسلة. يجب أن تحتوي قائمة المراسلة على عضو واحد على الأقل. يمكنك إدخال المعلومات التالية لإدخال قائمة المراسلة.

الخيار	الوصف
الاسم	اسم قائمة المراسلة تلميح: اضغط  لتحديد وضع إدخال النص.
الأعضاء	فتح قائمة بإدخالات دليل الهاتف التي يمكنك إضافتها أو إزالتها من قائمة المراسلة
عنوان صوتي	تسجيل اسم صوتي لقائمة المراسلة
رقم الموقع	رقم الاتصال السريع الافتراضي لقائمة المراسلة (حدد للتغيير)

عند الانتهاء من إدخال المعلومات، اضغط انتهى (⏏) لتخزين قائمة المراسلة كإدخال دفتر هاتف.

تخزين شفرة PIN مع رقم هاتف

يمكنك تخزين شفرة PIN مع رقم هاتف للاتصالات التي تتطلب أرقاماً إضافية (على سبيل المثال، لعمل اتصال بطاقة طلب، أو لاسترداد بريد صوتي أو رسائل آلة الرد). قم بإدراج حرف أو أكثر من الأحرف التالية في تسلسل الطلب للتأكد أن الرقم يقوم بالطلب والاتصال بصورة مناسبة:

اضغط على	ليتم
إدخال <  مهلة	إدراج حرف (المهلة) p يقوم الهاتف بالاتصال بالأرقام الأولى، وينتظر لحين إجراء الاتصال ثم يقوم بإرسال الأرقام الباقية.
إدخال <  انتظار	إدراج حرف (الانتظار) w يقوم الهاتف بالاتصال بالأرقام الأولى، وينتظر لحين إجراء الاتصال ثم يطلب منك التأكيد قبل إرسال الأرقام الباقية.
إدخال <  x	إدراج حرف n (رقم) يطالبك الهاتف بإدخال رقم قبل إجراء الاتصال. ويوضع الرقم المدخل في سلسلة الاتصال في مكان الحرف n

ملاحظات:

- يمكنك تخزين ٣٢ حرفاً كحد أقصى لكل رقم لإدخال دليل الهاتف المخزن على الهاتف. أما الحد الأقصى لعدد الإدخالات المخزنة على بطاقة SIM فقد يتغير. يتم التعامل مع كل حرف على أنه رقم واحد.
- يتعدر تخزين رقم يحتوي على الحرف w أو n على بطاقة SIM.

تسجيل اسم صوتي لإدخال دليل هاتف

يمكنك تسجيل عنوان صوتي لإدخال جديد أو موجود. يسمح لك العنوان الصوتي بالاتصال بإدخال دليل الهاتف باستخدام العنوان الصوتي.

ملاحظة: لا يمكنك تسجيل عنوان صوتي لإدخال محفوظ على بطاقة SIM.

تلميح: قم بإجراء عملية التسجيل في مكان هادئ. احمل الهاتف على مسافة ٤ بوصات (١٠ سنتيمترات) من فمك، وتكلم مباشرة في الهاتف بنبرة صوتية عادية.

ابحث عن الميزة <  دليل الهاتف

الإجراء



١	اضغط  للانتقال إلى الإدخال
٢	اضغط عرض  لعرض تفاصيل الإدخال
٣	اضغط على المفتاح تعديل  لتحرير الإدخال.
٤	اضغط  للتحويل إلى عنوان صوتي.
٥	اضغط سجل  لبدء التسجيل
٦	اضغط على مفتاح الصوت وحرره ثم انطق اسم الإدخال (في ثابنتين) لتسجيل الاسم الصوتي
٧	اضغط على مفتاح الصوت وحرره ثم كرر الاسم عند المطالبة بذلك.
٨	اضغط على انتهى  لتخزين الاسم صوتياً.

الاتصال بأحد إدخلات دليل الهاتف

استخدم أحد الإجراءات التالية للاتصال برقم (أو إرسال رسالة نصية إلى عنوان بريد إلكتروني أو قائمة مراسلات) مخزن في دليل الهاتف.

لائحة دليل الهاتف

ابحث عن الميزة <  دليل الهاتف

١	اضغط على حرف مفتاح لوحة المفاتيح	ليتم الانتقال إلى الإدخالات التي تبدأ بهذا الحرف (اختياري)
٢		التدرج إلى الإدخال
٣		إجراء مكالمة

الاتصال باستخدام ميزة الاتصال الصوتي

اضغط على مفتاح الصوت وحرره ثم انطق اسم الإدخال (في ثابنتين).

تخزين الأرقام الطويلة

يمكن أن يحتوي رقم دليل الهاتف على ٣٢ رقماً وحرفاً كحد أقصى. يمكنك إنشاء إيدخالات دفتر هاتف متعددة لتخزين تسلسل طلب يتجاوز الحد الأقصى وهو ٣٢ حرفاً. ثم يمكنك إرسال الإيدخالات في تسلسل لطلب الرقم. لتخزين تسلسل الطلب بأطول من ٣٢ حرفاً:

الإجراء

١ قم بإنشاء إدخال في دليل الهاتف لتخزين الجزء الأول من تسلسل الطلب (على سبيل المثال، رقم موفر خدمة المسافات الطويلة).


٢ قم بإنشاء إدخال آخر في دليل الهاتف لتخزين الجزء الثاني من تسلسل الطلب (على سبيل المثال، كود البلد ورقم الهاتف للاتصالات الدولية).


٣ كرر الخطوة ٢ كلما لزم الأمر لتخزين تسلسل الطلب بالكامل. (على سبيل المثال، إنشاء إدخال دفتر هاتف ثالث لتخزين بطاقة الطلب الخاصة بك ورقم PIN).

الطلب تسلسل طلب مخزن كإيدخالات دفتر هاتف متعددة:

الإجراء

١ اطلب الإدخال الأول في دليل الهاتف. قم بتنفيذ مهام مهلة أو انتظار لإكمال تسلسل الطلب كلما لزم الأمر. يعود الهاتف الخاص بك إلى الشاشة الرئيسية.

٢ اضغط  دليل الهاتف لإعادة فتح دليل الهاتف.

٣ حدد الإدخال الثاني في دليل الهاتف، ثم اضغط  < إرسال النغمات لإرسال الجزء الثاني من تسلسل الطلب.

٤ كرر الخطوتين ٢ و٣ كلما لزم الأمر تسلسل طلب الإدخال بالكامل.

تحرير إدخلات دليل الهاتف

ابحث عن الميزة  < دليل الهاتف

اضغط على


ليتم

التدرج إلى الإدخال

١ 

تلميح: اضغط M لفتح قائمة دليل الهاتف لتنفيذ عمليات متنوعة على الإدخال المحدد.

٢ عرض  عرض تفاصيل الإدخال

٣ تعديل  تعديل الإدخال

حذف إدخال دليل هاتف

ابحث عن الميزة  < دليل الهاتف

اضغط على


ليتم

التدرج إلى الإدخال

١ 

٢  فتح قائمة دليل الهاتف

٣  الانتقال إلى حذف

٤ اختيار  تحديد حذف

٥ نعم  تأكيد الحذف

تعيين طريقة عرض قائمة دليل الهاتف

يمكنك عرض إدخالات قائمة دليل الهاتف كسطر نصي واحد، أو عرض كل إدخال حسب اسمه أو رقمه أو صورة معرف المتصل.

ابحث عن الميزة	دليل الهاتف
اضغط على	ليتم
١	فتح قائمة دليل الهاتف
٢	الانتقال إلى الإعداد
٣	اختيار (٥)
٤	الانتقال إلى عرض بواسطة
٥	تغيير (٥)
٦	الانتقال إلى تعداد أو صورة
٧	اختيار طريقة عرض القائمة

ترتيب قائمة دليل الهاتف

يمكنك ترتيب قائمة دليل الهاتف بواسطة الاسم (قياسي)، أو برقم الاتصال السريع، أو بالعنوان الصوتي، أو بعنوان البريد الإلكتروني.

ملاحظة: يكون الترتيب بالعنوان الصوتي مماثلاً للترتيب بالاسم، إلا أن الإدخالات المرفقة بعناوين صوتية تظهر أولاً.

ابحث عن الميزة	دليل الهاتف
اضغط على	ليتم
١	فتح قائمة دليل الهاتف
٢	الانتقال إلى الإعداد
٣	تحديد الإعداد

اضغط على	ليتم
٤	الانتقال إلى ترتيب حسب
٥	تحديد ترتيب حسب
٦	الانتقال إلى الاسم أو رقم الموقع أو عنوان صوتي أو بريد إلكتروني
٧	اختيار (٥)

في حالة اختيار رقم الموقع، أو عنوان صوتي، أو بريد إلكتروني يتم إنهاء الإجراء.

في حالة اختيار الاسم، يجب تحديد ما إذا كنت تريد عرض كافة الأرقام أو الرقم الرئيسي فقط لكل اسم:

اضغط على	ليتم
١	تغيير طريقة عرض التفضيلات
٢	الانتقال إلى الأرقام الرئيسية أو كل أرقام الهاتف
٣	اختيار (٥) طريقة عرض التفضيلات
٤	انتهى (٥) تعيين طريقة عرض التفضيلات

لتعيين رقم الهاتف الرئيسي لإدخال، راجع الإجراء التالي.

تلميح: عندما يعرض دليل الهاتف الأرقام الأساسية فقط، يمكنك الانتقال إلى الاسم والضغط على ☺ لليسار أو لليمين لعرض أرقام أخرى مقترنة بالاسم.

تعيين الرقم الرئيسي لإدخال ضمن دليل الهاتف

عند إدخال العديد من أرقام الهاتف لنفس الاسم، يمكنك تعيين إحداها كالرقم الأساسي.

ابحث عن الميزة	أضغظ على	ليتم
١		التدرج إلى الإدخال
٢		فتح قائمة دليل الهاتف
٣		الانتقال إلى تحديد الأولوية
٤	اختيار (☎)	تحديد تحديد الأولوية
٥		التدرج إلى الرقم الذي تريد تعيينه كرقم رئيسي
٦	اختيار (☎)	تعيين رقم رئيسي

استناداً إلى طريقة ترتيب لائحة دليل الهاتف، يتم سرد الرقم الرئيسي أولاً، أو يكون هو الرقم الوحيد الذي يظهر لإدخال دليل الهاتف.

استخدام طرق عرض فئات دليل الهاتف

تعيين طريقة عرض فئات دليل الهاتف

يمكنك عرض كافة الإدخالات في قائمة دليل الهاتف، أو عرض الإدخالات الموجودة في الفئة التي تحددها فقط

ابحث عن الميزة	أضغظ على	دليل الهاتف
		الفئات

اضغط على

ليتم

الانتقال إلى الكل أو العمل أو
شخصي أو عام أو شخصية
هامة أو فئة أخرى قمت بإنشائها

١ 

٢ اختيار (📞) اختيار طريقة عرض الفئة

٣ انتهى (📞) تعيين طريقة عرض الفئة


ملاحظة: يتم إعادة تعيين طريقة عرض فئات دليل الهاتف إلى الكل في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف.

إنشاء فئة جديدة

يتضمن الهاتف فئات دليل هاتف متعددة ومعرفة مسبقاً. يمكنك إنشاء فئات إضافية، وتخصيص الطريقة التي يقوم فيها الهاتف بإعلامك بالمكالمات الواردة من الإدخالات الموجودة في فئات مختلفة.

ابحث عن الميزة  دليل الهاتف

 الفئات

 جديد

تتطلب الفئة اسماً. أما جميع المعلومات الأخرى فهي اختيارية. يمكنك إدخال المعلومات التالية للفئة.

الخيار	الوصف
الاسم	اسم الفئة تلميح: اضغط  لتحديد وضع إدخال النص.
الأعضاء	افتح قائمة بإدخالات دليل الهاتف التي يمكنك إضافتها أو إزالتها من الفئة

الخيار	الوصف
هوية الرنة	تعيين تنبيه رنين مميز للفئة. يستخدم الهاتف التنبيه لإعلامك عند استلام مكالمة من إدخال في تلك الفئة. لتنشيط أنماط الرنين. ملاحظة: يتجاوز معرف الرنين لإدخال فردية منبه الفئة.
هوية الضوء	تعيين نموذج إضاءة مميز للفئة. يعرض الهاتف الخاص بك نموذج إضاءة عند تلقي مكالمة من إدخال في تلك الفئة.

تحرير الفئة

ابحث عن الميزة

دليل الهاتف

الفئات

اضغط على

ليتم

الانتقال إلى الفئة

١

فتح القائمة الموضوع

٢

الانتقال إلى تعديل

٣

تحرير الفئة

٤ اختيار ()

قم بتحرير معلومات الفئة كما هو موضح في الجزء السابق.

ملاحظات:

- يتعذر تحرير الفئة الكل.
- يتعذر تحرير اسم الفئة عام.

حذف فئة

دليل الهاتف

ابحث عن الميزة

الفئات

ليتم

اضغط على

الانتقال إلى الفئة



١

فتح القائمة الموضوع



٢

الانتقال إلى حذف



٣

حذف الفئة

اختيار ()

تأكيد الحذف

نعم ()

ملاحظات:

- يتعذر حذف الكل أو الفئات عام .
- عند حذف فئة، يتم إرجاع كافة الإدخالات الموجودة في الفئة إلى عام .

إعادة ترتيب الفئات

يمكنك إعادة ترتيب العناصر في قائمة الفئات.

دليل الهاتف

ابحث عن الميزة

الفئات

إعادة الترتيب

ليتم

اضغط على

الانتقال إلى الفئة



١

تحديد الفئة

تأشير ()

نقل الفئة إلى مكان جديد في القائمة



٣

إدراج الفئة

ادخل ()

تخزين قائمة الفئات التي تم إعادة ترتيبها

انتهى ()

ملاحظة: لا يمكنك نقل الفئة الكل. تبقى الفئة الكل دائماً الإدخال الأول في قائمة طريقة عرض الفئات.

نسخ إدخال من الهاتف إلى بطاقة SIM

ملاحظة: لا تؤدي هذه الإجراءات إلى حذف الإدخالات الأصلية.

نسخ إدخال واحد

ابحث عن الميزة	دليل الهاتف
اضغط على	ليتم
١	التدرج إلى الإدخال
٢	فتح قائمة دليل الهاتف
٣	الانتقال إلى نسخ ادخال
٤	اختيار (⊞)
٥	لوحة المفاتيح
٦	موافق (⊞)
	تعديل رقم الاتصال السريع
	نسخ الإدخال إلى موقع اتصال سريع جديد

نسخ إدخال عديدة

ابحث عن الميزة	دليل الهاتف
اضغط على	ليتم
١	فتح قائمة دليل الهاتف
٢	الانتقال إلى نسخ المدخلات



اضغط على	ليتم
٣ اختيار (٥)	تحديد نسخ المدخلات
٤ (⊙)	الانتقال إلى من (البداية)
٥ تغيير (٥)	تحديد من (البداية)
٦ لوحة المفاتيح	إدخال رقم الاتصال البطيء لسلسلة الإدخالات التي تريد نسخها
٧ موافق (٥)	حفظ الرقم
٨ (⊙)	الانتقال إلى من (النهاية)
٩ تغيير (٥)	تحديد من (النهاية)
١٠ لوحة المفاتيح	إدخال رقم الاتصال السريع لسلسلة الإدخالات التي تريد نسخها
١١ موافق (٥)	حفظ الرقم
١٢ (⊙)	الانتقال إلى إلى (البداية)
١٣ تغيير (٥)	تحديد إلى (البداية)
١٤ لوحة المفاتيح	إدخال رقم الاتصال البطيء لموقع الإدخالات الجديد
١٥ موافق (٥)	حفظ الرقم
١٦ انتهى (٥)	نسخ الإدخالات

التحقق من سعة دليل الهاتف

يمكنك عرض المساحة المتبقية من الذاكرة لحفظ إدخالات دليل الهاتف ومذكرة المواعيد على الهاتف، وعدد إدخالات دليل الهاتف التي يمكن تخزينها على بطاقة SIM.

دليل الهاتف


ابحث عن الميزة

ليتم	اضغط على
فتح قائمة دليل الهاتف	١ 
الانتقال إلى سعة الهاتف أو سعة البطاقة	٢ 
تحديد سعة الهاتف أو سعة البطاقة	٣ اختيار (٥)
يعرض الهاتف عدّاد سعة الهاتف أو عدد إدخلات دليل الهاتف الشاغرة على بطاقة SIM.	

تعيين تفضيلات الاتصال بلمسة واحدة

يمكنك إعداد الاتصال بلمسة واحدة للاتصال بالإدخلات الموجودة في دليل الهاتف بذاكرة الهاتف أو بطاقة SIM.

ابحث عن الميزة  ، الإعدادات ، الإعداد الابدائي ، اتصال سريع ١

ليتم	اضغط على
التدرج إلى اللائحة التي تريدها	١ 
اختيار اللائحة	٢ اختيار (٥)

مزامنة إِدخالات دليل الهاتف

يمكنك مزامنة إِدخالات دليل الهاتف بين الهاتف والكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة باستخدام BVRP Mobile PhoneTools (برامج أدوات الهواتف المحمولة)، وهو مكون أساسي لدى هواتف Motorola. ولمزيد من المعلومات راجع دليل استخدام Mobile PhoneTools.




ملاحظة: تمّ تصميم برنامج Mobile PhoneTools للمزامنة مع وظائف أساسية خاصة بعدد من برامج وأجهزة إدارة المعلومات الشخصية (PIM).

إذا كان الجهاز الآخر يعتمد الاتصالات اللاسلكية لـ Bluetooth™، يمكنك إعداد ارتباط لاسلكي بـ Bluetooth بالهاتف الخاص بك لمزامنة إِدخالات دليل الهاتف.


تهيئة الهاتف ليناسب احتياجاتك

تخصيص نمط الرنين

يمكنك تغيير الإنذارات التي تُعلمك بالأحداث التالية: مكالمات واردة ورسائل نصية ورسائل صوتية ومكالمات بيانية ومكالمات فاكس وتنبهات ومذكرات. تحفظ التغييرات التي تجريها في نمط الرنين الحالي.

ابحث عن الميزة  ، الإعدادات ، أنماط التنبيه ، نمط تفاصيل


ملاحظة: يشير النمط إلى نمط الرنين الحالي.

ليتم	اضغط على
التدرج إلى الحدث	١ 
اختيار الحدث	٢ تغيير (٥)
التدرج إلى التنبيه الذي تريده	٣ 
اختيار التنبيه.	٤ اختيار (٥)


تنشيط أنماط الرنين

عند تشغيل أنماط الرنين، يستخدم الهاتف نغمات مميزة لإعلامك بالمكالمات أو الرسائل الواردة من إدخالات معينة تم حفظها في دليل الهاتف.

ملاحظة: لتعيين معرف الرنين لإدخال جديد في دليل الهاتف، انظر صفحة ٥٣.


ابحث عن الميزة  ، الإعدادات ، أنماط التنبيه ، نمط تفاصيل

ملاحظة: يشير النمط إلى نمط الرنين الحالي.



- | | |
|---|-----------------------------|
| اضغط على | ليتم |
| ١  | الانتقال إلى تشغيل أو إيقاف |
| ٢ اختيار (٥) | تحديد الخيار |

يمكنك أيضاً تعيين الهاتف بحيث يشغل معرف ضوء مميز لإدخالات معينة مخزنة في دليل الهاتف. لمزيد من المعلومات، انظر صفحة ٦٣.

تعيين مستوى صوت الرنين أو لوحة المفاتيح


- | | | |
|----------------|---|--------------------------------------|
| ابحث عن الميزة |  | الاعدادات، أنماط التنبيه، نمط تفاصيل |
|----------------|---|--------------------------------------|

ملاحظة: يشير النمط إلى نمط الرنين الحالي.

- | | |
|--|---|
| اضغط على | ليتم |
| ١  | الانتقال إلى مستوى الرنين أو نغمة المفاتيح |
| ٢ اضغط على  | التدرج إلى مستوى الصوت المطلوب يميناً أو يساراً |

تعيين المذكرات

المذكرة عبارة عن تنبيه يؤدي إلى رنين الهاتف أو اهتزازة في فترات معينة لإعلامك بخصوص رسالة تتلقاها.

- | | | |
|----------------|---|--------------------------------------|
| ابحث عن الميزة |  | الاعدادات، أنماط التنبيه، نمط تفاصيل |
|----------------|---|--------------------------------------|

ملاحظة: يشير النمط إلى نمط الرنين الحالي.

اضغط على

ليتم

١ 

التدرج إلى إشارة صوتية أو
التنبيه الرجاء لتعيين نوع
الإنداز، أو إيقاف لإيقاف تشغيل
كافة المذكرات.

٢ اختيار (📞)

اختيار نوع الإنداز.

تعيين تحية شخصية

لتعيين تحية شخصية تظهر عند تشغيل الهاتف:



ابحث عن الميزة

📞 ، الإعدادات ، تخصيص ،
التحية

تعيين نص شاشة العرض

يمكن ضبط النص المعروض في الشاشة الرئيسية بحيث يكون جهة اليمين أو في
الوسط.

ابحث عن الميزة

📞 ، الإعدادات ، تخصيص ،
الشاشة الرئيسية ،
تصميم

اضغط على

ليتم

١ 

الانتقال إلى مساواة إلى
اليسار أو توسط

٢ اختيار (📞)


تحديد شكل النص

تحديد طريقة عرض الساعة

يمكنك عرض ساعة تمثيلية أو رقمية في الشاشة الرئيسية.


ابحث عن الميزة  ، الإعدادات ، تخصيص ،
الشاشة الرئيسية ،
الساعة

اضغط على ليتم

١  الانتقال إلى قياسي أو رقمي


٢ اختيار (🕒) اختيار طريقة عرض الساعة

إظهار رموز القوائم أو إخفاؤها

يمكنك إظهار رموز القوائم التي تظهر في الشاشة الرئيسية أو إخفائها. عند اختيار إخفاء ، تختفي رموز القوائم إلا أنها تظل نشطة في الشاشة الرئيسية ويمكنك الضغط على  لتحديدها كالمعتاد.



ابحث عن الميزة  ، الإعدادات ، تخصيص ،
الشاشة الرئيسية ،
المفاتيح ، الرسومات

اضغط على ليتم

١  الانتقال إلى عرض أو إخفاء

٢ اختيار (🕒) تحديد الخيار

تخصيص مفاتيح الأوامر ورموز القوائم

يمكنك تغيير رموز القوائم وعناوين مفاتيح الأوامر (الأيسر  الأيمن ) التي تظهر في الشاشة الرئيسية للوصول إلى عناصر مختلفة بالقوائم من الشاشة الرئيسية.

ابحث عن الميزة

الاعدادات، تخصيص،
الشاشة الرئيسية،
المفاتيح

ليتم

اضغط على

الانتقال إلى أعلى أو إلى
الأسفل أو يسار أو يمين أو
مفتاح الأوامر الأيسر أو
مفتاح الأوامر الأيمن

١ 

٢ تغيير (⏏)

تحديد الرمز أو مفتاح الأوامر

الانتقال إلى ميزة من ميزات القائمة

٣ 

٤ اختيار (⏏) تأكيد الميزة

تعيين طريقة عرض القوائم

يمكنك تعيين الهاتف بحيث يعرض القائمة الرئيسية كرموز رسومية (الإعداد الافتراضي) أو كقائمة نصية.

الاعدادات، تخصيص،
القائمة الرئيسية،
العرض

ابحث عن الميزة

ليتم

اضغط على

الانتقال إلى الرسومات أو تعداد

١ 





٢ اختيار (⏏) تحديد طريقة عرض القوائم

تخصيص القائمة

يمكنك إعادة ترتيب البنود الموجودة في القائمة الرئيسية للهاتف.

ابحث عن الميزة

الاعدادات > تخصيص >
القائمة الرئيسية
> إعادة ترتيب

ليتم	اضغط على
التدرج إلى بند القائمة	١ 
تحديد بند القائمة	٢ 
نقل العنصر إلى مكان جديد في القائمة	٣ 
إدخال بند القائمة	٤ 


تعيين لغة القائمة

تعيين اللغة التي سيتم عرض ميزات القائمة وخياراتها بها.

ابحث عن الميزة  > الاعدادات > الاعداد
الابتدائي > اللغة

تعيين طريقة الانتقال في القائمة

تعيين شريط التمييز للتوقف أو العودة إلى البداية عند الوصول إلى أعلى القائمة أو أدناها.

ابحث عن الميزة  > الاعدادات > الاعداد
الابتدائي > التحويل

إعادة تعيين كافة الخيارات

إعادة تعيين كافة الخيارات وإرجاعها إلى وضعها الأصلي عند التصنيع ما عدا رمز إلغاء القفل ورمز الحماية والمؤقت.

حذف كافة المعلومات المخزنة

إعادة تعيين كافة الخيارات وإرجاعها إلى وضعها الأصلي عند التصنيع ما عدا رمز إلغاء القفل ورمز الحماية والمؤقت ومسح كافة الصور المحملة وملفات الحركة والصوت وحذف كافة إعدادات المستخدم والإدخالات فيما عدا المعلومات المخزنة على بطاقة SIM.

تحذير: يؤدي الحذف الأساسي إلى مسح كل المحتوى الذي قام المستخدم بتحميله والمعلومات التي قام بإدخالها المخزنة بذاكرة الهاتف بما فيها إدخالات دليل الهاتف ومذكرة المواعيد. ولا يمكن استرجاع المعلومات التي تمحى لا يؤدي الحذف الأساسي إلى حذف أي معلومات مخزنة على بطاقة SIM.

إنشاء المختصرات واستخدامها

يتضمن هاتفك مختصرات عديدة قياسية. يمكنك إنشاء مختصرات إضافية مخصصة لعناصر القوائم التي يكثر استعمالها.

المختصرات القياسية

تم برمجة المختصرات التالية من قبل على الهاتف. لا يمكنك تعديلها أو حذفها.

المهمة	اختصار
تغيير إعداد تنبيه رنين الهاتف.	فتح الغطاء ثم اضغط على مفتاح الصوت السفلي (لأقل إعداد) للتبديل إلى التنبيه على المكالمات بالاهتزاز. ثم اضغط عليه مرة أخرى لتحويله إلى التنبيه الصامت. اضغط على مفتاح رفع مستوى الصوت للرجوع مرة أخرى للتنبيه بالاهتزاز، ثم التنبيه بالرنين.
عرض رقم الهاتف الخاص بك.	من شاشة الانتظار، اضغط على   .
الانتقال إلى قائمة المكالمات المتصل بها.	من شاشة الانتظار، اضغط على  .
إنهاء نظام القوائم.	اضغط على المفتاح  .

إنشاء المختصرات

يمكنك تشكيل مختصر لوحة مفاتيح بالإضافة إلى مختصر صوتي إضافي لبند قائمة. ينفك المختصر الصوتي مباشرة إلى بند القائمة عند النطق باسم المختصر.

تلميح: قم بإجراء عملية التسجيل في مكان هادئ. احمل الهاتف على مسافة ٤ بوصات (١٠ سنتيمترات) من فمك، وتكلم مباشرة في الهاتف بنبرة صوتية عادية.

الإجراء

- ١ اضغط على  لإدخال نظام القوائم
- ٢ اضغط على  للانتقال إلى عنصر القائمة
- ٣ اضغط باستمرار على  لفتح محرر المختصرات
- ٤ اضغط على نعم () لعرض خيارات المختصرات

٥ اضغط على تغيير (⏪) لتغيير رقم مختصر لوحة المفاتيح

أو

اضغط على انتهى (⏩) لتحديد الرقم الافتراضي

أو

اضغط على ⏪ للانتقال إلى صوتي لتعيين مختصر صوتي

٦ اضغط سجل (⏪) لبدء التسجيل

٧ اضغط على مفتاح الصوت وحرره ثم انطق اسم الاختصار (في ثانيتين) لتسجيل اسم الاختصار

٨ اضغط على مفتاح الصوت وحرره ثم كرر الاسم عند المطالبة بذلك.

٩ اضغط على انتهى (⏩) لتخزين اسم الاختصار

استخدام مختصر لوحة المفاتيح

اضغط على

ليتم

فتح القائمة الرئيسية

١

الانتقال إلى أحد عناصر القائمة باستخدام رقم الاختصار هذا

٢ مفتاح الرقم

اختيار اختصار من القائمة

ابحث عن الميزة

، الادوات ، المختصرات
، اسم الاختصار

استخدام اختصار صوتي

الإجراء

١ اضغط على  لفتح القائمة

٢ اضغط على مفتاح الصوت وحرره ثم انطق اسم الاختصار (في ثانيين) للانتقال إلى عنصر القائمة باستخدام اسم الاختصار هذا


تعديل اختصار أو حذفه

تم تخزين قائمة المختصرات باستخدام مفتاح. إذا قمت بتغيير مفتاح اختصار، يتم تغيير مكانه في القائمة.

ابحث عن الميزة  ، الادوات ، المختصرات

اضغط على ليتم

١  الانتقال إلى الاختصار

٢  فتح قائمة المختصرات لإجراء عمليات أخرى حسب المشار إليه في القائمة التالية

يمكن أن تتضمن قائمة المختصرات الخيارات التالية:





الخيار	الوصف
تعديل	تعديل الاختصار.
إعادة الترتيب	تغيير ترتيب قائمة المختصرات.
حذف	حذف الاختصار.
حذف الكل	حذف كافة المختصرات.

تحقيق أقصى استفادة من هاتفك

إجراء مكالمة جماعية

لربط مكالمة نشطة وأخرى معلقة حتى تتمكن كافة الأطراف من سماع بعضهم البعض.



ليتم	اضغط على
الاتصال برقم الشخص الأول	١ لوحة المفاتيح
الاتصال بالرقم	٢ 
تعليق المكالمة.	٣ تعليق (⏸) (إذا كان متوفراً) أو  < تعليق
الاتصال برقم الشخص التالي	٤ لوحة المفاتيح
الاتصال بالرقم	٥ 
الربط بين المكالمتين	٦ ربط (⏸)
إنهاء المكالمة كلها	٧ 

تلميح: كرر الخطوات بداية من ٣ إلى ٦ لإضافة أطراف أخرى إلى المكالمة الجماعية.

تحويل المكالمات

يمكنك تحويل الاتصالات الصوتية واتصالات الفاكس و/أو اتصالات البيانات التي ترد إلى هاتفك مباشرة إلى رقم هاتف آخر.



إعداد أو إلغاء ميزة تحويل المكالمات

خيارات تحويل المكالمات الصوتية، أو اتصالات الفاكس، أو اتصالات البيانات هي:


جميع المكالمات	تمرير كافة المكالمات
عند عدم التوفر	تحويل المكالمات في حال تعذرت الإجابة على الهاتف
التفاصيل	ضبط أرقام مختلفة لتحويل المكالمات في حال وجودك خارج نطاق الشبكة أو لا تستطيع الإجابة على الهاتف أو في حال كون الخط مشغولاً (لاتصالات الصوتية فقط)
إيقاف	عدم تحويل المكالمات






☐ ، الإعدادات ، تحويل المكالمات

ابحث عن الميزة

اضغط على

ليتم

- ١  الانتقال إلى نوع المكالمات التي تريد أن تمررها
- الانتقال إلى إلغاء تحويل المكالمات بالكامل.


٢	اختيار 	عرض تفاصيل تحويل المكالمات
٣		الانتقال إلى تحويل
٤	تغيير 	تحديد تحويل
٥		الانتقال إلى أحد خيارات التحويل
٦	اختيار 	حفظ الخيار

اضغط على

ليتم

٧ 

التدرج إلى إلى (لتحويل)
التفاصيل، أو التدرج إلى إذا
الخط مشغول أو عند عدم
اجابة أو عند عدم
(الوصول)


٨ تغيير ()

تحديد إلى


٩ لوحة المفاتيح

إدخال رقم الهاتف الذي تريد التحويل
إليه


أو

استعرض ()

تحديد رقم من دليل الهاتف أو قوائم
المكالمات الأخيرة

١٠ موافق ()

حفظ الرقم

١١ انتهى ()


حفظ كافة إعدادات تحويل المكالمات

ملاحظة: كرر هذه العملية لإدخال معلومات التحويل لأنواع المكالمات الأخرى.

فحص وضع تحويل المكالمات

بإمكان الشبكة التي تعتمد عليها أن تحفظ وضع تحويل المكالمات لديك. للتأكيد على إعدادات تحويل المكالمات في الشبكة:

ابحث عن الميزة


 > الإعدادات > تحويل
المكالمات > حالة
التحويل

اضغط على

ليتم

١ 

الانتقال إلى صوتي أو فاكس أو
البيانات

٢ عرض ()

تأكيد إعداد الشبكة

حجب المكالمات

تمتلك وظيفة حجب المكالمات من تحديد المكالمات الخارجة أو الداخلة. يمكنك تقييد جميع المكالمات، كالمكالمات الدولية، أو المكالمات أثناء التجوال.



ابحث عن الميزة	الاعدادات، الحماية
اضغط على	حجب المكالمات
١	ليتم التدرج إلى مكالمات المكالمات الصادرة أو واردة
٢	تغيير (٥) تحديد الخيار
٣	الانتقال إلى خيار التقييد
٤	اختيار (٥) اختيار إعداد التقييد
٥	لوحة المفاتيح إدخال كلمة السر الخاصة بحظر المكالمات
٦	موافق (٥) كتابة كلمة السر الخاصة بك

استخدام الاتصال الثابت

عند تشغيل خاصية الاتصال الثابت، يستطيع المستخدمون فقط الاتصال بالأرقام المخزنة في لائحة الأرقام الثابتة. استعمل هذه الخاصية لتقييد المكالمات الصادرة إلى قائمة أرقام، أو رموز دول، أو رموز مناطق، أو أرقام بادئة معرفة مسبقاً.



تشغيل الاتصال الثابت أو إيقاف تشغيله

ابحث عن الميزة	الاعدادات، الحماية
	الاتصال الثابت

اضغط على	ليتم
١ لوحة المفاتيح	إدخال رقم PIN2 لبطاقة SIM
٢ موافق (⏎)	فتح لائحة الأرقام الثابتة
٣ ⏏	الانتقال إلى تشغيل أو إيقاف
٤ اختيار (⏏)	تحديد الخيار

استعمال لائحة الأرقام الثابتة

يجب عليك تشغيل خاصية الاتصال الثابت لفتح قائمة الأرقام الثابتة (انظر أنفا).

ابحث عن الميزة
 ، الادوات ، خدمات
الاتصال ، الاتصال
الثابت

يمكنك إنشاء إدخلات الاتصال الثابت وتحريرها مثلما هو الحال مع إدخلات دليل الهاتف. تخزن إدخلات الاتصال الثابت في بطاقة SIM، ولا تشمل معلومات عن النوع، أو عنوان صوتي، أو هوية الرنة.

استخدام الاتصال بالخدمة

تخزن أرقام الاتصال المبرمجة مسبقاً على بطاقة SIM. يمكن لشركة توفير الخدمة برمجة بطاقة SIM الخاصة بك بأرقام للخدمات مثل شركات سيارات الأجرة والمطاعم والمستشفيات.



ابحث عن الميزة
 ، الادوات ، خدمات
الاتصال ، ارقام
الخدمة

استخدام الاتصال السريع

للاتصال بأرقام مبرمجة مسبقاً ضمن هاتفك. قد تبرمج شركة توفير الخدمة هاتفك برقم اتصال سريع أو أكثر، كرقم خدمة العملاء مثلاً.



ملاحظة: قد تستخدم شركة توفير الخدمة الخاصة بك اسماً مختلفاً لهذه الوظيفة.

افتح لائحة الأرقام السريعة وطلب أرقام منها:

الادوات، خدمات
الاتصال، الاتصال
السريع

ابحث عن الميزة

لتحرير لائحة الاتصال السريع

الاعدادات، تخصيص،
الاتصال السريع

ابحث عن الميزة

استعمال نغمات DTMF

يمكنك إرسال أرقام إلى الشبكة كنغمات ثنائية النغمة متعددة التردد (DTMF) أثناء إحدى المكالمات. استخدم نغمات DTMF للاتصال بأنظمة أوتوماتيكية تتطلب منك تقديم رقم PIN أو رقم بطاقة ائتمان.

تنشيط نغمات DTMF

يمكنك تعيين نغمات DTMF لطويلة، قصير، أو إيقاف:

الاعدادات، الاعداد
الابتدائي، نغمات
DTMF

ابحث عن الميزة

قصير يرسل نغمة قصيرة محددة المدة لكل ضغطة مفتاح. وترسل النغمة طويلة كل نغمة طالما قمت بالغاء الضغط على المفتاح. تعمل نغمات DTMF القصيرة مع أكثر الأنظمة أوتوماتيكية. ربما تتطلب بعض الأنظمة (مثل أجهزة الرد الآلي المنزلية) نغمات طويلة لكي تنشط بشكل مناسب.



إرسال نغمات DTMF

استعمال لوحة المفاتيح

اضغط المفاتيح الرقمية لإرسال الأرقام كنغمات DTMF أثناء إحدى المكالمات. لإرسال أرقام كنغمات طويلة، تأكد من تعيين DTMF إلى طويلة أثناء إحدى المكالمات، أدخل أي ضغطة مفتاح قصيرة واحدة لوضع الهاتف في وضع DTMF، ثم أرسل الأرقام المطلوبة بالضغط على كل مفتاح مع الاستمرار على التوالي.


إرسال أرقام مخزنة

أثناء إجراء مكالمة، حدد أحد الأرقام في دليل الهاتف أو في قوائم المكالمات الأخيرة، ثم:

ليتم	اضغط على
فتح القائمة الفرعية	١ 
الانتقال إلى ارسال النغمات	٢ 
إرسال رقم كنغمات DTMF	٣ اختيار (⏏)

مراقبة استخدام الهاتف

عرض مؤقتات المكالمات وإعادة إعدادها

مدة الاتصال بالشبكة هي الفترة المنقضية منذ لحظة الاتصال بشركة توفير الخدمة التي تتعامل معها حتى وقت إنهاء المكالمة بالضغط على . يتضمن هذا الوقت إشارات انشغال الخط والرنين.

قد لا تكون نسبة فترة الاتصال بالشبكة التي تتبعتها من خلال المؤقت القابل لإعادة الإعداد مساوية لنسبة الوقت التي تفرضها عليك شركة توفير الخدمة. لمزيد من المعلومات حول فرض التكاليف، يرجى الاتصال بشركة توفير الخدمة مباشرة.

لعرض مؤقت مكالمات:



« المكالمات الاخيرة »
مدة المكالمات

ابحث عن الميزة

اختر أحد الخيارات التالية:


الوصف	الخيار
متوسط الوقت المنقضي في المكالمات الأخيرة المتصل بها أو المستلمة لا يمكنك إعادة إعداد هذا المؤقت.	المكالمة الاخيرة
متوسط المدة الإجمالية للمكالمات المتصل بها منذ آخر مرة قمت بإعداد هذا المؤقت.	مكالمات أجريت
متوسط المدة الإجمالية للمكالمات المستلمة منذ آخر مرة قمت بإعداد هذا المؤقت.	المكالمات المستلمة
متوسط المدة الإجمالية للمكالمات المتصل بها والمستلمة منذ آخر مرة قمت بإعداد هذا المؤقت.	جميع المكالمات
متوسط الوقت الإجمالي المنقضي في كل المكالمات في هذا الهاتف. لا يمكنك إعادة إعداد هذا المؤقت.	العداد الدائم

لإعادة إعداد مؤقت المكالمات:

ليتم	اضغط على
تصفير الوقت (إذا توفر)	١ اعداد (٥)
تأكيد التصفير	٢ نعم (٥)

استخدام مؤقت أثناء مكالمة

بإمكانك إعداد المؤقت لديك لكي يصدر إشارة تنبيه على فترات معينة أثناء مكالمتك، وعرض أنواع بيانات مختلفة أثناء المكالمة.

ابحث عن الميزة  ، الاعدادات ، اعداد
مكالمة واردة ،
عداد مكالمات
واردة

اختر أحد خيارات إشارة صوتية التالية:

إصدار إشارة تنبيه على فترات، مدة كل
واحدة دقيقة واحدة أثناء المكالمة. 60 ثانية
لا إصدار لإشارة تنبيه مع المكالمة. إيقاف

اختر أحد خيارات عرض التالية:

عرض الوقت الذي استغرقته المكالمة
الحالية. الوقت



عرض كلفة المكالمة الحالية
(إذا اشتركت في خدمة
وظائف كلفة المكالمات أو
الإعلام بالكلفة).



عرض كلفة كافة المكالمات
منذ آخر مرة عمدت فيها إلى
إعادة إعداد المؤقت إذا
اشتركت في خدمة وظائف
كلفة المكالمات أو الإعلام
بالكلفة.

الكلفة
الإجمالية



عرض نسبة الرصيد المتبقي
إذا اشتركت في خدمة وظائف
كلفة المكالمات والإعلام
بالكلفة.

رصيد متبقي

لا عرض لمؤقت أثناء المكالمات.

إيقاف

عرض متتبعات الكلفة وإعادة ضبطها

لعرض متتبع الكلفة:



المكالمات الاخيرة >
كلفة المكالمات

ابحث عن الميزة

اختر أحد الخيارات التالية:

الوصف	متتبع الكلفة
نسبة الرصيد الموجود. بالنسبة للإعلام بتكلفة أنظمة GSM، يتوفر ذلك فقط إذا عيّنت حدوداً للرصيد.	رصيد متبقي
تاريخ انتهاء الرصيد الموجود. يتاح هذا الخيار في خدمة الدفع المسبق فقط.	تاريخ الانتهاء

الوصف	متتبع الكلفة
كمية الوديعة الأخيرة. يتاح هذا الخيار في خدمة الدفع المسبق فقط.	القسط المدفوع
مدة المكاملة الأخيرة المتصل بها أو المستلمة. لا يمكنك تصفير متتبع الكلفة.	المكاملة الاخيرة
القيمة المدفوعة على المكالمات التي أجريتها منذ المرة الأخيرة التي أعدت فيها إعداد متتبع الكلفة هذا.	مكالمات أجريت
القيمة المدفوعة على المكالمات التي استلمتها منذ المرة الأخيرة التي أعدت فيها إعداد متتبع الكلفة هذا.	المكالمات المستلمة
القيمة المدفوعة على المكالمات المستلمة والمتصل بها منذ المرة الأخيرة التي أعدت فيها إعداد متتبع الكلفة هذا. بإمكانك تصفير هذه القيمة بصورة منفصلة عن مكالمات أجريتها والمكالمات المستلمة، لذلك فإن مجموع مكالمات أجريتها والمكالمات المستلمة قد لا يساوي مجموع جميع المكالمات.	جميع المكالمات

لتصفير متتبع الكلفة:

ليتم

اضغط على

تصفير الكلفة (إذا توفر)

١ اعداد (٥)

إدخال رقم PIN2 لتأكيد إعادة الإعداد.

٢ موافق (٥)

عرض معلومات حول الرصيد

خدمة الدفع المسبق

إذا قمت بالاشتراك في خدمة الدفع المسبق، يمكنك عرض نسبة الرصيد المتبقي، تاريخ انتهائه، وتاريخ القسط الأخير المدفوع.



ابحث عن الميزة

الاعدادات، حالة

الهاتف، معلومات
الرصيد

خدمة الإعلام بالكلفة

إذا قمت بالاشتراك في خدمة الإعلام بالكلفة، يمكنك عرض نسبة الرصيد المتبقي.



ابحث عن الميزة

الاعدادات، حالة

الهاتف، رصيد
متبقي

ضبط إعدادات كلفة المكالمات

يمكنك تعيين حدود للرصيد كي يعرض الهاتف الرصيد المتبقي الخاص بك أثناء المكالمات. ينبهك الهاتف عند اقترابك من هذه الحدود، وينهي المكالمة عند بلوغك إياها.



ابحث عن الميزة

الاعدادات، اعداد

مكالمة واردة،
اعداد كلفة مكالمة

عرض مؤقتات بيانات حزمة GPRS ومقياس مستوى البيانات وإعادة إعدادها

يجب أن يستعمل هاتفك اتصال شبكة GPRS (خدمة حزم الراديو العامة) لنقل البيانات أثناء اتصال بيانات أو اتصال فاكس. يشار إلى هذا النوع من الإجراءات، الذي تستخدم فيه أداة خارجية هاتفك في تحميل أو إنزال البيانات، على أنه جلسة بيانات خارجية.



يمكن أن يستعمل مستعرض هاتفك أيضا اتصال GPRS لتحميل بيانات وإنزالها من الإنترنت. إليك مثال لجلسة بيانات داخلية.

يتتبع هاتفك، بزيادة مقدارها دقيقة واحدة في كل مرة، متوسط الوقت المنقضي ومتوسط مستوى البيانات المنقولة أثناء جلسات نقل البيانات هذه.

قد لا يتساوى زمن جلسة البيانات ومستوى نقل البيانات الذي تتبعه في مؤقتات البيانات ومقياس مستوى البيانات القابلين لإعادة إعدادهما مع زمن جلسة البيانات أو مستوى نقل البيانات الذي تحاسب عليه من قِبَل شركة توفير الخدمة التي تتعامل معها. لمزيد من المعلومات حول فرض التكاليف، يرجى الاتصال بشركة توفير الخدمة مباشرة.

مؤقتات البيانات

يمكنك عرض متوسط الوقت المنقضي في آخر جلسة بيانات، وعرض متوسط إجمالي الوقت المنقضي في كل جلسات البيانات، وإعادة إعداد مؤقتات كل التبادلات البيانية.

لعرض المؤقتات لآخر جلسة بيانات:

المكالمات الاخيرة >

أوقات البيانات >

آخر تبادل بياني

ابحث عن الميزة

اختر أحد الخيارات التالية:

الخيار	الوصف
تبادل بياني خارجي	متوسط الوقت المنقضي في آخر جلسة بيانات خارجية. لا يمكنك إعادة إعداد هذا المؤقت.
تبادل بياني داخلي	متوسط الوقت المنقضي في آخر جلسة بيانات داخلية. لا يمكنك إعادة إعداد هذا المؤقت.
الوقت الإجمالي	متوسط الوقت المنقضي في آخر جلسات بيانات خارجية وداخلية. لا يمكنك إعادة إعداد هذا المؤقت.

لعرض المؤقتات التراكمية وإعادة إعدادها لكل جلسات البيانات:

﴿المكالمات الاخيرة﴾

ابحث عن الميزة


أوقات البيانات، كل التبادلات البيانية

اختر أحد الخيارات التالية:

الخيار	الوصف
تبادلات بيانية خارجية	متوسط المدة الإجمالية للمكالمات المتصل بها منذ آخر مرة قمت بإعداد هذا المؤقت.
تبادلات بيانية داخلية	متوسط المدة الإجمالية للمكالمات المتصل بها منذ آخر مرة قمت بإعداد هذا المؤقت.
الوقت الإجمالي	متوسط إجمالي الوقت المنقضي في كل جلسات البيانات الخارجية والداخلية منذ تم إعادة إعداد هذا المؤقت آخر مرة.
إعادة إعداد الكل	إعادة إعداد كل مؤقتات جلسات البيانات.

مقياس مستوى البيانات


يمكنك عرض مستوى البيانات المنقولة أثناء آخر جلسة عمل، وعرض إجمالي مقدار البيانات المنقولة في كافة جلسات البيانات وإعادة إعداد مقياس المستوى كل التبادلات البيانية لعرض مقياس المستوى لآخر جلسة بيانات:

ابحث عن الميزة  ، المكالمات الاخيرة ،
حجم البيانات ،
آخر تبادل بياني

اختر أحد الخيارات التالية:

الخيار	الوصف
تبادل بياني خارجي	عرض البيانات المرسله، والبيانات المستقبله، وإجمالي مستوى البيانات المرسله والمستقبله أثناء جلسة البيانات الخارجيه الأخيرة. لا يمكنك تصفير متتبع الكفه.
تبادل بياني داخلي	عرض البيانات المرسله، والبيانات المستقبله، وإجمالي مستوى البيانات المرسله والمستقبله أثناء جلسة البيانات الداخليه الأخيرة. لا يمكنك تصفير متتبع الكفه.
اجمالي بيانات محولة	عرض البيانات المرسله، والبيانات المستقبله، وإجمالي مستوى البيانات المرسله والمستقبله أثناء جلستي البيانات الخارجيه والداخليه الأخيرتين. لا يمكنك تصفير متتبع الكفه.

لعرض المؤقتات التراكمية وإعادة إعدادها لكل جلسات البيانات:

ابحث عن الميزة  ، المكالمات الاخيرة ،
حجم البيانات ،
التبادلات
البيانية

اختر أحد الخيارات التالية:

الخيار	الوصف
تبادلات بيانية خارجية	عرض البيانات المرسلة، والبيانات المستقبلية، وإجمالي مستوى البيانات المرسلة والمستقبلية لكل جلسات البيانات الخارجية الأخيرة منذ أن قمت بإعادة إعداد مقياس المستوى هذا.
تبادلات بيانية داخلية	عرض البيانات المرسلة، والبيانات المستقبلية، وإجمالي مستوى البيانات المرسلة والمستقبلية لكافة جلسات البيانات الداخلية الأخيرة منذ أن قمت بإعادة إعداد مقياس المستوى هذا.
اجمالي بيانات محمولة	عرض البيانات المرسلة، والبيانات المستقبلية، وإجمالي مستوى البيانات المرسلة والمستقبلية لكافة جلسات البيانات الداخلية والخارجية الأخيرة منذ أن قمت بإعادة إعداد مقياس المستوى هذا.
إعادة إعداد الكل	إعادة إعداد كل مقاييس مستوى جلسات البيانات.

استخدام الخصائص اليدوية

يأتي مع هاتفك سماعة لا يدوية يمكنك استخدامها مع التطبيقات اللا يدوية. للحصول على إرشادات حول كيفية استخدام السماعة اللا يدوية، راجع دليل المستخدم.



يمكنك شراء عدّة سيارة لا يدوية أصلية Motorola Original™، أو سماعة خارجية، أو سماعة رأس للهاتف اختيارية. توفّر هذه الأدوات الملحقة وسائل بديلة أمامك لاستعمال هاتفك دون استخدام الأيدي.

إذا كان الجهاز الملحق يعتمد وصلات Bluetooth™ اللاسلكية، يمكنك إعداد وصلة Bluetooth لاسلكية في هاتفك. راجع الصفحة ١٠٥.



ملاحظة: قد يكون استخدام الأجهزة اللاسلكية وملحقاتها محظوراً أو محدوداً في بعض المناطق. التزم دائماً بالقوانين والشروط التي ترعى استخدام تلك المنتجات.

ضبط إعدادات ملحقات Bluetooth

إذا كانت سماعة الرأس أو الأداة الملحقة في عدة السيارة تعتمد تقنية Bluetooth للتحكم في الصوت من بعد، يمكنك استعمال مفاتيح الصوت في الهاتف لإعداد مستوى صوت مكبر الأداة الملحقة أثناء مكالمة لا يدوية.

تنشيط سماعة خارجية

لاستخدام سماعة خارجية للهاتف، قم بتوصيل السماعة، ثم أثناء مكالمة نشطة:





اضغط على  لايدوي (إذا كان متوفراً) أو  الاليدوي مفتوح

ليتم تنشيط السماعة المرفقة

إجابة تلقائية

يمكنك إعداد هاتفك على الرد التلقائي على المكالمات بعد رنيتين (٤ ثواني) عند توصيله بعدة سيارة، أو سماعة خارجية، أو سماعة رأس.

ابحث عن الميزة  > الإعدادات > إعدادات السيارة أو سماعة الرأس



ليتم	اضغط على
الانتقال إلى اجابة تلقائية	١ 
تحديد اجابة تلقائية	٢ اختيار 
الانتقال إلى تشغيل أو إيقاف	٣ 
تأكيد الإعداد	٤ اختيار 

خيارات الرنين

عند توصيله بسماعة رأس، يمكنك تحديد ما إذا كنت تريد أن يُسمعك الهاتف أو سماعه الرأس صوت تنبيه للمكالمة الواردة.

الاعدادات، سماعه
الرأس

ابحث عن الميزة



ليتم	اضغط على
الانتقال إلى خيارات الرنين	١ 
تحديد خيارات الرنين	٢ اختيار (🔍)
الانتقال إلى مكبر الصوت فقط أو سماعه الرأس فقط أو سماعه الرأس ومكبر الصوت	٣ 
تأكيد الإعداد	٤ اختيار (🔍)

اتصال صوتي من سماعه الرأس

إذا كان بسماعة الرأس مفتاح إرسال/إنهاء، يمكنك هذه الخاصية من الضغط على مفتاح إرسال/إنهاء لإجراء اتصال صوتي من سماعه الرأس.

الاعدادات، سماعه
الرأس

ابحث عن الميزة

ليتم	اضغط على
الانتقال إلى الاتصال الصوتي	١ 
تحديد الاتصال الصوتي	٢ اختيار (🔍)
الانتقال إلى تشغيل أو إيقاف	٣ 
تأكيد الإعداد	٤ اختيار (🔍)

التحويل التلقائي اللا يدوي

يمكنك إعداد الهاتف على تحويل المكالمات تلقائياً إلى عدة سيارة عند التعرف على اتصال.

ابحث عن الميزة

› الإعدادات ›
إعدادات السيارة ›
تلقائي لا يدوي

ليتم

اضغط على

الانتقال إلى تشغيل أو إيقاف

٥

تأكيد الإعداد

٦ اختيار (⏏)

تأخير إيقاف التشغيل

عند الاتصال بعدة سيارة، يمكنك إعداد هاتفك على البقاء قيد التشغيل لفترة من الوقت بعد إيقاف محرك السيارة. تحول هذه الميزة دون استنفاد طاقة البطارية وتسمح ببقاء الهاتف في وضع التشغيل لوقتٍ كافٍ فلا تضطرّ إلى إعادة إدخال رمز إزالة القفل كلما أوقفت السيارة لفترة قصيرة.

ابحث عن الميزة

› الإعدادات ›
إعدادات السيارة ›
فترة قبل الاقفال

ليتم

اضغط على

الانتقال إلى زمن التأخير

١

تأكيد اختيارك

٢ اختيار (⏏)

ملاحظة: قد لا تعمل هذه الوظيفة مع كافة مفاتيح تشغيل السيارات.

تحذير: في حال اخترت مستمر، يبقى الهاتف في وضع التشغيل بعد إيقاف محرك السيارة. كن حذراً عند اختيارك هذه الميزة كي تتفادى استنفاد طاقة البطارية خطأً.

وقت الشاحن

عند الاتصال بعدة سيارة، يمكنك إعداد هاتفك على شحن نفسه لفترة محددة من الوقت بعد إيقاف محرك السيارة. ويضمن ذلك إبقاء بطارية الهاتف مشحونة عندما تكون السيارة موقوفة.

ابحث عن الميزة  الإعدادات > إعدادات السيارة > وقت الشاحن

اضغط على ليتم

الانتقال إلى وقت الشحن



اختيار (١) تأكيد اختيارك

ملاحظة: قد لا تعمل هذه الوظيفة مع كافة مفاتيح تشغيل السيارات.

إجراء اتصالات البيانات والفاكس

تتمكن عدة بيانات موتورولا الأصلية الاختيارية Motorola Original (التي تتضمن موصل كبل) من نقل البيانات بين جهاز الهاتف وبين الكمبيوتر، أو جهاز متوافق مع نظام تشغيل Palm OS®، أو نظام تشغيل Microsoft Windows CE، أو جهاز كمبيوتر محمول في اليد. يمكنك:



- مزامنة المعلومات الخاصة بدليل الهاتف ومذكرة المواعيد بين هاتفك وجهاز الكمبيوتر أو المساعد الرقمي الشخصي.
- استخدام الهاتف كمودم للاتصال بالإنترنت.
- استخدام هاتفك لإرسال البيانات ومخابرات الفاكس واستلامها على جهاز الكمبيوتر العادي لديك أو على الجهاز المحمول باليد.

تأسيس وصلة كبل

تثبيت البرنامج

لنقل البيانات بين هاتفك وجهاز الكمبيوتر، يجب تثبيت البرامج التي تأتي مع عدة بيانات موتورولا الأصلية Motorola Original. ولمزيد من المعلومات راجع دليل استخدام عدة البيانات.

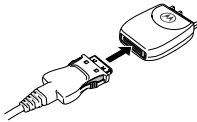
إرفاق كبل

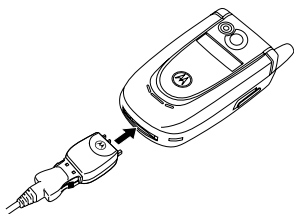
استعمل كبل موتورولا الأصلي Motorola Original التسلسلي أو كبل USB أصلي من موتورولا Motorola Original لوصل هاتفك بجهاز خارجي.
ملاحظة: ليست كل الأجهزة صالحة للاستعمال مع اتصال كبل. تحقق من جهاز الكمبيوتر العادي لديك أو الجهاز المحمول باليد لتحديد نوع الكبل الذي تحتاج إليه.

كبل البيانات التسلسلية

الإجراء

- ١ صل كبل البيانات التسلسلي بالرأس القابل للفصل وتحقق من أن شعار موتورولا على الرأس القابل للفصل والواقى المعدني على قابس كبل البيانات التسلسلي يواجهانك.



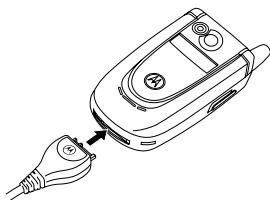


٢ تحقّق من أنّ شعار
موتورولا والهاتف
يواجهانك، وصل
الرأس القابل للفصل
بمنفذ الموصل
الملحق الخاص
بالهاتف.

٣ صل الطرف الآخر من الكبل بالوصلة البينية الخاصة
بالبيانات التسلسلية الموجودة في الجهاز الخارجي وأحكام
البراعي.

كبل USB

الإجراء



١ صل الطرف الأخير
الذي يحتوي على شعار
موتورولا داخل منفذ
التوصيل الخاص
بالهاتف. تأكد من أنّ
الشعار والهاتف
يواجهانك.

٢ صل الطرف الآخر — وصلة USB — في منفذ USB على
الجهاز الخارجي.

تأسيس اتصال لا سلكي

إذا كان الجهاز الآخر يعتمد وصلات Bluetooth™ اللاسلكية، يمكنك إعداد
وصلة Bluetooth لاسلكية في هاتفك. راجع القسم التالي.

ملاحظة: ليست كل الأجهزة صالحة للاستعمال مع اتصال Bluetooth. راجع مواصفات جهازك الخارجي.

مزامنة البيانات

يمكنك مزامنة المعلومات الخاصة بدليل الهاتف ومذكرة المواعيد بين هاتفك، وجهاز الكمبيوتر، وجهاز المساعد الرقمي PDA مع برنامج BVRP Mobile PhoneTools، وهو جهاز ملحق لهواتف موتورولا. ولمزيد من المعلومات راجع دليل استخدام Mobile PhoneTools.

ملاحظة: تمّ تصميم برنامج BVRP Mobile PhoneTools للمزامنة مع الخصائص الأساسية للعديد من منتجات عتاد وبرامج إدارة المعلومات الشخصية (الرسائل الفورية IM).

إرسال اتصال بيانات أو فاكس

استعمل هذا الإجراء لإرسال بيانات أو فاكس من كمبيوتر متصل أو جهاز محمول باليد باستعمال وصلة شبكة CSD أو GPRS.

الإجراء

١ تأكد من تشغيل الهاتف واتصاله

٢ افتح التطبيق (مثلا الاتصال الشبكي الهاتفي أو الفاكس) في جهاز الكمبيوتر لديك، واطلب المكالمة من خلال التطبيق

ملاحظة: لا يمكنك الاتصال بأرقام البيانات أو الفاكس بواسطة لوحة المفاتيح الخاصة بالهاتف. يجب إجراء الاتصال من خلال الكمبيوتر إلا إذا قمت بإجراء مكالمة ثم رسالة فاكس (راجع القسم التالي).

٣ عند استكمال النقل، قم بإنهاء المكالمة من الجهاز الموصول ثم أغلق الاتصال.

استلام اتصال بيانات أو فاكس

استخدم هذا الإجراء لنقل البيانات أو رسائل الفاكس إلى جهاز الكمبيوتر لديك أو جهاز محمول باليد آخر.

نقل البيانات أو الفاكس

يبلغك هاتفك بوصول البيانات أو رسالة الفاكس، وينقل المكالمة إلى الجهاز المتصل. عليك استخدام التطبيق الجاري تشغيله ضمن الجهاز الموصول للإجابة على المكالمة.

إنهاء اتصال البيانات أو الفاكس




عندما يكتمل نقل البيانات أو الفاكس، إنه المكالمة من الجهاز الموصول لإنهاء الاتصال.

إجراء مكالمة صوتية ثم فاكس

يمكنك إجراء مكالمة تتحدث خلالها أولاً ثم ترسل مكالمة بيانات أو رسالة فاكس إلى رقم الهاتف نفسه ضمن المكالمة نفسها.



اتصل بالجهاز الذي سيقوم بإرسال الفاكس ثم افعل ما يلي:

ليتم	اضغط على
إدخال رقم الهاتف	١ لوحة المفاتيح
فتح قائمة دليل الهاتف	٢ 
الانتقال إلى صوتية ثم فاكس	٣ 
تحديد صوتية ثم فاكس تطبيق التحديد على المكالمة التالية فقط.	٤ اختيار (٥)
إجراء مكالمة	٥ 
تكلم، ثم عندما تصبح جاهزاً ابدأ عملية تحويل الفاكس على الجهاز المتصل. عند استكمال التحويل، أنه المكالمة من الجهاز الموصول.	


إعداد اتصال Bluetooth لا سلكي


يعتمد هاتفك اتصالات Bluetooth اللاسلكية. يمكنك إعداد اتصال لاسلكي باستخدام سماعة رأس أو سماعة عادية أو سماعة رأس خاصة للسيارة معتمدة من Bluetooth أو الاتصال بكمبيوتر أو جهاز محمول لتبادل البيانات ومزامنتها. يعتمد هاتفك أنماط أجهزة Bluetooth التالية:


- لا يدوي (نمط سماعة الرأس وعدة السيارة)
- PPP (نمط الاتصال الشبكي الهاتفي)
- تبادل الكائنات
- نقل الملفات



البحث عن أجهزة أخرى

لتوصيل الهاتف بسماعة رأس أو سماعة خارجية:

ابحث عن الميزة  ، الإعدادات ، الاتصال
، رابط Bluetooth
لا يدوي ، [بحث عن
أجهزة]

يعرض هاتفك لائحة بالجهاز/الأجهزة الواقعة ضمن نطاق هاتفك. إذا كان الهاتف متصلاً بالفعل بأحد الأجهزة، سوف يسرد الهاتف قائمة بالأجهزة المتصلة ويعرفها بالمؤشر  (قيد الاستخدام).

لتوصيل أي جهاز، حدد اسم الجهاز واضغط على اختيار .

قد يطلب الجهاز الإذن بتوصيله بالهاتف. حدد نعم  وأدخل رمز PIN الصحيح لإنشاء اتصال آمن مع الجهاز. عند إجراء الاتصال، يظهر مؤشر (Bluetooth)  في أعلى شاشة العرض.

جعل هاتفك مرئياً للأجهزة الأخرى

للسماح لجهاز Bluetooth غير معروف بالتعرف على هاتفك والتوصيل به:

ابحث عن الميزة

⏏ ، الإعدادات ، الاتصال
رابط Bluetooth
الإعداد ، اكشفي

يومض مؤشر Bluetooth ، ويصبح الهاتف في وضع الاكتشاف إلى أن يتم تأسيس الاتصال ، أو حتى ينقضي ٦٠ ثانية.
قد يطلب الجهاز الإذن بتوصيله بالهاتف. حدد نعم (☑) وأدخل رمز PIN الصحيح لإنشاء اتصال آمن مع الجهاز.

التوصيل بأجهزة معروفة

يخزن هاتفك أسماء الأجهزة المتصل بها مسبقا ويسرد الأجهزة المعروفة التي تقع ضمن نطاق الهاتف عندما تفتح قائمة لايدوي. إذا كان الهاتف متصلا بالفعل بأحد الأجهزة، سوف يسرد الهاتف قائمة بالأجهزة المتصلة ويعرفها بالمؤشر ✓ (قيد الاستخدام).

للتوصيل بجهاز لا يدوي معروف:

ابحث عن الميزة

⏏ ، الإعدادات ، الاتصال
رابط Bluetooth
لايدوي ، اسم الجهاز

بالنسبة لسמاعة رأس موتورولا أو جهاز صوتي آخر ، يحاول هاتفك الاتصال بالجهاز تلقائيا.

قطع الاتصال بجهاز

يتم التعرف على الجهاز المتصل بهاتفك بمؤشر ✓ (قيد الاستخدام). لقطع الاتصال بالجهاز ، حدد اسم الجهاز واضغط على قطع (☑).



التبديل إلى سماعة رأس أو عدة سيارة أثناء مكالمة

يمكنك التبديل إلى سماعة رأس أو جهاز عدة سيارة أثناء مكالمة، سواء من الجهاز الصوتي أو من هاتفك.


التبديل من جهاز صوتي

للتوصيل بهاتفك من سماعة رأس أو جهاز صوتي بعدة سيارة، اضغط زر Bluetooth في الجهاز لتحويل كل المكالمات الصوتية إلى الجهاز. يجب تعيين خيار الجهاز وصول على هاتفك إلى تلقائي أو طلب لتمكين الاتصال.

التبديل من هاتفك

لتوصيل هاتفك بسماعة رأس أو جهاز صوتي بعدة سيارة متعارف عليه، اضغط  استعمل Bluetooth أثناء إجراء المكالمات لتحويل كافة المكالمات الصوتية إلى الجهاز. للعودة مرة أخرى إلى الهاتف، اضغط  استعمل سماعة يدوية. أثناء إجراء مكالمات لتحويل كافة المكالمات الصوتية إلى الهاتف مرة أخرى.

تحرير خصائص الجهاز

لتحرير خصائص جهاز متعارف عليه، حدد اسم الجهاز واضغط  تعديل. يمكنك تحرير الخصائص التالية:

الخيار	الوصف
الاسم	اسم الجهاز كما يظهر في لائحة الأجهزة.
وصول	تحديد كيفية توصيل جهاز بالهاتف: تلقائي: يتم توصيل الجهاز تلقائياً بالهاتف دون تدخل المستخدم. طلب: يجب أن يطلب الجهاز الإذن للتوصيل. تجاهل: يتجاهل الهاتف طلبات الخدمة الخاصة بالجهاز.

تعيين خيارات Bluetooth للهاتف

ابحث عن الميزة  ، الإعدادات ، الاتصال
رابط Bluetooth
، الإعداد

يمكنك إعداد الخيارات التالية. قد لا تتوفر بعض الخيارات لكافة أنواع أجهزة الهاتف.

الخيار	الوصف
الطاقة	قم بتعيينه إلى تشغيل لتمكين وظيفة Bluetooth على هاتفك. وقم بتعيين إيقاف لتعطيل Bluetooth عندما تريد السرية أو عندما يتم حظر استخدام Bluetooth.
الاسم	اسم جهاز هاتفك الذي يتم إرساله إلى أجهزة Bluetooth الأخرى.
الاتصال الصوتي	قم بإعداده على تشغيل لنقل وظيفة مفتاح الصوت إلى زر Bluetooth في جهاز سماعة رأس ملحق من موتورولا عند توصيله.

ضبط إعدادات الشبكة

تقوم شركة توفير الخدمة بتسجيل هاتفك ضمن الشبكة الخاصة بها. وفي بعض الأحوال، كاستخدام الهاتف كمودم، ربما تحتاج إلى تغيير تسجيل الشبكة.



ملاحظة: قد لا تتوفر بعض الإعدادات و/أو الخيارات الموضحة في هذا الجزء لكافة أنواع الهواتف.

عرض الشبكة المسجلة الحالية

ابحث عن الميزة  ، الإعدادات ، الشبكة
، الشبكة الحالية

يعرض الهاتف مقياس مستوى الصوت.

البحث عن شبكة جديدة

ربما تقرر التبديل إلى شبكة أخرى لتحسين شروط الاتصال، بسبب تغطية الشبكة أو شروط التجوال. لاختيار شبكة جديدة:

ابحث عن الميزة  ، الإعدادات ، الشبكة
، شبكة جديدة

يحدد هاتفك موقع الشبكة الأقوى ويسجل نفسه فيها بصرف النظر عن الشبكة الحالية.


سرد كافة الشبكات

عرض قائمة بكافة الشبكات، وتسجيل هاتفك في الشبكة.


ابحث عن الميزة  ، الإعدادات ، الشبكة
، الشبكات المتوفرة

يعرض الهاتف قائمة بالشبكات المتاحة.

اضغط على ليتم

١  الانتقال إلى الإدخال الذي تريده


٢ عرض () عرض تفاصيل الشبكة

٣ اشترك () التسجيل في الشبكة





تغيير قيم إعدادات الشبكة

قم بإعداد كيف يبحث هاتفك عن اتصال بشبكة.

ملاحظة: قد تختلف أسماء الحقول والقيم الفعلية وفقاً للتقنيات المتاحة لشركة توفير الخدمة الخاصة بك.

ابحث عن الميزة  الإعدادات، الشبكة
إعداد الشبكة

اضغط على **ليتم**

1		الانتقال إلى أحد البنود لتغييرها
2	تغيير 	فتح قائمة أحد البنود
3		الانتقال إلى أحد الخيارات المبينة في القوائم التالية
4	اختيار 	تحديد الخيار

خيارات البحث في الشبكة النوع.

الخيار	الوصف
تلقائي	البحث عن الشبكات تلقائياً تبعاً للأولوية
يدوي	عرض قائمة بكافة الشبكات التي يمكنك الاختيار منها

خيارات البحث في الشبكة السرعة.

الخيار	الوصف
بطيء	أبطأ بحث على الشبكة ومعدل تكرار
متوسط	بحث/تكرار متوسط
سريع	بحث/تكرار سريع
مستمر	بحث مستمر حتى العثور على شبكة

إعداد الشبكات المفضلة

يمكنك إنشاء قائمة بالشبكات المفضلة، بحيث يبحث الهاتف عن الشبكات حسب أوليئك. تخزن القائمة المفضلة عادة في بطاقة SIM وقد يخزن بعض موفري الخدمة تفضيلات الشبكات في الهاتف.

الوصول إلى قائمة الشبكات المفضلة


ابحث عن الميزة  ، الإعدادات ، الشبكة
قائمة شبكاتي

اضغط على ليتم

الانتقال إلى الإدخال الذي تريده


١ 

٢ اختيار  عرض تفاصيل الشبكة

تكون الشبكة الأم دوما هي الإدخال الأول في القائمة، وتعرف برمز  (الشبكة الأم). يتم فرز إدخالات الشبكات الأخرى حسب الأفضلية.


إضافة إدخال إلى قائمة الشبكات المفضلة

ابحث عن الميزة  ، الإعدادات ، الشبكة
قائمة شبكاتي

 ، إضافة


اضغط على ليتم

استعراض الشبكات المتوفرة


١ استعرض 

أو

إدخال رقم تعريف الشبكة


موافق 

تأكيد الرقم الجديد

٢ موافق 






تحرير الإدخال الخاص بقائمة الشبكات المفضلة

ابحث عن الميزة  ، الاعدادات ، الشبكة
، قائمة شبكاتي

ليتم	اضغط على
التدرج إلى الإدخال	١ 
فتح قائمة الشبكات	٢ 
الانتقال إلى تعديل	٣ 
تحديد تعديل	٤ اختيار ()
حذف المعلومات	٥ حذف () أو
إدخال المعلومات	لوحة المفاتيح
تخزين معلومات جديدة	٦ موافق ()

حذف الإدخال الخاص بقائمة الشبكات المفضلة

ابحث عن الميزة  ، الاعدادات ، الشبكة
، قائمة شبكاتي


ليتم	اضغط على
التدرج إلى الإدخال	١ 
فتح قائمة الشبكات	٢ 
الانتقال إلى حذف	٣ 
تحديد حذف	٤ اختيار ()
تأكيد الحذف	٥ نعم ()


تعديل نغمات الخدمة

يمكنك إعداد هاتفك على إصدار إشارة تنبيه في كل مرة يتغير وضع تسجيل الشبكة

ابحث عن الميزة  ، الإعدادات ، الشبكة
، نغمات الخدمة


اضغط على ليتم

١  الانتقال إلى تشغيل أو إيقاف

٢ اختيار  تحديد الخيار


إعداد تنبيه قطع المكالمات

يمكنك إعداد هاتفك على إصدار نغمة تنبيه عند قطع الشبكة لمكالمة. نظرا لأن الشبكات الرقمية هادئة للغاية، قد يكون تنبيه قطع المكالمة هو المؤشر الوحيد على قطع مكالمة.

ابحث عن الميزة  ، الإعدادات ، الشبكة
، نغمة قطع مكالمة

اضغط على ليتم

١  الانتقال إلى تشغيل أو إيقاف

٢ اختيار  تحديد الخيار

مراقبة شحن البطارية

لعرض عدّاد مفصل لمستوى شحن البطارية.

الاعدادات، حالة
الهاتف، عداد
البطارية

ابحث عن الميزة

عرض مواصفات الهاتف

عرض مواصفات الوظائف الخاصة بالهاتف:



الاعدادات، حالة
الهاتف، معلومات
أخرى

ابحث عن الميزة

المنظم الشخصي

مذكرة المواعيد

مذكرة المواعيد عبارة عن تقويم يمكنك استخدامه لتنظيم أحداث مثل المواعيد والاجتماعات وتحديد أوقاتها.

ملاحظة: يجب ضبط الوقت والتاريخ لتتمكن من استخدام مذكرة المواعيد. لتحديد أوقات أحداث مذكرة المواعيد أو مراجعتها:

ابحث عن الميزة  ، الادوات ، مذكرة المواعيد

يمكنك تعيين مذكرة المواعيد لكي تعرض تقوياً لشهر أو لأسبوع. لتغيير طريقة العرض الافتراضية، انظر صفحة ١١٥.

عرض الشهر

عند تعيين طريقة العرض الافتراضية لتظهر بالشهر، تقوم مذكرة المواعيد في البداية بعرض تقويم للشهر. يظهر مؤشر في الركن الأيمن الأدنى لخانة التاريخ يشير إلى تحديد وقت حدث أو أكثر لهذا اليوم.



الشهر (اضغط على *)

أعلى على # لاختيار الشهر السابق أو الشهر (التقدم)

أيام الأسبوع

المواعيد المحددة في الشهر (اضغط على ⊕ لاختيارها)

مؤشر الأحداث محددة الوقت

اليوم المحدد

الانتقال إلى اليوم المحدد

إهاء مذكرة المواعيد


خروج

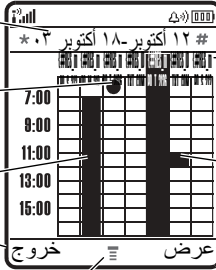
عرض


اضغط على  لفتح ق. مذكرة المواعيد

عرض الأسبوع

عند تعيين طريقة العرض الافتراضية لتظهر بالأسبوع، تقوم مذكرة المواعيد في البداية بعرض تقويم للأسبوع. تشير الخانات الممتلئة إلى الأحداث محددة الوقت.

الأسبوع (اضغط على )
لأعلى أو لأسفل للاختيار)



أيام الأسبوع (اضغط على ) لليسار أو اليمين للاختيار)


حدث غير محدد الوقت

حدث يوم ساعة

حدث محدد لمدة ١٢ ساعة


الانتقال إلى اليوم المحدد

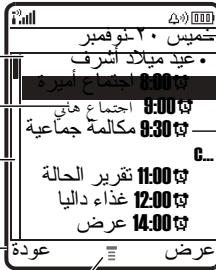
إنهاء مذكرة المواعيد

اضغط على  لفتح

ق.مذكرة المواعيد

عرض اليوم

اختر يوماً واضغط على  لمشاهدة أحداث هذا اليوم.



حدث غير محدد الوقت

أحد أيام الأسبوع

تبنيبه المذكر


أحداث

الانتقال لأسفل لمشاهدة

مزيد من الأحداث

إظهار تفاصيل الحدث

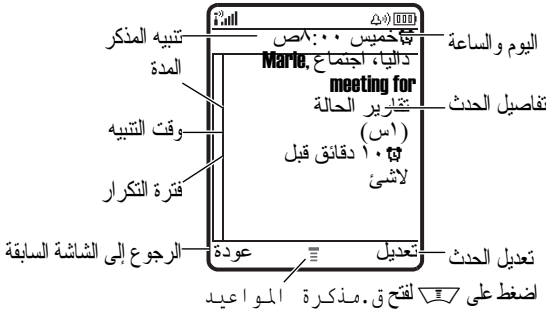
الرجوع إلى الشاشة السابقة

اضغط على  لفتح ق.مذكرة

المواعيد

عرض الحدث

اختر حدثاً واضغط على عرض (👁️) لمشاهدة تفاصيل الحدث.



إنشاء حدث في مذكرة المواعيد


يجب اعتماد عنوان لكل حدث مدرج في مذكرة المواعيد. أما جميع المعلومات الأخرى فهي اختيارية.

ملاحظات:

• يجب إنشاء حدث لاستخدام تنبيه المذكر.

• يجب تشغيل الهاتف لكي يصدر صوت تنبيه المذكر.

ابحث عن الميزة  ، الأدوات ، مذكرة
المواعيد ، day

 ، جديد

ليتم

اضغط على

تحديد عنوان

١ تغيير (👁️)

إدخال عنوان للحدث

٢ لوحة المفاتيح

تلميح: اضغط  لتحديد وضع
إدخال النص.

ليتم حفظ عنوان الحدث.	اضغط على ٣ موافق (⏎)
التدرج إلى حقول أخرى وإدخال المعلومات حسب الضرورة. يمكنك تعيين وقت البدء والمدة والتاريخ ومدة التكرار وتبنيه المذكر بالحدث.	٤ (⊙)
حفظ الحدث	٥ انتهى (⏎)

تغيير معلومات الحدث

ابحث عن الميزة  ، الاذونات ، مذكرة
المواعيد

ليتم التدرج إلى اليوم	اضغط على ١ يمينا أو يساراً (⊙)
عرض بيان اليوم	٢ عرض (⏎)
التدرج إلى الحدث	٣ (⊙)
عرض بيان الحدث	٤ عرض (⏎)
تعديل الحدث	٥ تعديل (⏎)
التدرج إلى المعلومات التي تريد تغييرها	٦ (⊙)
تعديل المعلومات	٧ تغيير (⏎)
إدخال المعلومات الجديدة	٨ لوحة المفاتيح
حفظ المعلومات	٩ انتهى (⏎)

نسخ حدث

ابحث عن الميزة

الادوات، مذكرة
المواعيد

ليتم التدرج إلى اليوم	اضغط على ١ اضغط على  يميناً أو يساراً
عرض بيان اليوم	٢ عرض 
التدرج إلى الحدث	٣ 
فتح قائمة دليل الهاتف	٤ 
الانتقال إلى نسخ	٥ 
نسخ الحدث	٦ اختيار 
تأكيد النسخ يفترض هاتفك أنك تريد تغيير التاريخ ويعرض حقل التاريخ	٧ نعم 
إدخال معلومات التاريخ	٨ لوحة المفاتيح
الانتقال إلى الشهر واليوم والسنة	٩ اضغط على   أو  لليمين
حفظ نسخة من الحدث	١٠ انتهى 
التدرج إلى معلومات الحدث وتعديلها، حسب الحاجة	١١ 
حفظ المعلومات	١٢ انتهى 

حذف حدث


الادوات، مذكرة
المواعيد







ابحث عن الميزة

ليتم

اضغط على

التدرج إلى اليوم

١ اضغط على 
يميناً أو يساراً

عرض بيان اليوم	٢ عرض 
التدرج إلى الحدث	٣ 
فتح قائمة دليل الهاتف	٤ 
الانتقال إلى حذف	٥ 
تحديد حذف	٦ اختيار 
تأكيد الحذف	٧ نعم 


عرض تذكير بالحدث أو إلغائه


عند تعيين تنبيه مذكر لأحداث الأحداث، يقوم الهاتف بعرض مذكر للحدث
ويصدر صوت للتنبيه. لعرض تذكير بالحدث أو إلغائه:

ليتم

اضغط على


عرض الحدث

عرض 

اضغط على  للتدرج ضمن تفاصيل
الحدث.

أو

إلغاء المذكر بالحدث

خروج 


إذا تم تعيين أكثر من حدث واحد في نفس الوقت، يعرض الهاتف كل حدث بالتسلسل. وأثناء عرض المذكر بالحدث وإغائه، يتم عرض المذكر بالحدث التالي.

تغيير إعداد مذكرة المواعيد

يمكنك تعيين طريقة العرض الافتراضية لمذكرة المواعيد لتظهر بالشهر أو بالأسبوع، قم بتغيير وقت البدء اليومي وحدد فترة تخزين الأحداث.

ابحث عن الميزة  ، الأدوات ، مذكرة

المواعيد

، الإعداد 

مزامنة إدخلات مذكرة المواعيد

يمكنك مزامنة إدخلات مذكرة المواعيد بين الهاتف والكمبيوتر أو الأجهزة المحمولة باستخدام BVRP Mobile PhoneTools (برامج أدوات الهواتف المحمولة)، وهو مكون أساسي لهواتف موتورولا. ولمزيد من المعلومات راجع دليل استخدام Mobile PhoneTools.



ملاحظة: تمّ تصميم برنامج Mobile PhoneTools للمزامنة مع وظائف أساسية خاصة بعدد من برامج وأجهزة إدارة المعلومات الشخصية (PIM).

إذا كان الجهاز الآخر يعتمد الاتصالات اللاسلكية لـ Bluetooth™، يمكنك إعداد ارتباط لاسلكي لـ Bluetooth بالهاتف الخاص بك لمزامنة إدخلات مذكرة المواعيد.



ساعة المنبه

يحتوي الهاتف على ساعة تنبيه تتضمن خمسة منبهات منفصلة يمكنك تعيينها واستخدامها في حالة تشغيل الهاتف أو عدم تشغيله. يمكنك تعيين اسماً لكل تنبيه وتحديد وقته ونغمته.


تعيين تنبيه

ابحث عن الميزة

الادوات، ساعة المنبه

اضغط على	ليتم
١ 	الانتقال إلى [تنبيه جديد]
٢ اختيار 	تحديد الخيار
٣ تغيير 	تحديد الاسم
٤ لوحة المفاتيح	إدخال اسماً للمنبه
٥ موافق 	حفظ الاسم
٦ 	التدرج إلى حقول أخرى وإدخال المعلومات حسب الضرورة. يجب تعيين وقت البدء ونغمة التنبيه ومستوى صوته.
٧ انتهى 	حفظ التنبيه


تشغيل/تعطيل المنبه

يتم سرد التنبيهات التي تقوم بتعيينها حسب الاسم في القائمة ساعة المنبه. يتم تحديد المنبه النشط بالمؤشر .

لتشغيل أحد التنبيهات أو تعطيله:

الادوات، ساعة المنبه

ابحث عن الميزة

اضغط على	ليتم
١ 	التدرج إلى التنبيه

ليتم	اضغط على
تشغيل منبه معين (معطل)	٢ تشغيل (٥)
تعطيل منبه معين (مشغل)	أو
	ايقاف (٥)

تعطيل المنبه

يعرض الهاتف اسم المنبه ووقته وتاريخه أثناء إصداره لصوت التنبيه. يقوم المنبه بإصدار صوت التنبيه لمدة ٣ دقائق ثم يتوقف لمدة ٨ دقائق. يكرر المنبه هذه العملية لمدة ٩٠ دقيقة أو حتى يتم تنفيذ إحدى العمليات التالية.

ليتم	اضغط على
تعطيل المنبه	ايقاف (٥) أو (٥)
تعطيل المنبه لمدة ٨ دقائق يتم إعادة تشغيل المنبه في نهاية الثماني دقائق.	غفوة (٥)

تسجيلات صوتية

يمكنك استخدام ميزة التسجيل الصوتي لتسجيل الرسائل الشخصية والمكالمات الهاتفية على هاتفك.

إنشاء تسجيل صوتي

استخدم هذا الإجراء لتسجيل ملاحظات صوتية من خلال الشاشة الرئيسية أو لتسجيل مكالمات هاتفية جارية. يصدر هاتفك إشارة صوتية لتنبيه الطرف الآخر بأنه يتم تسجيل المكالمات.

ملاحظة: تستند عملية تسجيل المكالمات الهاتفية إلى القوانين المعتمدة في مختلف البلدان والمتعلقة بالحرية الشخصية وتسجيل المحادثات.

تلميح: قم بإجراء عملية التسجيل في مكان هادئ. احمل الهاتف على مسافة بوصتان (5 سننيمترات) من فمك وتكلم مباشرة في الهاتف ببنبرة صوتية عادية.

الإجراء

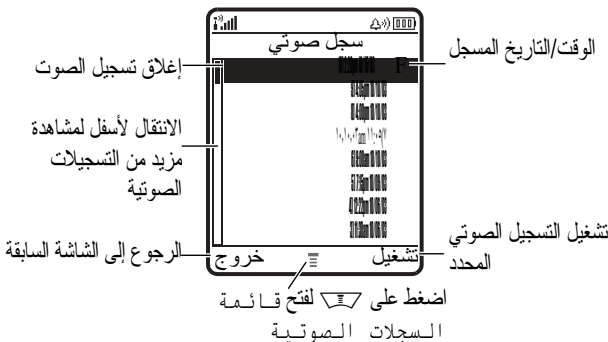
١ اضغط مفتاح الصوت لفترة. يصدر الهاتف نغمة تنبيه ويبدأ التسجيل.

٢ انطق ملاحظتك الصوتية.

٣ حرر مفتاح الصوت لإيقاف التسجيل.

عرض قائمة التسجيلات الصوتية

ابحث عن الميزة
الادوات > سجلات صوتية



تشغيل تسجيل صوتي

ابحث عن الميزة
الادوات > سجلات صوتية

اضغط على

ليتم

التدرج إلى التسجيل الصوتي

١

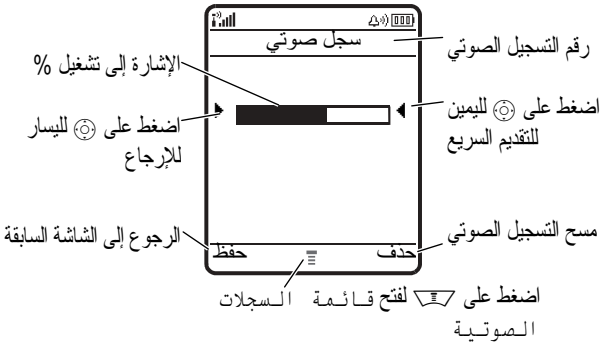
تشغيل التسجيل الصوتي

٢ تشغيل (⏮)

عند قيامك بتوصيل سماعة رأس Motorola Original™ أو سماعة رأس FM Stereo Radio بالهاتف، يتم تلقائياً تحويل الاستماع إلى سماعة الرأس. تلميح: يمكنك تشغيل التسجيل الصوتي أثناء تلقي مكالمات. ولا يمكن الطرف الآخر من الاستماع إليها.

شاشة الاستماع

يتم عرض شاشة الاستماع أثناء تشغيل التسجيل الصوتي.



التحكم في التسجيل الصوتي






تأمين تسجيل صوتي وإلغاء تأمينه



قم بتأمين التسجيل الصوتي لمنع حذفه. يجب إزالة القفل عن التسجيل الصوتي لتتمكن من حذفه.

الادوات، سجلات صوتية

ابحث عن الميزة

ليتم	اضغط على
التدرّج إلى التسجيل الصوتي	١ 
فتح قائمة دليل الهاتف	٢ 
الانتقال إلى قفل أو إزالة القفل	٣ 
تأمين التسجيل الصوتي أو إلغاء تأمينه	٤ اختيار (🔒)




لتأمين التسجيل الصوتي أو إلغاء تأمينه أثناء الاستماع:

ليتم	اضغط على
فتح قائمة دليل الهاتف	١ 
الانتقال إلى قفل أو إزالة القفل	٢ 
تأمين التسجيل الصوتي أو إلغاء تأمينه	٣ اختيار (🔒)

يتوقف الاستماع عند تأمين التسجيل الصوتي أو إلغاء تأمينه. اضغط على أحد مفاتيح الأرقام لمتابعة الاستماع.

حذف تسجيل صوتي

ابحث عن الميزة  ، الادوات ، سجلات صوتية

ليتم	اضغط على
التدرّج إلى التسجيل الصوتي	١ 
فتح قائمة دليل الهاتف	٢ 
الانتقال إلى حذف أو حذف الكل	٣ 

اضغط على

ليتم

٤ اختيار (٥)

اختيار الخيار المحدد

يعرض الهاتف حذف السجل
الصوتي أو حذف كل
السجلات الصوتية ؟.

٥ نعم (٥)

تأكيد الحذف

أو

لا (٥)

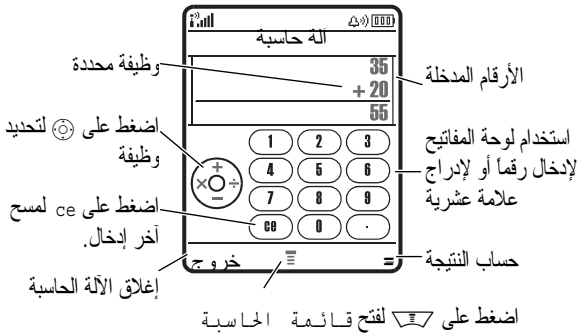
إلغاء الحذف

ملاحظات :

- لا يمكنك حذف تسجيل صوتي مؤمن.
- لا يمكنك استرداد تسجيلات صوتية تم حذفها.

الآلة الحاسبة



يمكنك استعمال هاتفك كآلة حاسبة ومحوّل عملة.




العمليات الحسابية

الادوات، آلة
حاسبة

ابحث عن الميزة

ليتم إدخال رقماً	اضغط على ١ مفاتيح الأرقام
تحديد إحدى وظائف الآلة الحاسبة	٢ 
إدخال الرقم التالي	٣ مفاتيح الأرقام
حساب النتيجة	٤ = 

اضغط على C لمسح العملية الحسابية. اضغط على ce (مسح إدخال) لمسح الإدخال الأخير أثناء إجراء العملية الحسابية.

اضغط على  لفتح قائمة الحاسبة لتنفيذ الوظائف التالية:

الوظيفة	الوصف
+/-	تغيير علامة الإدخال (سالِب/موجب)
حفظ في الذاكرة	حفظ القيمة في الذاكرة (تُسجَل فوق القيم التي سبق حفظها)
إفراغ	إزالة القيمة المحفوظة في الذاكرة
استرجاع من الذاكرة	استبدال القيمة المبيّنة على الشاشة بالقيمة المحفوظة في الذاكرة
%	قسمة القيمة المبيّنة على مائة

تحويل العملات

يعمل محول العملات بنفس طريقة الآلة الحاسبة إلا أنه يحول قيمة العملة بناءً على سعر الصرف الذي تحدده:

ابحث عن الميزة

الادوات، آلة
حاسبة

تبادل العملة

ليتم

اضغط على

إدخال سعر الصرف

١ مفاتيح الأرقام

حفظ سعر الصرف

٢ موافق (↵)

إدخال القيمة المطلوب تحويلها (المبلغ
ليتم ضربه في سعر الصرف)

٣ مفاتيح الأرقام

فتح قائمة دليل الهاتف

٤

الانتقال إلى تحويل العملات

٥

إجراء التحويل

٦ اختيار (↵)

قفل بطاقة SIM

يحمي رقم التعريف الشخصي (PIN) المعلومات المخزنة على بطاقة SIM. عند قفل بطاقة SIM، يجب إدخال رمز PIN الخاص ببطاقة SIM لإلغاء قفل بطاقة SIM في كل مرة يتم فيها تشغيل الهاتف أو إدخال بطاقة SIM فيه. يتم توفير رمز PIN الخاص ببطاقة SIM من قبل موفر الخدمة.

الاعدادات، الحماية
رقم PIN للبطاقة



ابحث عن الميزة

ليتم	اضغط على
الانتقال إلى تشغيل أو إيقاف	١ 
تشغيل قفل PIN الخاص بـ SIM أو إيقاف تشغيله	٢ اختيار (⏏)
إدخال رقم PIN الخاص ببطاقة SIM	٣ لوحة المفاتيح
تقديم رقمك	٤ موافق (⏏)

إلغاء قفل رمز PIN الخاص ببطاقة SIM







في حالة إدخال رقم PIN الخاص ببطاقة SIM غير صحيح ثلاث مرّات متتالية في أحد الصفوف، تُعطّل بطاقة SIM ويعرض هاتفك بطاقة SIM مقفلة. يجب إدخال رمز (PUK) الخاص بمفتاح إلغاء قفل PIN، الذي يمكن الحصول عليه من موفر الخدمة.

تحذير: في حالة فشل محاولة إلغاء القفل لعشر مرّات متتالية، تُعطّل بطاقة SIM بشكل دائم وتظهر على شاشة هاتفك الرسالة تم ابطال البطاقة.

ليتم	اضغط على
فتح معدل رقم PIN	1     
إدخال رقم PUK	2 لوحة المفاتيح
تقديم رقم PUK	3 موافق (✓)
إدخال رقم الجديد الخاص ببطاقة SIM	4 لوحة المفاتيح
ملاحظة: يجب أن يتكون رمز PIN الخاص ببطاقة SIM من أربعة إلى ثمانية أرقام.	
تعيين رقم PIN الجديد الخاص ببطاقة SIM	5 موافق (✓)
إعادة إدخال رقم PIN الجديد الخاص ببطاقة SIM	6 لوحة المفاتيح
تأكيد رقم PIN الجديد الخاص ببطاقة SIM وإزالة القفل عن بطاقة SIM	7 موافق (✓)

إلغاء قفل رمز PIN2 الخاص ببطاقة SIM


إذا قمت بإدخال رمز PIN2 الخاص ببطاقة SIM ثلاث مرات بشكل غير صحيح في أحد الصفوف، يتم تعطيل ميزات PIN2 الخاصة ببطاقة SIM بهاتفك ويعرض الهاتف الرسالة بطاقة SIM مقفل عند محاولة استخدام ميزة PIN2. يجب إدخال رمز (PUK2) الخاص بفتح إلغاء قفل PIN2، الذي يمكن الحصول عليه من موفر الخدمة.

ليتم	اضغط على
فتح معدل إلغاء قفل PIN2	1      
إدخال رمز PUK2	2 لوحة المفاتيح

ليتم	اضغط على
إرسال رمز PUK2	٣ موافق (⏩)
إدخال رمز PIN2 الجديد لبطاقة SIM ملاحظة: يجب أن يتكون رمز PIN2 الخاص ببطاقة SIM من أربعة إلى ثمانية أرقام.	٤ لوحة المفاتيح
تعيين رمز PIN2 الجديد الخاص ببطاقة SIM	٥ موافق (⏩)
إعادة إدخال رمز PIN2 الجديد الخاص ببطاقة SIM	٦ لوحة المفاتيح
تأكيد رمز PIN2 الجديد الخاص ببطاقة SIM وإلغاء قفل ميزات PIN2	٧ موافق (⏩)

قفل التطبيقات أو إلغاء قفلها

يمكنك قفل تطبيقات معينة بالهاتف (مثل دليل الهاتف) بحيث يجب على المستخدمين إدخال رمز إلغاء القفل لاستخدامها.

ابحث عن الميزة  ، الإعدادات ، الحماية ، أقفال التطبيق

ليتم	اضغط على
إدخال رقم إزالة القفل	١ لوحة المفاتيح
فتح قائمة التطبيقات المقفلة	٢ موافق (⏩)
التدرج إلى التطبيق	٣ 
تحديد التطبيق	٤ تغيير (⏩)
الانتقال إلى مقفل أو غير مقفل	٥ 
اختيار مقفل أو غير مقفل	٦ اختيار (⏩)

المستعرض المصغر

يمكنك المستعرض المصغر من الوصول إلى صفحات ويب والتطبيقات المستندة إلى ويب على الهاتف الخاص بك. اتصل بشركة توفير الخدمة التي تتعامل معها لتؤمن لك الوصول إذا دعت الحاجة.



ملاحظة: قد يكون الهاتف معد لاستخدام اتصال شبكة اتصال من نوع خدمة حزم الراديو العامة (GPRS) عالية السرعة. يتم التعرف على هذا النوع من الاتصال بواسطة مؤشر (GPRS) في الشاشة الرئيسية والذي يخفي عند بدء تشغيل جلسة عمل المستعرض المصغر. في حالة رؤية المؤشر «G» (أثناء اتصال) أثناء جلسة عمل مستعرض مصغر، فإن الهاتف الخاص بك يستخدم اتصال قياسي للفتوات الصوتية. يعتمد نوع الاتصال الشبكي لهاتفك على شبكة توفير الخدمة الخاصة بك. وتختلف كلفة الاتصال بالشبكة حسب نوع الاتصال المستخدم.


بدء جلسة عمل مستعرض مصغر

ابحث عن الميزة  اتصال بشبكة ويب المستعرض <

اضغط على ليتم



١  التدرج إلى علامة دليل أو تطبيق

٢ اختيار (🔍) اختيار البند

طريقة مختصرة: في حالة فتح رسالة نصية مضمن فيها عنوان Web (URL)، يمكنك الضغط على  < اذهب الى لتشغيل المستعرض المصغر والانتقال إلى URL مباشرة.

في حال لم تنجح في الحصول على اتصال بالشبكة بواسطة المستعرض المصغر، اتصل بشركة توفير الخدمة التي تتعامل معها.


التفاعل مع صفحات شبكة ويب

اضغط على	ليتم
	التنقل خلال النص، أو تحديد بند محدد.
اختيار (٥)	تحديد البند المحدد
مفاتيح لوحة المفاتيح متبوعة بـ موافق (٥)	إدخال المعلومات تلميح: اضغط على حذف (٥) لحذف الحروف الواحد تلو الآخر في حالة الخطأ.
عودة (٥)	العودة إلى صفحة Web السابقة
	فتح قائمة دليل الهاتف

تحميل الكائنات من صفحات ويب

يمكنك تحميل صورة أو صورة متحركة أو صوت أو فيديو كليب أو أسلوب هاتف من صفحة ويب بواسطة تحديد الارتباط الخاص بها. يمكنك تخزين كائنات الوسائط تلك على الهاتف الخاص بك واستخدامها كصور خلفيات وصور شاشات توقف وتنبهات بالأحداث.

تخزين ملف صورة

اضغط على	ليتم
١ تخزين (٥)	عرض خيارات التخزين
٢ 	الانتقال إلى خزن فقط أو تحديد خلفية شاشة أو تحديد كشاشة توقف
٣ اختيار (٥)	حفظ الملف واستخدامه كصورة لخلفية الشاشة

تخزين ملف صوت

اضغط على

ليتم

٤ تخزين (📁)

عرض خيارات التخزين

٥ (📁)

الانتقال إلى خزن فقط أو برمج
كنغمة

٦ اختيار (📁)

تحديد الخيار

يتم إكمال الإجراء عند اختيار خزن
فقط.

في حالة اختيار برمج كنغمة،
يعرض الهاتف الخاص بك برمج ك
؟ ويسرد الأحداث التي يمكنك تعيين
تنبه لها.

٧ (📁)

التدرج إلى الحدث

٨ اختيار (📁)

حفظ الصوت وتعيينه كتنبه لحدث ما

تخزين فيديو كليب

اضغط على

ليتم

تخزين (📁)

تخزين الفيديو كليب

تحديد جلسة عمل صفحة ويب أو إنشاؤها

استخدم تلك الميزة لتحديد جلسة عمل ويب، أو ملف بيانات شبكة اتصال. يمكنك
استخدام جلسات عمل ويب مختلفة للاتصال بإنترنت في طرق مختلفة.

⌵ اتصال بشبكة ويب
« دورات الشبكة

ابحث عن الميزة

لإنشاء جلسة ويب، عليك أولاً تكوين الإعدادات التالية. وإذا دعت الحاجة، قم بالاتصال بشركة توفير الخدمة للحصول على المعلومات التالية. قد تختلف أسماء الحقول والقيم الفعلية وفقاً للتقنيات المتاحة لشركة توفير الخدمة الخاصة بك. قد لا تتوفر بعض الإعدادات لكافة أنواع الهواتف المتاحة.

الإعداد	الوصف
الاسم	اسم جلسة ويب
الصفحة الرئيسية	الموقع الرئيسي الافتراضي
واب 1 IP	عنوان IP لمنفذ WAP الأولي
منفذ واب ١	رقم منفذ WAP الأول
واب 2 IP	عنوان IP لمنفذ WAP الثانوي
منفذ واب ٢	رقم منفذ WAP الثانوي
وقت الانتهاء	الوقت الذي يستغرقه الهاتف في إنهاء تطبيق المستعرض المصغر عند عدم الضغط على المفاتيح
رقم هاتف ١	رقم الهاتف الأولي لاستخدامه في إعداد اتصال CSD
اسم مستخدم ١	اسم المستخدم لرقم CSD الأولي
رمز سري ١	كلمة السر لرقم CSD الأولي
سرعة ١ Bps	سرعة الاتصال لرقم CSD الأولي
نوع الخط ١	نوع الخط (مودم أو ISDN) لرقم CSD الأولي
رقم هاتف ٢	رقم هاتف طلب CSD الثانوي


الإعداد	الوصف
اسم مستخدم ٢	اسم المستخدم لرقم CSD الثانوي
رمز سري ٢	كلمة السر لرقم CSD الثانوي
سرعة ٢ Bps	سرعة الاتصال لرقم CSD الثانوي
نوع خط ٢	نوع الخط (مودم أو ISDN) لرقم CSD الثانوي
نقطة وصول GPRS	اسم نقطة اتصال GPRS (اسم شركة توفير الخدمة الخاصة بـ WAP)
اسم المستخدم	اسم مستخدم اتصال GPRS APN
كلمة السر	كلمة السر لاتصال GPRS APN

تشغيل المستعرض المصغر في الخلفية

بعض الهواتف معدة لتشغيل جلسة عمل مستعرض مصغر في الخلفية عند تسجيل الهاتف مع شبكة اتصال. وهذا يجعل الهاتف الخاص بك يقوم بعرض رسائل خدمات المعلومات التي تم إرسالها بواسطة موفر الخدمة (مثل تحديثات الأسهم، وعناوين الأخبار، والأخبار الرياضية). تكون تلك الأنواع من الخدمات متوفرة في الغالب بواسطة اشتراك من خلال موفر الخدمة.

تشغيل جلسة عمل مستعرض مصغر في الخلفية وإيقاف تشغيلها

ابحث عن الميزة  الرسائل

 اعداد خدمة
معلومات، خدمات
المستعرض

ليتم

اضغط على

الانتقال إلى تشغيل أو إيقاف

١ 

٢ اختيار (٥) ليتم اضبط على اختيار إعداد انذار الرسائل

تعيين تفضيلات الخدمة

لتشغيل جلسة عمل مستعرض مصغر في الخلفية، يجب الإشارة إلى تفضيلات الخدمة. اتصل بشركة توفير الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.

الرسائل

ابحث عن الميزة

إعداد خدمة

معلومات، خدمات

المستعرض، خيارات

الإجراء

١ فتح الصفحة الرئيسية الخاصة بك أو الانتقال إلى صفحة الإعداد لموفر الخدمة. يعرض الهاتف الخاص بك قائمة بالملفات والقنوات المتوفرة.

٢ إعداد الخيارات الخاصة بك. يقوم الهاتف بتشغيل المستعرض المصغر في الخلفية ويعرض الخيارات الخاصة بك.

موضوعات الهاتف

تتكون موضوعات الهاتف من ملفات الصوت والصورة مع سمة معينة (مثل حدث خاص أو شخصية رسوم متحركة) التي يمكنك تطبيقها كمجموعة على الهاتف الخاص بك. تحتوي موضوعات الهاتف في الغالب على صورة خلفية وشاشة توقف ونغمة رنين. يحتوي الهاتف الخاص بك في الغالب على موضوعات متعددة تم تحميلها مسبقاً. يمكنك تحميل سمات إضافية وتثبيتها على الهاتف الخاص بك.

تحميل الموضوعات

لتحميل موضوع من المستعرض، راجع صفحة ١٢٩. عند تثبيت الموضوع، يمكنك في الحال تطبيق شاشة التوقف والخلفية ونغمة الرنين عند قيام الهاتف الخاص بك بمطالبتك بـ اعتماد الموضوع الآن؟

تحديد الموضوعات

يمكنك تطبيق أي موضوع من الموضوعات المثبتة على الهاتف الخاص بك. **ملاحظة:** في حالة عدم توفر أي مكون من مكونات الموضوعات لديك، يتم تطبيق الإعداد الافتراضي.

« وسائل متعددة »
موضوع

ابحث عن الميزة

حذف الموضوعات

يتعذر حذف الموضوعات المحملة مسبقاً على الهاتف الخاص بك. لحذف موضوع أو أكثر من الموضوعات التي قمت بتحميلها وتثبيتها:



« وسائل متعددة »
موضوع

ابحث عن الميزة

ليتم

اضغط على

فتح القائمة الموضوع

١

الانتقال إلى حذف أو حذف الكل

٢

تحديد الخيار

٣ اختيار

استخدام الصور

يمكنك إرسال الصور إلى مستخدم الهاتف اللاسلكية الأخرى أو عناوين البريد الإلكتروني، وتخصيص الصور إلى إدخال دليل هاتف معين، واستخدامها كصور خلفية أو شاشة توقف.

قد يحتوي الهاتف الخاص بك على صور متحركة وصور معرفة مسبقاً. يمكنك تحميل صور إضافية وتثبيتها على الهاتف الخاص بك.




تحميل الصور

لتحميل صورة باستخدام المستعرض المصغر راجع صفحة ١٢٩. لتخزين صورة من رسالة، راجع الصفحة ٢٢.

إدارة الصور

ملاحظة: ويتم تعريف الصور المعرفة مسبقاً بواسطة المؤشر * (كائن معرف مسبقاً). يتعدى إعادة تسمية التفاصيل المتعلقة بالصور المعرفة مسبقاً أو حذفها أو عرضها.

لعرض صورة أو صورة متحركة مخزنة على الهاتف الخاص بك:

ابحث عن الميزة  وسائط متعددة > الصور

ابحث عن الميزة

ليتم

اضغط على

التدرج إلى الصورة

١ 

عرض الصورة

٢ اختيار 

اضغط على

٣  لأعلى أو
لأسفل

ليتم
عرض الصورة السابقة/التالية

عرض معلومات عن الصورة

أو
تفاصيل (🔍)

فتح قائمة الصور لتنفيذ
الإجراءات الأخرى



يمكن أن تتضمن قائمة الصور الخيارات التالية:

الخيار	الوصف
تكبير	تغيير عامل التصغير/التكبير للصورة المحددة.
صورة جديدة	تنشيط الكاميرا لالتقاط صورة.
جديد ألبوم صور	تجميع مجموعة من الصور في عرض تقديمي واحد.
تحديد كخلفية شاشة	تعيين صورة كصورة خلفية
تحديد كشاشة توقف	تعيين صورة كصورة شاشة توقف للهاتف.
تحديد كمدخل دليل هاتف	تعيين الصورة لإدخال دليل الهاتف لتمكين صورة هوية المتصل.
تعديل حجم الصورة	تغيير حجم الصورة المحددة.
تعديل	تحرير تفاصيل الصورة.
إعادة ترتيب	تغيير ترتيب الصورة في ألبوم للصور.

الخيار	الوصف
تفاصيل	عرض معلومات عن الصورة
إعادة تسمية	إعادة تسمية الصورة
حذف	حذف الصورة المحددة أو الصورة (كافة الصور) التي وضعت لها علامة.
وضع علامة / إزالة العلامة أو وضع علامة على الكل / إزالة العلامة عن الكل	تعليم صورة واحدة أو أكثر من تلك الصور التي ترغب في نقلها أو نسخها أو إرسالها أو حذفها.
إرسال ضمن رسالة	إدراج صورة محددة أو صورة (صور) وضعت لها علامة في رسالة جديدة.
الفئات	إنشاء فئة جديدة، أو عرض صور في فئة محددة.
تحديد للفئة	تعيين الصورة إلى فئة معرفة.
نقل	نقل صورة محددة أو صورة (صور) وضعت لها علامة إلى جهاز تخزين آخر.
نسخ	نسخ صورة محددة أو صورة (صور) وضعت لها علامة إلى جهاز تخزين آخر.
إعداد الصور	فتح قائمة الإعداد لضبط إعدادات الصور.
تنزيل الصور	بدء تشغيل المستعرض المصغر لتحميل صورة.
عرض المساحة الشاغرة	عرض مساحة الذاكرة المتوفرة لتخزين الصور.

استخدام الفيديو كليبات

يمكنك تحميل الفيديو كليبات باستخدام المستعرض المصغر، وتلقيها في رسائل الوسائط المتعددة. للحصول على إرشادات حول كيفية تشغيل الفيديو كليبات المخزنة على هاتفك، راجع دليل المستخدم.

تحميل الفيديو كليبات

لتحميل فيديو كليب باستخدام المستعرض المصغر، راجع الصفحة ١٢٩. ولتخزين فيديو كليب من رسالة، راجع الصفحة ٢٢.

إدارة الفيديو كليبات


لتشغيل فيديو كليب مخزنة على الهاتف:

ابحث عن الميزة  ، ووسائط متعددة > الفيديو

اضغط على ليتم

١  الانتقال إلى الفيديو كليب

٢ اختيار  بدء تشغيل الفيديو كليب

أثناء تشغيل الفيديو كليبات، اضغط على  لفتح قائمة الفيديو لتنفيذ الإجراءات التالية:

الخيار	الوصف
تكبير	تغيير عامل التصغير/التكبير لالفيديو كليب المحددة.
تفاصيل	عرض معلومات الفيديو كليب
إعادة تسمية	إعادة تسمية الفيديو كليب.

الخيار	الوصف
حذف	حذف الفيديو كليب المحددة أو كافة الفيديو كليبات التي وضعت لها علامات.
وضع علامة / إزالة العلامة أو وضع علامة على الكل / إزالة العلامة عن الكل	تعليم فيديو كليب واحدة أو أكثر من تلك القصصات التي ترغب في نقلها أو نسخها أو إرسالها أو حذفها.
إرسال ضمن رسالة	إدراج فيديو كليب محددة أو قصصات فيديو وضعت لها علامات في رسالة جديدة.
الفئات	إنشاء فئة جديدة، أو عرض قصصات فيديو في فئة محددة.
تحديد لفئة	تعيين الفيديو كليب إلى فئة معروفة.
نقل	نقل فيديو كليب محددة أو قصصات فيديو وضعت لها علامات إلى جهاز تخزين آخر.
نسخ	نسخ فيديو كليب محددة أو قصصات فيديو وضعت لها علامات إلى جهاز تخزين آخر.
إعداد الفيديو	فتح قائمة الإعداد لضبط إعدادات الفيديو كليبات.
تنزيل فيديو	بدء تشغيل المستعرض المصغر لتحميل فيديو كليب.
عرض المساحة الشاغرة	عرض مساحة الذاكرة المتوفرة لتخزين الفيديو كليبات.

ألعاب وتطبيقات

يحتوي هاتفك على ألعاب جافا يمكنك اللهو بها ما بين المكالمات. تتضمن كل لعبة إرشادات لكيفية استخدامها تظهر على الشاشة.



قد يحتوي هاتفك على المزيد من تطبيقات جافا التي تضيف ميزات ووظائف إلى هاتفك. يتم تخزين تطبيقات وألعاب جافا في الملف ألعاب وتطبيقات على هاتفك.

تحميل تطبيق باستخدام المستعرض المصغر


ابحث عن الميزة  ، اتصال بشبكة ويب
المستعرض 

انقل إلى الصفحة التي تحتوي على التطبيق، ثم:

اضغط على ليتم

١  التدرج إلى التطبيق

٢ اختيار  عرض تفاصيل التطبيق

٣ تنزيل  تحميل التطبيق

ملاحظة: إذا لم تكن لديك ذاكرة كافية على الهاتف لتحميل تطبيق جافا، يمكنك إفراغ مساحة على الذاكرة بواسطة حذف تطبيقات جافا غير المحفوظة.

تحميل التطبيق من الكمبيوتر




راجع صفحة ٩٥ للحصول على إرشادات حول توصيل الهاتف بالكمبيوتر.

قم بتحديد موقع الملف الذي تريد تحميله من على الكمبيوتر، ثم اختر خيار القائمة التالي الموجود على الهاتف.

ابحث عن الميزة  ، الإعدادات، أدوات

جافا، محمل برامج
جافا


بدء تشغيل تطبيق جافا

ألعاب وتطبيقات	ابحث عن الميزة
ليتم	اضغط على
التدرج إلى التطبيق	١ 
بدء تشغيل التطبيق أو فتح قائمة بالتطبيقات في المجموعة	٢ اختيار 
التدرج إلى التطبيق الذي تريده، عند الحاجة لذلك	٣ 
بدء تشغيل التطبيق	٤ اختيار 

تحرير إعدادات الاتصال بالشبكة


إدخال عنوان DNS IP

يُنغى إعداد هاتك باستخدام عنوان IP صالح لخدمة أسماء المجال (DNS) قبل أن تتمكن من تشغيل تطبيقات جافا التي تتطلب اتصال نشط بالشبكة. في معظم الأحوال، تقوم بالفعل شركة توفير الخدمة التي تتعامل معها بإدخال هذا العنوان بدلاً منك. وإذا دعت الحاجة، قم بالاتصال بشركة توفير الخدمة للحصول على عنوان DNS IP.

أدوات	ابحث عن الميزة
جافا، عنوان DNS IP	اضغط على
ليتم	١ لوحة المفاتيح
إدخال عنوان DNS IP	٢ موافق 
حفظ عنوان DNS IP	

قبول الاتصال بالشبكة

عندما يحاول تطبيق جافا إنشاء اتصال بالشبكة، يطالبك الهاتف بقبول الاتصال.
لقبول الاتصالات بالشبكات لتطبيقات جافا تلقائياً:

ابحث عن الميزة  ، الإعدادات ، أدوات
جافا ، دخول
الشبكة

لن يتم

اضغط على

الانتقال إلى دائما اسأل أو
اسأل مرة للتطبيق أو
عدم السؤال

١ 

٢ اختيار () تحديد الإعداد المحدد

استخدام مفاتيح التحكم

تقوم مفاتيح الهاتف بالوظائف التالية في تطبيق جافا.

مفتاح	الوظيفة
	التنقل لأعلى أو لأسفل أو لليمين أو لليسار داخل اللعبة.
	"إطلاق" السلاح داخل اللعبة.
	إنهاء التطبيق.
	الاتصال برقم في التطبيق.
	فتح قائمة تطبيقات جافا.

تحليل تطبيق جافا أو حذفه

ابحث عن الميزة  ، ألعاب وتطبيقات

ليتم	اضغط على
التدرج إلى التطبيق	١ 
فتح قائمة إدارة التطبيقات	٢ 
التدرج إلى خيار القائمة	٣ 
حدد الخيار لإجراء عمليات أخرى مثل تلك المشار إليها في الجدول التالي	٤ اختيار (⌵)


تتضمن قائمة إدارة التطبيقات الخيارات التالية:

الوصف	الخيار
عرض اسم الجهاز والمصنع وعدد التطبيقات واستخدام الوميض ومتطلبات الذاكرة.	عرض تفاصيل
حذف الجهاز.	حذف

عرض إصدار جافا والذاكرة المتاحة

لعرض معلومات حول إصدار جافا، أو مساحة الذاكرة المتوفرة على الهاتف لتطبيقات جافا:

ابحث عن الميزة  ، الإعدادات ، أدوات جافا ، نظام جافا

ليتم	اضغط على
التنقل خلال المعلومات الموضحة في اللوحة التالية	١ 
إغلاق شاشة العرض	٢ موافق (⌵)

الخيار	العرض
إصدار CLDC:	إصدار تكوين الجهاز المحدد والمتصل بالهاتف.
إصدار MIDP:	إصدار نمط الجهاز الخاص بمعلومات حول هاتفك المحمول.
مساحة البيانات: (كلاً من المساحة الخاصة ببيانات جافا وغير بيانات جافا)	الذاكرة المتوفرة لبيانات التطبيق (مثل نتائج اللعبة أو إعدادات التطبيق)، ولتحميل رسومات ونغمات للجرس وكافة صور الكاميرا الفوتوغرافية ورسائل MMS.
مساحة البرنامج:	الذاكرة المتوفرة لتطبيقات جافا.
حجم الذاكرة:	مساحة ذاكرة التشغيل المتوفرة لتطبيقات جافا.

ملاحظة: إذا لم تكن لديك ذاكرة كافية على الهاتف لتحميل تطبيق جافا، يمكنك إفراغ مساحة على الذاكرة بواسطة حذف تطبيقات جافا غير المحفوظة.

تحرير الأصوات باستخدام دامج الألحان Motomixer

يمكنك دامج الألحان Motomixer من تحرير ملفات صوتية خاصة تعتمد على نظام MIDI وتسمى نغمات Groove وحفظها على هاتفك. تتكون الملفات الصوتية هذه من أربع آلات موسيقية بحد أقصى مثل البيانو والبوق والطبلة والجيتار. يأتي الهاتف مُحملاً بعشرة ألحان (لا يمكن تحريرها أو حذفها)، ولكن يمكنك تحميل ألحان أخرى واستخدامها جميعاً لإنشاء ملفات توزيع خاصة بك أو تحريرها. تظهر ملفات التوزيع التي تقوم بإنشائها في قائمة التنبيهات المتوفرة.

ملاحظة: لتحميل ملفات دامج الألحان Motomixer جديدة، راجع صفحة ١٢٩.

إنشاء ملف توزيع أو تحريره

ابحث عن الميزة

« وسائل متعددة »
دمج الألبان، [مزج
جديد] أو خلط اسم الملف

ليتم	اضغط على
التدرج إلى اللحن	١ 
تحديد اللحن	٢ اختيار 
تحديد الاسم	٣ تغيير 
إدخال اسم لملف التوزيع الذي تقوم بإنشائه	٤ لوحة المفاتيح
حفظ الاسم	٥ موافق 
تحديد إيقاع	٦ تغيير 
ضبط إعدادات tempo	٧ اضغط على  على يميناً أو يساراً
تخزين إعدادات tempo	٨ موافق 
تحديد المزج لفتح محرر التوزيع	٩ تغيير 
بدء تشغيل/توزيع اللحن	١٠ تشغيل 
تعديل الآلات الموسيقية (راجع الجزء التالي)	١١ لوحة المفاتيح
يتم تشغيل اللحن حتى نهايته ثم يتوقف. لتحرير التوزيع، اضغط على تشغيل  مرة أخرى.	
إغلاق محرر الألبان	١٢ عودة 
إغلاق عرض ملف التوزيع	١٣ انتهى 

مفاتيح التحكم في تحرير دامج الالمان Motomixer

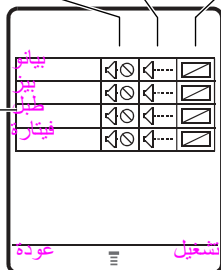
يمكنك تحديد الآلات الموسيقية التي تريد تشغيلها وتحديد الوقت المراد تشغيلها فيه. يعرض محرر التوزيع الإعدادات الحالية لكل آلة موسيقية (راجع الجدول التالي للحصول على التفاصيل).

تقوم مفاتيح العمود الثالث بضغط مفاتيح العمود الثاني تأثيرات ضبط تغييرات الآلة

الأول (1-5), (4 on), (7 on)

(6 on) لتشغيل/إيقاف تشغيل

الآلات الموسيقية




اسم الآلة الموسيقية

اضغط على تشغيل (⏪) لتشغيل ملف التوزيع. قم بتشغيل الآلات الموسيقية أو إيقاف تشغيلها، وأضف تأثيرات، و/أو قم بتعيين آلة موسيقية مختلفة باستخدام المفاتيح التالية:

مفتاح	التأثير
1-5	تشغيل/إيقاف تشغيل الآلة الموسيقية الأولى (بيانو الموجودة أعلاه)
2 on	إضافة تأثير إلى الآلة الموسيقية الأولى
3 on	ضبط تغييرات للآلة الموسيقية الأولى
4 on	تشغيل/إيقاف تشغيل الآلة الموسيقية الثانية (بيز الموجودة أعلاه)
5 on	إضافة تأثير إلى الآلة الموسيقية الثانية
6 on	ضبط تغييرات للآلة الموسيقية الثانية

التأثير	مفتاح
تشغيل/إيقاف تشغيل الآلة الموسيقية الثالثة (طبيل الموجودة أعلاه)	
إضافة تأثير إلى الآلة الموسيقية الثالثة	
ضبط تغييرات للآلة الموسيقية الثالثة	
تشغيل/إيقاف تشغيل الآلة الموسيقية الرابعة (قيثارة الموجودة أعلاه)	
إضافة تأثير إلى الآلة الموسيقية الرابعة	
ضبط تغييرات للآلة الموسيقية الرابعة	

استخدم المفاتيح التالية لتنفيذ وظائف التوزيع الإضافية:

التأثير	مفتاح
فتح قائمة لإعادة ضبط آلة موسيقية واحدة أو كافة الآلات	
الرجوع إلى شاشة العرض تفاصيل المزج عند الانتهاء من التوزيع	عودة (⏪)

استخدام ملف توزيع أو تحريره أو حذفه

لتحرير ملف توزيع أو حذفه، أو تعيينه كنغمة للجرس:

ابحث عن الميزة ، وسائط متعددة > دمج الاغان

ليتم

اضغط على

الانتقال إلى ملف التوزيع

١ 

فتح قائمة دليل الهاتف

٢ 

اضغط على

ليتم

الانتقال إلى تعديل أو حذف أو
تشغيل أو برمج كنغمة

٣

٤ اختيار (٥)

إنشاء نغمات للجرس

يمكنك إنشاء نغمات مخصصة للجرس وتخزينها على الهاتف الخاص بك. تظهر نغمات الجرس في قائمة التنبيهات المتوفرة.

تشكيل نغمة

الاعدادات، أنماط
التنبيه، نغماتي
(نغمة جديدة)

ابحث عن الميزة

الاعدادات، أنماط
التنبيه، نغماتي
(نغمة جديدة)

ابحث عن الميزة

اضغط على

ليتم

تحديد ملاحظات

١ تغيير (٥)

إدخال درجات النغمة (راجع الجزء
التالي)

٢ لأعلى أو
لأسفل
أو

لوحة المفاتيح

حفظ درجات النغمة

٣ موافق (٥)

تحديد الاسم

٤ تغيير (٥)

إدخال اسم النغمة

٥ لوحة المفاتيح

ليتم	اضغط على
حفظ الاسم	٦ موافق (⏎)
حفظ النغمة	٧ انتهى (⏎)

إدخال درجات

اضغط على \odot لأعلى أو لأسفل للاختيار بين درجات النغمات وحدد الدرجة التي تريدها.

اضغط على المفاتيح لتعيين طول الدرجة، ثم أدخل سكنات موسيقية، وقم بإدخال المعلومات الخاصة بالدرجة أو قم بتحريرها. وعند الحاجة، اضغط على مفتاح عدة مرات للتنقل بين الخيارات المتاحة الخاصة به.

تلميح: اضغط على \square لتشغيل الكل في أي وقت لتشغيل الدرجات التي ادخلتها.

يقوم الهاتف بتعريف كل درجة باستخدام لحن ثماني (من 0* وحتى 8*)، ودرجة النغمة (a من خلال g، مع درجات مرتفعة مسبقة بـ #)، وطول الدرجة (0 من خلال 5). على سبيل المثال، تظهر ربع الدرجة C# في الثمانية ٤ على شكل *4#c2.

يجب أن تحتوي كل درجة على المعلومات التالية، بالترتيب التالي: لحن ثماني ودرجة للنغمة وطول للنغمة ومعدل الأطوال (اختياري).

اللحن الثماني

قم بإدخال * قبل أي رقم لتعريفه كقيمة للحن ثماني. ينبغي أن تأتي معلومات اللحن الثماني (من 0* وحتى 8*) قبل الدرجة. وإذا لم يتم بتعيين أية ثمانية، يتم تشغيل الدرجة كدرجة للثمانية 4.

مفتاح	شاشة العرض	الوصف
<input type="text" value="0#"/>	*	إدخال * متبوعة برقم (0 إلى 8) لتعيين الثمانية

ملاحظة: تشمل الثمانيات من 3 وحتى 5 النطاق الكامل للدرجات المتاحة حالياً على هاتفك. يتم تكرار الدرجات في الثمانيات 0-2 و 6-8.

الدرجات والسكنات الموسيقية

لإنشاء درجة مرتفعة أو منخفضة، قم بإدخال حرف الارتفاع أو الانخفاض (# أو &) قبل الدرجة.

يمكنك إدخال حرف واحد أو أكثر من أحرف السكنات الموسيقية (r) في سلسلة الدرجات. ويمكنك تعيين طول السكنة الموسيقية بنفس طريقة تعيين طول الدرجة.

مفتاح	شاشة العرض	الوصف
0+1	#	مرتفعة
	&	منخفضة
2 asc	a	الدرجة A
	b	الدرجة B
	c	الدرجة C
3 desc	d	الدرجة D
	e	الدرجة E
	f	الدرجة F
4 cm	g	الدرجة G
	r	سكنة موسيقية

الأطوال والمعدلات

قم بتعيين الطول (0 إلى 5) بعد أية درجة أو سكنة موسيقية. وإذا لم تقم بتعيين أي طول، يتم إلحاق طول ربع درجة (2) بدرجة النغمة. وعند الحاجة، يمكنك إدخال معدل أطوال اختياري (. أو : أو ;) بعد رمز الطول.

مفتاح	شاشة العرض	الوصف
0+f	0	درجة كاملة
1-n	1	نصف درجة
2-abc	2	ربع درجة
3-def	3	الدرجة الثامنة
4-om	4	الدرجة السادسة عشر
5-jkl	5	الدرجة 1/32
1-n	.	درجة تتخللها سكنة موسيقية (درجة الطول 1 و 1/2)
	:	درجة تتخللها سكنة موسيقية مزدوجة (درجة الطول 1 و 3/4)
	;	درجة الطول 2/3

مثال

الإجراء

١ اضغط \odot للتدرج لأعلى إلى 4c*، ثم انتظر انتقال المؤشر إلى الموضع التالي

١ اضغط \odot للتدرج لأسفل إلى 3f*
يضيف الهاتف 2 بعد كل درجة تقوم بإدخالها لتعريفها كربع درجة.

٣ اضغط ٧ لإدخال حرف السكنة الموسيقية (r)

٤ اضغط \odot للتدرج لأعلى إلى 3a*


٥ اضغط \odot للتدرج لأعلى إلى 4c*

٦ اضغط ∇ تشغيل الكل لتشغيل النغمة.

تشغيل نغمة

ابحث عن الميزة

الاعدادات، أنماط
التنبيه، نغماتي






ليتم	اضغط على
التدرج إلى النغمة	١ 
فتح قائمة دليل الهاتف	٢ 
الانتقال إلى تشغيل	٣ 
تحديد تشغيل	٤ اختيار 
تشغيل النغمة مرة أخرى	٥ تشغيل  أو
العودة إلى قائمة نغماتي	إلغاء 

تعديل نغمة

لا يمكنك تعديل نغمات الجرس المعرفة من قبل والمضمنة في هاتفك. لتعديل نغمة جرس قمت بتشكيلها:

الاعدادات، أنماط
التنبيه، نغماتي

ابحث عن الميزة

ليتم	اضغط على
التدرج إلى النغمة	١ 
الوصول إلى تفاصيل النغمة	٢ تعديل 
الانتقال إلى ملاحظات	٣ 
تحديد ملاحظات	٤ تغيير 
نقل المؤشر إلى الناحية اليمنى من معلومات الدرجة التي تريد تحريرها	٥ اضغط على  يميناً أو يساراً

ليتم	اضغط على
حذف معلومات الدرجة	حذف (⊖)
إدخال معلومات جديدة خاصة بالدرجة	⊕ لأعلى أو ⊖ لأسفل أو لوحة المفاتيح
تخزين معلومات جديدة خاصة بالدرجة	موافق (⊙)
حفظ التغييرات الخاصة بك	انتهى (⊙)

حذف نغمة

لا يمكنك حذف نغمات الجرس المعرفة من قبل والمضمنة في هاتفك. لحذف نغمة جرس قمت بتشكيلها:

⏏ ، الإعدادات ، أنماط
التنبيه ، نغماتي

ابحث عن الميزة


ليتم	اضغط على
التدرج إلى النغمة	⊕ ١
فتح قائمة دليل الهاتف	⏏ ٢
الانتقال إلى حذف	⊕ ٣
تحديد حذف	اختيار (⊖) ٤
تأكيد الحذف	نعم (⊖) ٥

الكاميرا

للحصول على إرشادات حول كيفية التقاط صور فوتوغرافية وإرسالها، راجع دليل المستخدم.

ولضبط إعدادات الكاميرا:

ابحث عن الميزة  وسائط متعددة < الصور

إعداد الصور 

يمكن أن تتضمن القائمة إعداد الصور الخيارات التالية:

الخيار	الوصف
الاضاءة اللازمة	التعيين إلى تلقائي أو مشمس أو غائم أو في الداخل (المنزل) أو في الداخل (المكتب) أو في الليل.
نسبة التعرض للضوء	التعيين إلى +2 أو +1 أو 0 أو -1 أو -2.
درجة الوضوح	ضبط الكاميرا لالتقاط صور فوتوغرافية بدرجات الدقة التالية: رسائل نوع MMS (١٢٠×١٦٠ بكسل) أو متوسط (٢٤٠×٣٢٠ بكسل) أو عالية (٤٨٠×٦٤٠ بكسل)
نغمة المغلق	تنشيط النغمة التي تصدر عند التقاط صورة فوتوغرافية. يمكن تعيينها إلى لا شيء أو تشيمب أو كواك أو فلكس أو بوانغ أو كليك.
أيقونات الحالة	تحويل رمزي الحالة تشغيل أو إيقاف في وضع محدد صور الكاميرا النشط.

تطبيقات SIM

قد تحتوي بطاقة SIM لديك على تطبيقات تعالج مكالماتك الصادرة، ورسائلك النصية وغيرها من الأحداث. اتصل بشركة توفير الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.



ابحث عن الميزة

الادوات، برامج
البطاقة

حل المشاكل

راجع الأسئلة التالية أولاً، إذا كنت تواجه مشاكل متعلقة بهاتفك.

السؤال	الجواب
هل تم شحن البطارية؟ هل تشاهد <input type="checkbox"/> على الشاشة؟	يجب أن يظهر جزءاً واحداً على الأقل من مؤشر مستوى شحن البطارية (<input type="checkbox"/>). إذا لم يظهر، أعد شحن البطارية كما هو موضح في دليل دليل المستخدم.
هل لديك بطاقة SIM صالحة في هاتفك؟	قم بإغلاق الهاتف إذا لزم الأمر وتأكد من إدخال بطاقة SIM صالحة كما هو موضح في دليل دليل المستخدم.
هل توجد إشارة بسماعة اليد؟ هل تشاهد <input type="checkbox"/> على الشاشة؟	يجب أن يظهر جزءاً واحداً على الأقل من مؤشر قوة إشارة الإرسال (<input type="checkbox"/>). وإلا فعليك الانتقال إلى مكان تكون فيه إشارة البث أقوى لاستعمال الهاتف.
هل مستوى الصوت في سماعة الرأس منخفض جداً؟	اضغط أثناء مكالمة ما على مفتاح مستوى الصوت الأعلى الموجود في ناحية هاتفك الجانبية.
هل الطرف الآخر غير قادر على سماعك؟	قد يكون هاتفك في وضع الإخفات. اضغط على لا . اسكات (<input type="checkbox"/>) إذا دعت الحاجة لإيقاف الإخفات. كما عليك التأكد من أن ميكروفون هاتفك لا يعيقه القراب الوافي أو ملصق ما.

<p>ينتج عن إسقاط الهاتف أو تعرضه للبلل أو استعمال بطارية أو شاحن غير معتمد من موتورولا إلحاق الضرر به. لا يغطي الضمان المحدود للهاتف الأضرار الناتجة عن تعرضه للسوائل أو عن استعمال ملحقات غير معتمدة من موتورولا معه.</p>	<p>هل أحق بالهاتف أي ضرر أو أسقط أو تبلل بالماء؟</p> <p>هل تمّ استخدام بطارية أو شاحن غير معتمد من موتورولا؟</p>
--	--

يتناول الجدول التالي مشاكل معينة:

الحل	المشكلة
<p>يجب إعلام الشرطة بسرقة هاتفك وشركة توفير الخدمة التي تتعامل معها أيضاً (الشركة التي ترسل إليك فاتورة خدمة الهاتف اللاسلكية شهرياً).</p>	<p>تعرض هاتفي للسرقة. ما هي الجهة التي بجدر بي إعلامها بهذا الأمر؟</p>
<p>راجع صفحة ٥٨.</p>	<p>نسيت كلمة المرور.</p>
<p>تأكد من قيامك بالضغط على  (مفتاح التشغيل) وحفظه مضغوطاً إلى أن تظهر شاشة العرض وتسمع تنبيه. قد يستغرق ذلك بضع ثوان. إذا لم يحدث أي شيء، تأكد من أن البطارية المثبتة مشحونة. راجع صفحة ١٦.</p>	<p>قمت بالضغط على مفتاح تشغيل الهاتف ولكن لم يستجب.</p>
<p>قد تكون قد أدخلت بطاقة SIM بشكل خاطئ. تأكد من تثبيت بطاقة SIM بشكل صحيح كما هو موضح في دليل المستخدم. راجع صفحة ١٥.</p>	<p>يظهر على الشاشة: ادخل البطاقة أو افحص البطاقة رغم قيامي بتثبيت بطاقة SIM في الهاتف.</p>

<p>اتصل بشركة توفير الخدمة التي تتعامل معها (الشركة التي ترسل إليك فاتورة خدمة الهاتف اللاسلكية شهرياً) للحصول على رمز PUK. انظر صفحة ١٢٥.</p>	<p>يظهر على الشاشة: بطاقة SIM مقفل. كيف يمكنني فك قفل بطاقة SIM؟</p>
<p>أدخل رمز إلغاء القفل المحدد مسبقاً من الشركة المصنعة (١٢٣٤)، أو الأرقام الأربعة الأخيرة من رقم هاتفك. إذا فشل ذلك، اتصل بشركة توفير الخدمة التي تتعامل معها (الشركة التي ترسل إليك فاتورة خدمة الهاتف اللاسلكية شهرياً).</p>	<p>يظهر على الشاشة: ادخل رقم فك القفل. كيف يمكنني فك قفل الهاتف؟</p>
<p>التطبيق الذي تحتاج إليه مقفل. إذا لم تعرف رمز إلغاء القفل، راجع صفحة ٥٨.</p>	<p>يطلب هاتفك رمز إزالة قفل عندما أحاول استعمال وظيفة معينة.</p>
<p>إذا رأيت العلامة  أو  في شاشة العرض، يعني ذلك إيقاف تشغيل الرنين. لتغيير نمط الرنين، راجع صفحة ٥٨. قد يكون الرنين في وضع صامت رغم تعيين هاتفك إلى نمط رنين صوتي. لتعيين تنبيه صوتي، راجع صفحة ٦٨.</p>	<p>هاتفك لا يرن.</p>
<p>لم يبلغ اتصالك النظام اللاسلكي. قد تكون قد اتصلت بالرقم بسرعة بعد تشغيل الهاتف. انتظر حتى يظهر على الشاشة اسم شركة توفير الخدمة قبل إجراء الاتصال.</p>	<p>حاولت أن أجري مكالمة فسمعت نغمة مرتفعة/منخفضة بالتناوب.</p>

<p>تأكد من وجود إشارة البث بالهاتف (يجب أن يظهر جزءاً واحداً على الأقل بمؤشر شدة الإشارة). تجنّب التشويش اللاسلكي والكهربائي والحواجز مثل الجسور والمواقف تحت الأرض والمباني المرتفعة.</p> <p>قد تكون أيضاً وظيفة حجب المكالمات في وضع التشغيل. إذا كنت تعرف رمز إلغاء القفل، يمكنك تغيير هذا الإعداد من خلال قائمة الحماية () الإعدادات > الحماية).</p> <p>وتأكد أيضاً من أن بطاقة SIM مثبتة وتعمل بشكل جيد.</p>	<p>لا يمكنني إجراء/استلام مكالمات.</p>
<p>تأكد من أن الهوائي غير مثني أو متضرر.</p> <p>تأكد من وجود إشارة البث بالهاتف (يجب أن يظهر جزءاً واحداً على الأقل بمؤشر شدة الإشارة). تجنّب الحواجز مثل الجسور والمواقف تحت الأرض والمباني المرتفعة.</p>	<p>طاقة الاستلام ضعيفة في هاتفي، ويقطع المكالمات.</p>
<p>اضغط أثناء مكالمة ما على مفتاح مستوى الصوت الأعلى. يجب أن يعرض هاتفك ارتفاع مستوى الصوت.</p> <p>كما عليك التأكد من أن سماعة الأذن الموجودة في هاتفك لا يعيقها القراب الوافي.</p>	<p>لا يمكنني سماع الآخرين على هاتفي.</p>
<p>قبل أن يصبح بإمكانك استعمال وظيفة الرسائل النصية، عليك إعداد خانة البريد النصي الوارد. راجع دليل المستخدم.</p>	<p>لا يمكنني فتح خانة البريد الوارد.</p>

<p>لمشاهدة المكالمات الأخيرة التي أجريتها أو استلمتها:</p> <p>☰ ، المكالمات الاخيرة ، المكالمات المستلمة أو مكالمات أجريت</p>	<p>كيف يمكنني رؤية المكالمات التي أجريتها أو التي استلمتها؟</p>
<p>يجب إرسال رموز PIN وكلمات المرور الخاص بها كـ DTMF أثناء إجراء إحدى المكالمات. بإمكانك إعداد نغمات DTMF ضمن هاتفك لأن تكون في وضع طويلة، أو قصير أو إيقاف. إذا كنت تواجه مشاكل في إرسال أرقام، حاول تغيير إعدادات DTMF لديك.</p> <p>١ من الشاشة الرئيسية، اضغط على: ☰ ، الإعدادات ، الإعداد الابتدائي ، نغمات DTMF</p> <p>٢ اضغط على ⏻ للتدرج إلى طويلة، أو قصير.</p> <p>٣ اضغط على اختيار (⏻) لتحديده.</p>	<p>هاتفني لا يرسل أوامر بريد صوتي، ولا كلمات مرور، ولا رموزاً أخرى.</p>
<p>يمكنك استعمال وظيفة إعداد التباين لتغيير مستوى التباين ضمن شاشة عرض هاتفك. راجع صفحة ٦٠.</p> <p>كما يمكنك أيضاً استخدام ميزة الإضاءة الخلفية لتغيير المدة الزمنية التي يظل فيها الهاتف يعرض الإضاءة الخلفية. راجع صفحة ٦٠.</p>	<p>شاشة العرض الخاصة بالهاتف قائمة جداً.</p>

<p>يتأثر أداء بطاريتك بفترة الشحن وكثافة استخدام الميزات والتغيير في درجات الحرارة واستخدام الإضاءة الخلفية والعوامل الأخرى. للحصول على نصائح مفيدة حول مد فترة عمر البطارية، راجع دليل المستخدم.</p>	<p>لم تدم بطاريتي للمدة التي توقعتها. ماذا يمكنني أن أفعل لتمديد مدة دوام البطارية؟</p>
<p>حاول أن تجري التسجيل في مكان أكثر هدوءاً. احمل الهاتف على مسافة ٤ بوصات (١٠ سنتيمترات) من فمك، وتكلم مباشرة في الهاتف بنبرة صوتية عادية.</p>	<p>لا يمكنني تسجيل ملاحظة صوتية، أو عنوان صوتي، أو مختصر صوتي</p>
<p>تشير الإشارة الصوتية إلى أنك أجريت التوصيل بشكل صحيح. إذا لم تسمع إشارة صوتية، تأكد من أن كبل الإرسال البياني موصل جيداً من ناحيته - الناحية الصغيرة بالهاتف والناحية الأكبر بجهاز الكمبيوتر. كما قد يكون جهاز الكمبيوتر قد أوقف المنفذ لادخار الطاقة. حاول أن تفتح تطبيقاً يستخدم ذلك المنفذ، مثل الفاكس أو تطبيق اتصال هاتفي، لتشغيل المنفذ تلقائياً.</p>	<p>قمت بتوصيل كبل الإرسال البياني بهاتفي ولكن لم تصدر هاتفي أية إشارة صوتية. كيف يمكنني أن أعرف إن كان هاتفي جاهزاً أم لا؟</p>
<p>قد لا تدعم بعض شبكات الاتصالات اللاسلكية إرسال بياني أو الفاكس. وإذا كنت تستخدم هاتفك بالتجوال عبر شبكة غريبة، قد يكون هذا هو السبب. وتذكر أيضاً أن الإرسال البياني والفاكس يتطلب عادة اشتراكاً. اتصل بشركة توفير الخدمة للحصول على مزيد من المعلومات.</p>	<p>أصدر هاتفي إشارة صوتية عندما قمت بتوصيل كبل الإرسال البياني، ولكن تطبيقي البيانات والفاكس لا يعملان.</p>

<p>تمثل السرعة ١٩٢٠٠ كيلو بت/ثانية معدل نقل البيانات بين جهاز الكمبيوتر والهاتف من خلال اتصال القياسي <i>Circuit Switch Data</i> (CSD). أما نسبة السرعة بين هاتفك والشبكة فيتم عرضها على هاتفك، وتكون عادة إما 14400 أو 9600kbps</p> <p>ملاحظة: قد يتميز اتصال من نوع <i>GPRS</i> بسرعة أكبر في إرسال البيانات</p>	<p>لماذا تظهر على شاشة الكمبيوتر سرعة إرسال قدرها 19200 kbps عند إرسال بيانات عبر الكبل البياني؟</p>
<p>حاول أن تضغط على  ضمن هاتفك. حاول أيضاً أن تفصل الكبل أو أن تغلق جهاز الهاتف. وقم دوماً بإغلاق الاتصال من خلال جهاز الكمبيوتر، إذا أمكن ذلك. قد تؤدي هذه الأساليب البديلة إلى إتلاف التطبيق الموجود على جهاز الكمبيوتر.</p>	<p>لا يمكنني إنهاء الاتصال البياني عن طريق إغلاق التطبيق ضمن جهاز الكمبيوتر. ماذا يمكنني أن أفعل؟</p>
<p>قد تكون في منطقة لا خدمة فيها، أو قد تكون متصلاً بشبكة لا تدعم اتصالات الإنترنت.</p>	<p>قمت بتشغيل المستعرض المصغر، فظهرت الرسالة التالية على الشاشة: الشبكة غير متوفرة.</p>
<p>حاول مجدداً بعد بضع دقائق. قد تكون الأجهزة الخادمة مشغولة مؤقتاً.</p>	<p>قمت بتشغيل المستعرض المصغر، فظهرت الرسالة التالية على الشاشة: الخادم لا يتجاوب.</p>

- B**
- Bluetooth، ١١٢، ١٠٦، ٧٧، ١١٥، ١٣٢
- I**
- إلغاء قفل
التطبيق، ١٤٥
إلغاء قفل التطبيق، ١٤٥
- M**
- MMS، انظر رسالة، ١٢
MMS، تعريف، ١٣
MotoMixer، ١٦٤
- P**
- phonebook
entry category، ٦٠
- S**
- SMS، انظر رسالة، ١٢
SMS، تعريف، ١٣
- إعادة تعيين أساسية، ٨٤
إعدادات الشبكة، ١١٩
- أ**
- آلة حاسبة، ١٣٩
- أ**
- العاب، ١٥٩
- إلغاء قفل
التطبيق، ١٤٥
إلغاء قفل التطبيق، ١٤٥
إلغاء قفل بطاقة SIM، ١٤٣، ١٧٨
- ا**
- اتصال سريع
رقم، إعداد، ٦٢
رقم، تعيين، ٦٠
اتصال صوتي، ١٠٨
تسجيل اسم صوتي، ٦٤
اسم صوتي
تسجيل، ٦٤
الاتصال
أرقام الاتصال السريع، ٩٥
أرقام الخدمة، ٩٥
الأرقام الثابتة، ٩٤
الاتصال الثابت، ٩٤
الاتصال السريع، ٩٥
ترتيب إداخلات دليل الهاتف، ٦٨
الاتصال الصوتي
الاتصال برقم، ٦٥
الاتصال بالخدمة، ٩٥
الاتصال بلمسة واحدة

تعيين التفضيلات [الاتصال بلمسة واحدة

تعيين التفضيلات]، ٧٦

الاستخدام اللايوي، ١٠٦

الاسم الصوتي

الاتصال، ٦٥

البطارية

عداد، ١٢٤

التطبيق، قفل وإلغاء القفل، ١٤٥

التقويم. انظر مذكرة المواعيد، ١٢٥

الجهاز الخارجي

بيانات المزامنة، ١٣١

الذاكرة المتوفرة، ١٦٣

الرسالة

بريد إلكتروني، ٤٣

مذكرات، ٨٠

ملاحظة سريعة، ٤٩

الساعة

اختيار تمثيلي أو رقمي، ٨١

السماعة

إجابة تلقائية، ١٠٧

الشاشة الرئيسية

تحديد طريقة عرض الساعة، ٨١

تعيين نص شاشة العرض، ٨١

رموز القوائم، إظهار أو إخفاء، ٨٢

القائمة

الرموز، إظهار أو إخفاء، ٨٢

اللغة، إعداد، ٨٤

تخصيص، ٨٣

رموز، التحويل إلى النص، ٨٣

رموز، التغيير في شاشة الانتظار، ٨٢

طريقة الانتقال، ٨٤

طريقة العرض، تغيير، ٨٣

عودة إلى البداية، ٨٤

الكاميرا، ١٧٣

الكمبيوتر

بيانات المزامنة، ٧٧، ١٣١

مزامنة البيانات، ١١٣

اللغة، إعداد، ٨٤

المؤشرات

رسالة في الانتظار، ٢٤، ٥٠

المختصرات

إنشاء، ٨٦

المذكرات

تشغيل/إيقاف تشغيل، ٨٠

رسالة بريد إلكتروني، ٥١

مذكرة المواعيد، ١٢٧، ١٣٠

معرفة، ٨٠

المستعرض المصغر

استخدام، ١٤٦

تطبيقات Java، ١٦٣

تطبيقات Java، ١٥٩

جلسات عمل الخلفية، ١٥١

المفاتيح الرئيسية، تخصيص، ٨٢

المفتاح

صوت، ١٣٤

مفتاح الأوامر الأيسر، ٨٢

مفتاح الأوامر الأيمن، ٨٢

الملحقات، ١٠٦

المواعيد. انظر مذكرة المواعيد، ١٢٥

الهاتف

إعادة تعيين كافة الخيارات، ٨٤

إعدادات الشبكة، ١١٩

التوصيل بجهاز خارجي، ١١١

اللغة، إعداد، ٨٤

تنبيه، إعداد، ٧٨

حذف المعلومات المخزنة، ٨٥

معلومات الرصيد، ٩٩

معلومات عن الرصيد، ١٠٠

تخصيص القائمة، ١٣

تسجيل صوتي

إنشاء، ١٣٤

تشغيل، ١٣٥

تطبيقات Java، ١٥٩، ١٦٣

تطبيقات SIM، ١٧٥

تمرير المكالمات، ٩١

تنبيه

إعداد، ٧٨، ١٤٨

إنشاء، ١٦٨

تحميل، ٢٧، ١٤٧، ١٥٢، ١٥٤، ١٥٧،

١٦٤

تنبيه الجرس

إنشاء، ١٦٨

تنبيه الرنين

إعداد، ٧٨

تنبيه بالاهتزاز

إعداد، ٧٨

تنبيه بالاهتزاز، إعداد، ٧٨

تنبيه حدث، ٧٨

تنبيه رنين

إعداد، ١٤٨

ج

جلسات عمل ويب، ١٤٩

جهاز خارجي

التوصيل بالهاتف، ١١١

بيانات المزامنة، ٧٧

مزامنة البيانات، ١١٣

ح

حجب المكالمات، ٩٣

مواصفات، ١٢٤

مواصفات الوظائف، ١٢٤

ب

بريد إلكتروني

إرسال، ٤٧، ٥٤

إعداد علبة الرسائل الواردة، ٤٣

الإرسال يدوياً، ٤٦، ٥٣

تلقي، ٥٠

حالة الرسائل، ٥٠

حذف، ٥١

رقم الهاتف، طلب، ٥٤

علبة الرسائل الصادرة، ٥٠

قراءة، ٥١

قفل، ٥١

مجلات شخصية، ٥٥

مذكرات، ٥١

مسودة، ٤٩

ملاحظة سريعة، ٤٩

بطاقة SIM

إلغاء القفل، ١٤٣، ١٧٨

الأرقام الهاتفية للخدمات، ٩٥

تطبيقات، ١٧٥

رسالة بطاقة SIM مقفل، ١٤٣، ١٤٤

رسالة تم ابطال البطاقة، ١٤٣

قفل، ١٤٢

بطاقة تهنئة

مسودة، ٢٠

بطاقة تهنئة MMS

إرسال، ١٦

بيانات المزامنة، ٧٧، ١٣١

ت

تحية، ٨٠

رقم، تخزين، ٧٩
صورة هوية المتصل، ١٥٥
طرق عرض الفئات، ٧٠، ٧٩
طريقة عرض القائمة، تعيين، ٦٧
عنوان بريد إلكتروني، تخزين، ٧٩
فزر الإدخالات، ٦٨
مزامنة، ١١٣
معرف الرنين، ٦١، ٧٢، ٧٨
معرف ضوئي، ٧٢

دليل هاتف

معرف متصل صورة، ٦١

ر

رسائل المستعرض، ٢٨
رسائل فورية، انظر IM، ٣٤
رسالة

تلقي، ٢٤

حالة، ٢٣

حذف، ٢٥

خدمات المعلومات، ٢٩

رسائل المستعرض، ٢٨

صورة، ٢٧

صورة متحركة، ٢٧

عرض سريع، ٣١، ٣٣

علبة الصادر، ٢٣

قراءة، ٢٥

قفل، ٢٥

محادثة، ٣٩

مذكرات، ٢٤

مسودة، ١٥، ٢٣، ٢٤، ٥١

ملاحظة سريعة، ١٥

نغمة رنين، ٢٧

رسالة الذاكرة ممثلة، ٢٤، ٣١، ٤٠،

٥١

حذف أساسي، ١٥

حرف الانتظار، ٦٣

حرف المهلة، ٦٣

حرف مهلة، ٦٣

خ

خدمات المعلومات، ٢٩

خدمة الرسائل القصيرة. انظر رسالة، ١٢

خدمة رسائل تعدد الوسائط. انظر رسالة،

١٢

خلفية، ١٤٨، ١٥٥

د

دفتر الهاتف

أرقام طويلة، ٦٥

إنشاء إدخال، ٥٩

رقم، حفظ، ٥٩

عروض الفئات، ٦٠

عنوان البريد الإلكتروني، تخزين، ٥٩

قائمة مراسلات، ٦٢

دليل البدء من هنا، ١

دليل المستخدم، ١

دليل الهاتف

إنشاء إدخال، ٧٩

اسم صوتي

تسجيل، ٦٤

الاتصال برقم، ٦٥

السعة، التحقق من، ٧٦

بيانات المزامنة، ٧٧

تحرير إدخال، ٦٦

حذف إدخال، ٦٧

رقم أساسي، إعداد، ٦٩

رقم اتصال سريع، ٦٠، ٦٢

س

رسالة بطاقة SIM مقفل، ١٤٣، ١٤٤

رسالة تم ابطال البطاقة، ١٤٣

رسالة خدمات معلومات

مذكرات، تلقي، ٣١

رسالة عرض سريع، ٣١، ٣٣

رسالة فاكس، ١٦٠

رسالة، ارسال، ١٤

رسالة، اعدادا، علبة الوارد، ١٢

رقم

تخزين في دفتر الهاتف، ٥٩

رقم PIN2

إدخال، ٩٤

رقم PIN2 لبطاقة SIM

إدخال، ٩٤

رقم الهاتف

أرقام طويلة تخزين، ٦٥

تخزين في دفتر الهاتف، ٥٩

رمز PIN

إدخال، ١٤٢

إلغاء القفل، ١٤٣، ١٧٨

معرف، ١٤٢

رمز PIN الخاص بـ SIM

إدخال، ١٤٢

إلغاء القفل، ١٤٣، ١٧٨

معرف، ١٤٢

رمز PIN2

إلغاء القفل، ١٤٤

رمز PIN2 الخاص بـ SIM

إلغاء القفل، ١٤٤

رمز PUK، ١٤٣

رمز PUK2، ١٤٤

ساعة المنبه، ١٣٢

سعر الصرف، حساب، ١٤١

سماعة

تشبيط، ١٠٧

سماعة الرأس

ملحق، استخدام، ١٠٦

سمة، ١٥٢

سمة هاتف، ١٥٢

ش

شاشة العرض

اللغة، ٨٤

تحية، ٨٠

تخصيص، ٨٢

رموز القوائم، إظهار أو إخفاء، ٨٢

شاشة توقف، ١٤٨، ١٥٥

شفرة PIN

تخزين مع إدخال دفتر الهاتف، ٦٣

ص

صفحات ويب، ١٤٦

صوت

ارسال، ١٦، ٢٠

تحميل، ٢٧، ١٤٧، ١٥٢، ١٥٤، ١٥٧

١٦٤

صور متحركة

تحميل، ١٥٧، ١٦٤

صورة

إدارة، ١٥٣

ارسال، ١٦، ٢٠

تحميل، ٢٧، ١٤٧، ١٥٢، ١٥٤، ١٥٧،

١٦٤

خلفية، ١٤٨، ١٥٥

شاشة توقف، ١٤٨، ١٥٥

صورة فوتوغرافية

تحميل، ١٥٧، ١٦٤

صورة هوية المتصل، ١٥٥

معرف متصل صورة، ٦١

صورة متحركة

إدارة، ١٥٣

تحميل، ٢٧، ١٤٧، ١٥٢، ١٥٤

خلفية، ١٤٨، ١٥٥

شاشة توقف، ١٤٨، ١٥٥

صورة هوية المتصل

تعيين، ١٥٥

ط

طريقة الانتقال، القائمة، ٨٤

طلب

بطاقة الاتصال، ٦٣

طلب بطاقة الاتصال، ٦٣

ع

عدة السيارة، ١٠٦

علبة الرسائل الصادرة، ٥٠

علبة الصادر، ٢٣

عنوان البريد الإلكتروني، تخزين في دفتر

الهاتف، ٥٩

ق

قائمة مراسلات

إنشاء، ٦٢

قصاصات فيديو

إرسال، ١٦، ٢٠

التحميل من صفحة ويب، ١٤٩

تحميل، ٢٧، ١٤٧، ١٥٢، ١٥٤، ١٥٧،

١٦٤

قفل

التطبيق، ١٤٥

بطاقة SIM، ١٤٢

قفل التطبيق، ١٤٥

ك

كمبيوتر

التوصيل بالهاتف، ١١١

ل

لوحة المفاتيح

مستوى الصوت، إعداد، ٧٩

م

مؤشر GPRS، ١٤٦

مؤشر انتظار الرسائل، ٢٨

مؤشر انتظار الرسالة، ٣١

مؤشر رسالة في الانتظار، ٢٤، ٥٠

مؤشرات

GPRS، ١٤٦

انتظار الرسائل، ٢٨

انتظار الرسالة، ٣١

مؤقتات، ٩٧، ١٠٢

مجلد المسودات، ٢٠، ٢٣، ٢٤، ٤٩، ٥١

مجلد المسودة، ١٥

محادثة، ٣٩

محول العملات، ١٤١

مختصرات، ٨٥

مذكرات	معرف ضوئي، تعيين، ٧٢
رسالة خدمات معلومات، ٣١	معرف متصل صورة، ٦١
رسالة محادثة، ٤٢	معلومات الرصيد، ٩٩
رسالة نصية، ٢٤	معلومات تكلفة المكالمة، ١٠٢
مذكرة المواعيد	معلومات حول تكاليف المكالمات، ٩٩،
استخدام، ١٢٥	١٠٠
المذكرات، ١٢٧، ١٣٠	معلومات رصيد، هاتف، ١٠٢
ساعة المنبه، ١٣٢	معلومات عن الرصيد، ١٠٠
مزامنة، ١١٣، ١٣١	مفتاح الأوامر
مزامنة البيانات، ١١٣	تخصيص، ٨٢
مستعرض	مفتاح الأوامر الأيسر
راجع المستعرض المصغر، ١٤٦	تخصيص، ٨٢
مستعرض صغير	مفتاح الأوامر الأيمن
رسائل المستعرض، ٢٨	تخصيص، ٨٢
مستعرض مصغر	مفتاح الصوت
إعداد مستعرض مصغر، ١٤٩	إنشاء تسجيل صوتي، ١٣٤
جلسات خلفية، ٢٩	تسجيل اسم صوتي، ٦٤
جلسات عمل ويب، ١٤٩	طلب رقم، ٦٥
صورة، ١٤٧	مكالمة
نغمة رنين، ١٤٧	التكاليف، ١٠٠
مستوى الصوت	تحديد الوقت، ١٠٢
الرنين، ٧٩	تعيين وقت، ٩٧
لوحة المفاتيح، ٧٩	تكاليف، ٩٩، ١٠٢
مستوى صوت الرنين، إعداد، ٧٩	تمرير، ٩١
معرف الرنين	تنبيه، إعداد، ٧٨
إعداد، ٧٢	حجب، ٩٣
تشغيل/إيقاف تشغيل، ٦١، ٧٢، ٧٨	سماعة، ١٠٧
معرف المتصل بالصورة	مؤقتات، ٩٧
العرض في طريقة عرض قائمة دليل	مكالمة جماعية، ٩٠
الهاتف، ٦٧	مكالمة بيانية
معرف رنين	مؤقتات، ١٠٢
تعيين، ٦١	مقياس المستوى، ١٠٢
دفتر الهاتف، ٦١، ٧٢	مكالمة جماعية، ٩٠
معرف رنين دفتر الهاتف، ٦١، ٧٢	

مكالمة فاكس، ١١٠
مكالمة واردة
تمرير، ٩١
ملاحظة سريعة، ١٥، ٤٩
ملحقات، ١٣٥

ن

نغمات DTMF

إرسال، ٩٦
تنشيط، ٩٦
معرفة، ٩٦
نغمات groove، ١٦٤
نغماتي، ١٦٨
نغمة الجرس

إنشاء، ١٦٨
التحرير باستخدام MotoMixer، ١٦٤
تحميل، ١٥٧، ١٦٤
نغمة الرنين
التعيين كتنبيه حدث، ١٤٨
نغمة رنين
إرسال، ١٦، ٢٠
تحميل، ٢٧، ١٥٢، ١٥٤
نمط الرنين
تخصيص، ٧٨

هـ

هاتف، معلومات رصيد، ١٠٢
هوية المتصل، ١٥٥