

型名	LYNX
使用電源	単電池7型×4本 (R6P)
消費電力	3.6W
外形寸法	270mm (幅) × 105mm (厚) × 130mm (高さ)
重さ	約700g (電池を含む)

製造元 株式会社 **アタリジャパン**
〒140 東京都品川区南品川2-3-6
第7小池ビル6F
電話 (03) 450-7111

総発売元 株式会社 **ムーミン**
本社 〒105 東京都港区芝3-1-14
日本生命赤羽橋ビル7F
電話 (03) 455-6161 (代表)
大阪支店 〒542 大阪府中央区東心斎橋1-3-4
日本生命長堀橋ビル5F
電話 (06) 251-4001 (代表)

ATARI LYNX 保証書

型名	LYNX	
*製造番号		
お客様	*お名前	
	*ご住所	〒
様	*電話番号	
*お買い上げ日	年 月 日	

裏面の保証規定にもとづき、お買い上げ日より
6ヶ月以内の故障について、無料で修理します。
※印欄に記入のないものは無効です。
本保証書はゲームカードの保証を含みません。

ファミコン倶楽部布施店
販売店 〒577
東大阪市長栄寺1番3-20
ポップアベニュー3番館
Tel. 06-783-6485
株式会社 アタリジャパン
〒140 東京都品川区南品川2-3-6
第7小池ビル6F
電話 (03) 450-7111

ATARI

LYNX

PORTABLE COLOR ENTERTAINMENT SYSTEM

— 取扱説明書 —



このたびは、アタリのLYNXをお買いいただきまして、
まことにありがとうございます。この取扱説明書の「LYNX
使用上の注意」、「LYNXで遊ぶには…」をよくお読み
になり、LYNXを正しくお使いください。なお、この
取扱説明書および巻末の保証書は、たいせつに保管し
てください。

ポータブルカラー液晶ゲームマシン

LYNX

あなたが、アタリのポータブルカラー液晶ゲームマシン LYNXの仲間になったことを、とてもうれしく思います。これで、いつでも、どこでもLYNXを楽しめますね。

LYNXは、これまでのポータブルゲームマシンとはちょっとちがいます。

何がちがうかというところ……

1. なんといっても、3.4インチのバックライト付きカラー液晶の画面
2. さらに、4096色を同時に発色できること
3. 加えて、CPUのクロック周波数が16MHzという速さということ

この他にも、縦画面のゲームがあったり、左利きの人によい画面上下反転機能もあります。

また、COMLYNXケーブルを使って最高8人まで、同じ画面でいっしょに遊ぶこともできます。

まずは、この取扱説明書をよく読んで、機能や使用方法を十分理解してから、LYNXで遊びましょう。


— も く じ —

LYNX使用上の注意	4
それぞれの名前と働き	5
LYNXで遊ぶには	8
ゲームカードの入れ方	8
電源の入れ方	9
マルチプレーをするには	11
左利きの人や縦画面のゲームでは	12
おかしいなと思ったら	13
定格・仕様	14
保証規定	15
保証書	16

LYNX使用上の注意

LYNXは、精密機器です。


つぎのことに注意して、たいせつに扱きましょう。

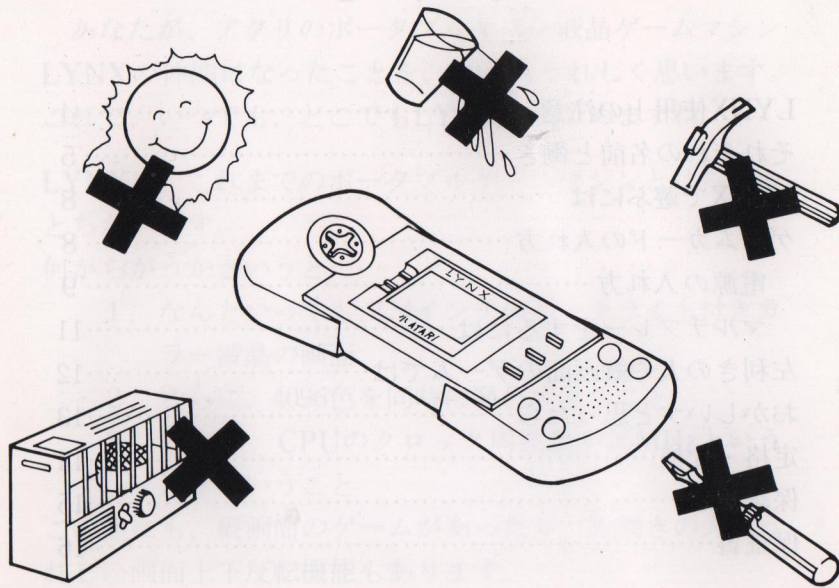

- * 分解したり、システムの内部をいじらない
- * おとしたり、強いショックはさけてください
- * ねじったりまげたりしない
- * 古い電池を入れっぱなしにしない
長時間使用しない場合は電池をぬく
- * 温度の高い場所での使用・保管はさけてください
- * 端子部分にふれたり、水にぬらさないでください
シンナー・ベンジン・アルコール等でふかないでください

LYNXで遊んでいて、おかしいなと思うことがあったら、13ページを読んでみましょう。

それぞれの名前と働き

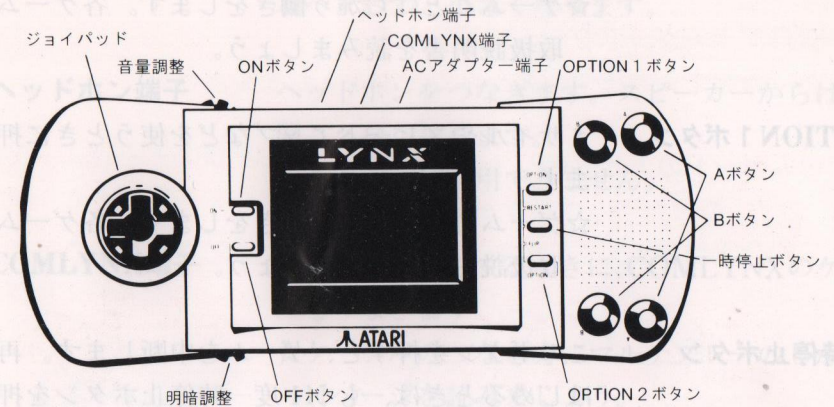

ジョイパッド

各ゲームに登場するキャラクタを、前・後ろ・右・右ななめ前・右ななめ後ろ・左・左ななめ前・左ななめ後ろの8方向に動かします。
☆その他、ゲームごとにちがう働きをします。各ゲームの操作説明書を読みましょう。

ONボタン

ONボタンを押すと、電源が入ります。
☆ゲームカードを入れてから電源を入れること。

OFFボタン

OFFボタンを押すと、電源が切れます。
☆ゲームで遊ばないときは、電源を切っておきましょう。

Aボタン

Aボタンは二つありますので、どちらでも使いやすい方で遊べます。
☆ゲームごとにちがう働きをします。各ゲームの操作説明書を読みましょう。

Bボタン

Bボタンも二つありますが、どちらでも使いやすい方で遊べます。

☆ゲームごとにちがう働きをします。各ゲームの取扱説明書を読みましょう。

OPTION 1 ボタン

ミサイルやスピードアップなどを使うときに押します。

☆ゲームごとにちがう働きをします。各ゲームの取扱説明書を読みましょう。

一時停止ボタン

このボタンを押すと、ゲームを中断します。再びはじめるときは、もう1度一時停止ボタンを押します。

リセットボタン

OPTION 1 と一時停止ボタンを同時に押して使います。リセットボタンを押すと、ゲームの途中でタイトル画面や選択画面に戻ります。

OPTION 2 ボタン

ゲームの音楽を、消したりつけたり、また、ちがう音楽に変えたりします。

☆ゲームごとにちがう働きをします。各ゲームの操作説明書を読みましょう。

反転ボタン

一時停止とOPTION 2 ボタンを同時に押して使います。押すと、画面が上下さかさまになります。

☆左利きの人にはとても便利です。

明暗調整

画面の明るさを調整します。右にまわすと明るく、左へまわすと暗くなります。

☆液晶画面のため、見る角度によって明るさがちがってきます。

音量調整

音楽の音量を調整します。左にまわすと大きく、右へまわすと小さくなります。

ヘッドホン端子

ヘッドホンをつなぎます。スピーカーからは音が聞こえなくなります。

☆イヤホンは使用できません。

COMLYNX端子

マルチプレーをするときに、COMLYNXのケーブルをつなぎます。

☆ケーブルのつなぎ方、マルチプレーのしかたは11ページを読みましょう。

ACアダプター端子

ACアダプターをつなげます。


LYNXで遊ぶには…

LYNXはゲームカードを使って遊びます。


これから説明する方法で、ゲームカードを入れてください。

●ゲームカードの入れ方●


1. 必ず、電源を切っておきます。
2. LYNXを裏返して、ゲームカードのフタを押し開けます。

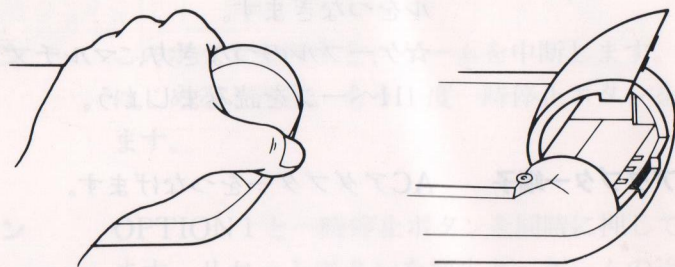


3. 絵が書いてある方を下にして、ゲームカードをきちんと奥まで入れます。
☆ゲームカードは、ていねいに扱きましょう。

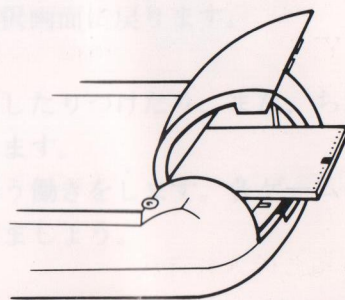

4. ゲームカードのフタを閉めます。
☆カチッと音がするまで、しっかりとフタを閉めましょう。

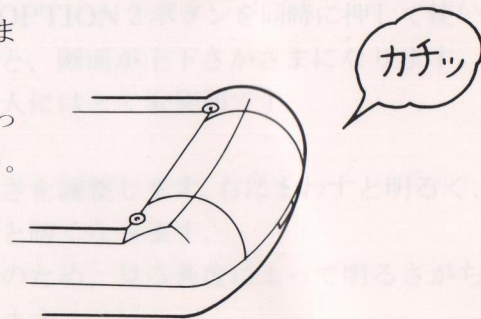


5. LYNXを表に返して、電源を入れて遊びます。

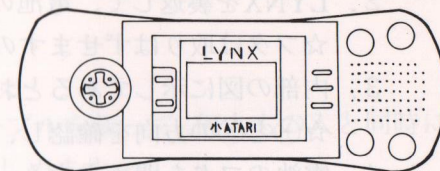

●ゲームカードの取り出し方●

ゲームカードを交換するときは、ゲームカードを指で下に押しながら取り出します。

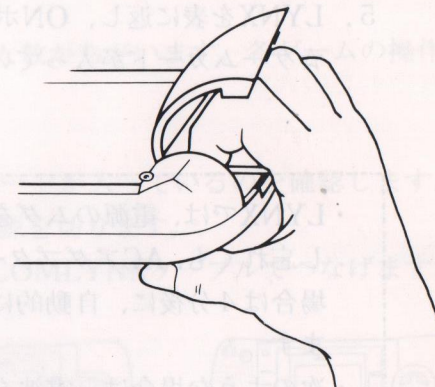

ゲームカードが入ったので、次は、電源を入れましょう。

LYNXは、アルカリ電池、またはオプションのACアダプターを使って遊びます。また、オプションのカーバッテリー用のアタッチメントを使って、車の中で遊ぶこともできます。

つぎに、ACアダプターのつなぎ方と電池の入れ方を説明します。

●電源の入れ方●

ACアダプターのつなぎ方

LYNX本体のアダプター端子とコンセントをオプションのACアダプターでつなぎます。

電池の入れ方

1. アルカリの単3乾電池を6本用意します。
☆必ず、6本とも新しい電池を用意しましょう。また、1度使用した電池をまぜて使用しないでください。

2. LYNXを裏返して、電池のフタを押し開けます。
☆フタは取りはずせませんのでなくさないようにしましょう。
3. 内部の図に示してあるとおりに、電池を入れます。
☆⊕と⊖の方向を確認し、正しく入れましょう。
4. 電池のフタを閉めます。
☆カチッと音がするまで、しっかりとフタを閉めましょう。
5. LYNXを表に返し、ONボタンを押せばゲームができます。
☆ゲームカードが入っているのを確認しましょう。

- ・LYNXでは、電源のムダを防ぐために、OFFボタンを押し忘れても、ACアダプターの場合は約1時間後、電池の場合は4分後に、自動的に電源が切れるようになっていきます。
- ・次のような場合は、電池を交換してください。
動かない・画面が暗い・画面がおかしい・音が聞こえにくい


マルチプレーをするには…

LYNXは、付属のCOMLYNXのケーブルを使って、何人もの人と同時に同じゲームをするマルチプレーが楽しめます。

これから説明する方法で、ケーブルをつないで、マルチプレーをしましょう。

なお、ゲームごとにマルチプレーの人数がちがいます。各ゲームの操作説明書で、人数を確認してください。

1. 各自、LYNXに同じゲームカードが入っているのを確認します。
2. OFFボタンを押して、1度電源を切ります。
3. 図のように全員のLYNXを、COMLYNXケーブルでつなげます。

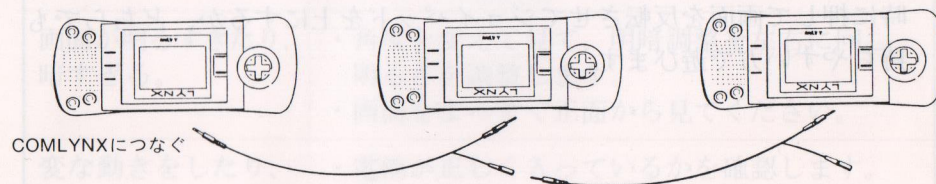

4. 全員つながったら、ONボタンを押して電源を入れます。
☆7秒以内に全員が押さないと、マルチプレーはできません。

- ・最初にONボタンを押した人が親になり、ゲームの選択などのボタン操作をします。
- ・ケーブルでつないである場合に、1台でも電源の入っていないLYNXがあると、ゲームで遊べません。
- ・また、マルチプレーの途中で、だれか一人でもOFFボタンを押すと、ゲームは途中で止まります。

左利きの人や縦画面のゲームでは…

LYNXでは、反転ボタンを使って、左利きの人でも同じようにゲームを楽しめます。

また、縦画面のゲームもありますので、そういうときの、LYNXの持ち方を説明します。

●左利きの人●

一時停止ボタンとOPTION 2 ボタンを同時に押して画面を、上下さかさまにします。そしてLYNXもさかさまにしてみます。

●縦画面のゲーム●

ジョイパッドを下にするか、一時停止ボタンとOPTION 2 ボタンを同時に押して画面を反転させてジョイパッドを上にするか、どちらでも持ちやすい方で遊びます。

おかしいなと思ったら…

LYNXで遊んでいて、おかしいなと思ったら、次のことを確かめてください。

困ったこと	確認すること
画面に絵がでてこない	<ul style="list-style-type: none"> ・明暗調整で、右に回し、明るくします。 ・電源がちゃんと入っているか確認します。 ・アダプターがきちんと接続されているか確認します。 ・新しい電池と交換します。 ・マルチプレーのときは、全員が電源を1度切って、もう1度電源を入れます。必ず全員が7秒以内に電源を入れ終わります。
画面が明るすぎたり、暗すぎる。	<ul style="list-style-type: none"> ・角度を変えて見て、明暗調整を左右に回し、明るさを調整します。 ・画面をまっすぐ正面から見てください。
変な動きをしたり、画面がちらちらする。	<ul style="list-style-type: none"> ・電池が正しく入っているかを確認します。 ・新しい電池と交換します。
音が聞こえない	<ul style="list-style-type: none"> ・音量調整で、左に回し、音量を大きくします。
音が聞こえにくい	<ul style="list-style-type: none"> ・新しい電池と交換します。
キャラクターが動かない	<ul style="list-style-type: none"> ・リセットボタンを押すか、電源を切って、もう1度やりなおします。

定 格

型 名	LYNX
使用電源	専用ACアダプタ (DC 9 V) アルカリ単3電池6本
消費電力	3.6W
外形寸法	270mm (幅) × 105mm (奥行) × 40mm (高さ)
重 量	約700g (電池を含む)

仕 様

CPU		65C02 (16MHz)
	クロック周波数	16MHz
メモリ		64Kbyte
画面	サイズ	3.4インチ
	カラー	バックライト付きカラー液晶
	分解度	160 (横) × 102 (縦) カラーピクセル
		480 (横) × 102 (縦) ドットピクセル
色 数	16階調 4096色	
機能		上下反転・縦使用
サウンド		4音声モノラル (100Hz～5KHz)
COMLYNX端子		双方向62500bit/秒 8台まで接続可
ヘッドホン端子		ヘッドホン接続可
ゲームソフト		最大2MBの容量をもつゲームカード使用

保証規定

1. 取り扱い説明書にしたがって本商品を使用
中、保証期間内に故障した場合は、無料で
修理します。商品に本保証書を添えて、お
買い上げの販売店へご持参ください。
2. 次のような場合には、保証期間内の故障で
も有料となります。
 - ・ご使用上の誤りや、不当な修理・改造
による故障・損傷。
 - ・お買い上げ後の輸送・移動・落下による
故障・損傷。
 - ・火災および天災による故障・損傷。
 - ・本保証書のご提示がない場合。

- ・本保証書に、お買い上げ年月日、お客様
のお名前・ご住所、販売店名の記入がな
い場合。
 - ・本保証書を、不当に書きかえた場合。
3. 本保証書は、日本国内においてのみ有効で
す。
This warranty is valid only in Japan.
 4. 本保証書の再発行はしません。